



## CINEO C1020

### Reinigungsanweisung für Benutzer und Service

Ausgabe März 2012

Alle in diesem Dokument erwähnten Produktnamen sind Handelsnamen, Marken oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer.

**Copyright ©Wincor Nixdorf GmbH, 2012**

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Liefermöglichkeiten und technische  
Änderungen vorbehalten.

## Allgemeine Hinweise



Für den Pflege- und Reinigungsvorgang müssen Sie das Gerät ausschalten.

Die nachfolgend aufgeführten Bereiche des Gerätes sollten Sie in den angegebenen Intervallen pflegen und reinigen.

Weiterhin müssen Sie folgendes beachten:

- Es dürfen keine Reinigungsflüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen.
- Benutzen Sie nur die angegebenen Reinigungsmittel. Verwenden Sie keinen Verdüner.



Bezugsquelle und Bestellnummern der angegebenen Reinigungsmittel finden Sie im Kapitel „Reinigungsmittel/Bestellnummern“.

## Wartung

- Sehen Sie einmal am Tag in der Fremdkörperbox nach und leeren Sie sie gegebenenfalls.
- Führen Sie eine Sichtkontrolle an den Münzmagazinen und Münzwegen durch.
- Befreien Sie die Münzwege von Schmutz.

## Reinigung des Gehäuses

Reinigungsintervall:		Je nach Verschmutzung
Reinigungsmittel:		Reinigungstücher feucht
	für Edelstahlflächen	Ballistolöl zur Reinigung von Edelstahl
	für lackierte Flächen:	Reinigungs-Set für EDV-Systeme
	für Kunststoffflächen:	Reinigungs-Set für EDV-Systeme

## Reinigung der Münzwege



Die **Transportbänder** dürfen **nicht mit Alkohol** in Berührung kommen!

Reinigen Sie die Münzwege mit Druckgas.

Reinigungsintervall: je nach Verschmutzung, mindestens einmal im Monat

Reinigungsmittel: Wincor Nixdorf Druckluftspray

## Reinigung des Münzprüfers

Reinigungsintervall: Je nach Verschmutzung, mindestens einmal im Monat

Reinigungsmittel: Isopropylalkohol getränkte Tücher, Reinigungsbürste, fusselfreies Baumwolltuch




Bis auf Münzvereinzeler und Hopper-Sensor dürfen sämtliche Komponenten des CINEO C1020 nur von ausgebildetem und autorisiertem **Fach- und Servicepersonal** gereinigt werden! Wincor Nixdorf haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße und ungenügende Reinigung und Wartung auftreten.

## Münzvereinzeler (Benutzer und Service-Personal)


- Stecken Sie den Schlüssel, drehen Sie diesen nach links und öffnen Sie die Fronttür.




- Schieben Sie die Abdeckung nach links (1) und nehmen Sie diese nach oben ab.(2).

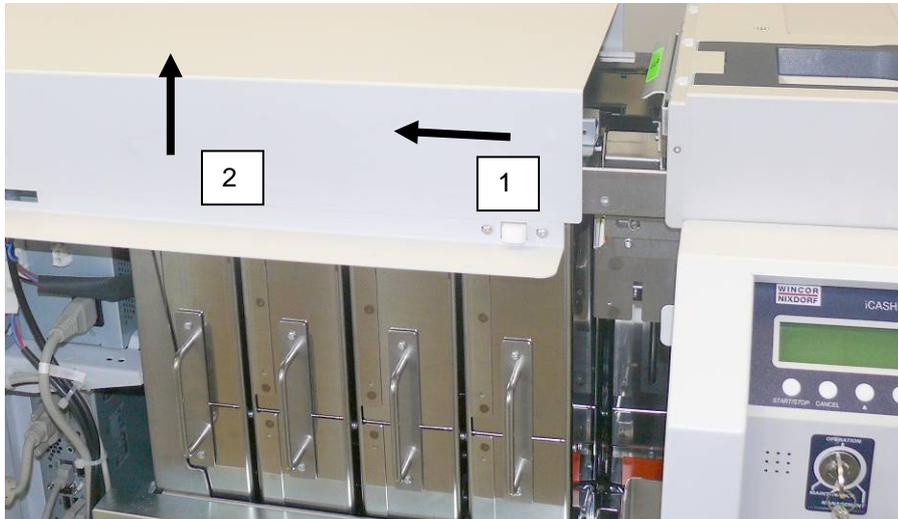

- Klappen Sie die Frontabdeckung am grünen Hebel nach rechts auf (1).

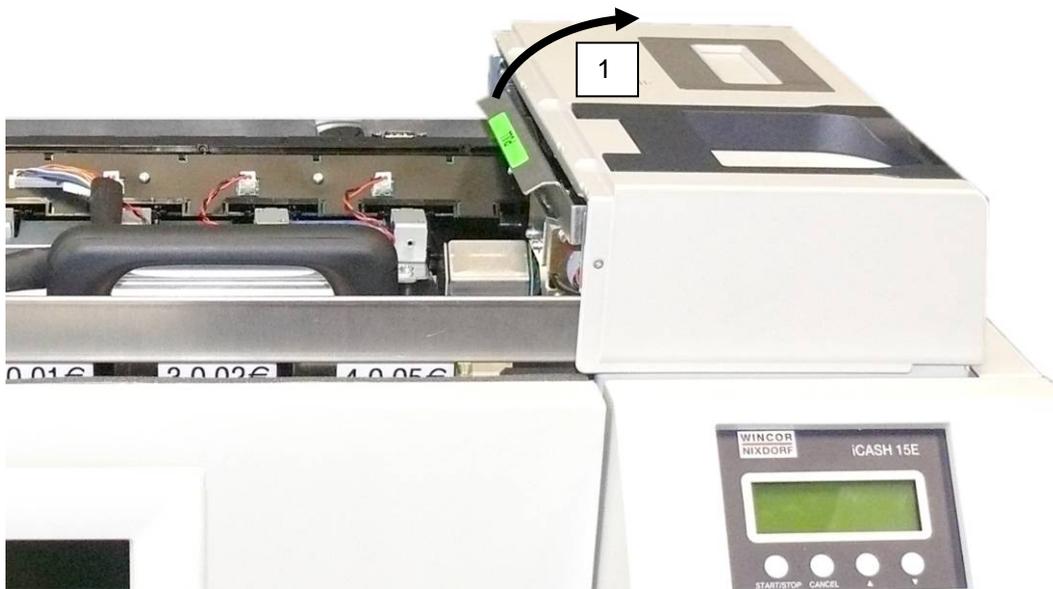

- Entriegeln Sie die grünen Verschlüsse (Pfeile), öffnen Sie die Abdeckung nach rechts und halten Sie diese geöffnet.

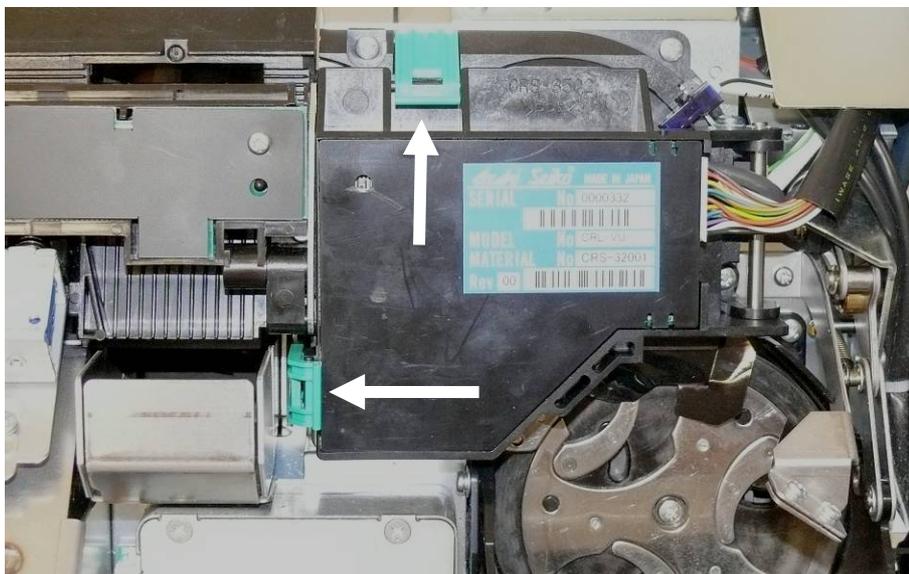


**i** Verwenden Sie mit Isopropylalkohol getränkte Tücher, die Reinigungsbürste und ein fusselfreies Baumwolltuch. Alle Komponenten sind bei Wincor Nixdorf bestellbar (siehe Reinigungsmittel – Bestellnummern).


- Entfernen Sie Reste und Krümel mit dem Reinigungstuch. Lösen Sie mit dem Reinigungstuch auch die Verschmutzungen an der Teflonkante (3) an. Säubern Sie danach die Fläche (gelb transparent) und die Teflonkante (3) mit der Reinigungsbürste und trocknen Sie den Bereich abschließend mit einem fusselfreien Tuch.
- Um den gesamten Bereich zu säubern, müssen Sie am grünen Rad (1) drehen, um den Rotor (2) in eine andere Position zu bewegen. Reinigen Sie bitte auch die Kanten und Flächen des Rotors.



Benutzen Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände für die Reinigung, dies führt zu Beschädigungen des Geräts und zum Verlust der Gewährleistung.

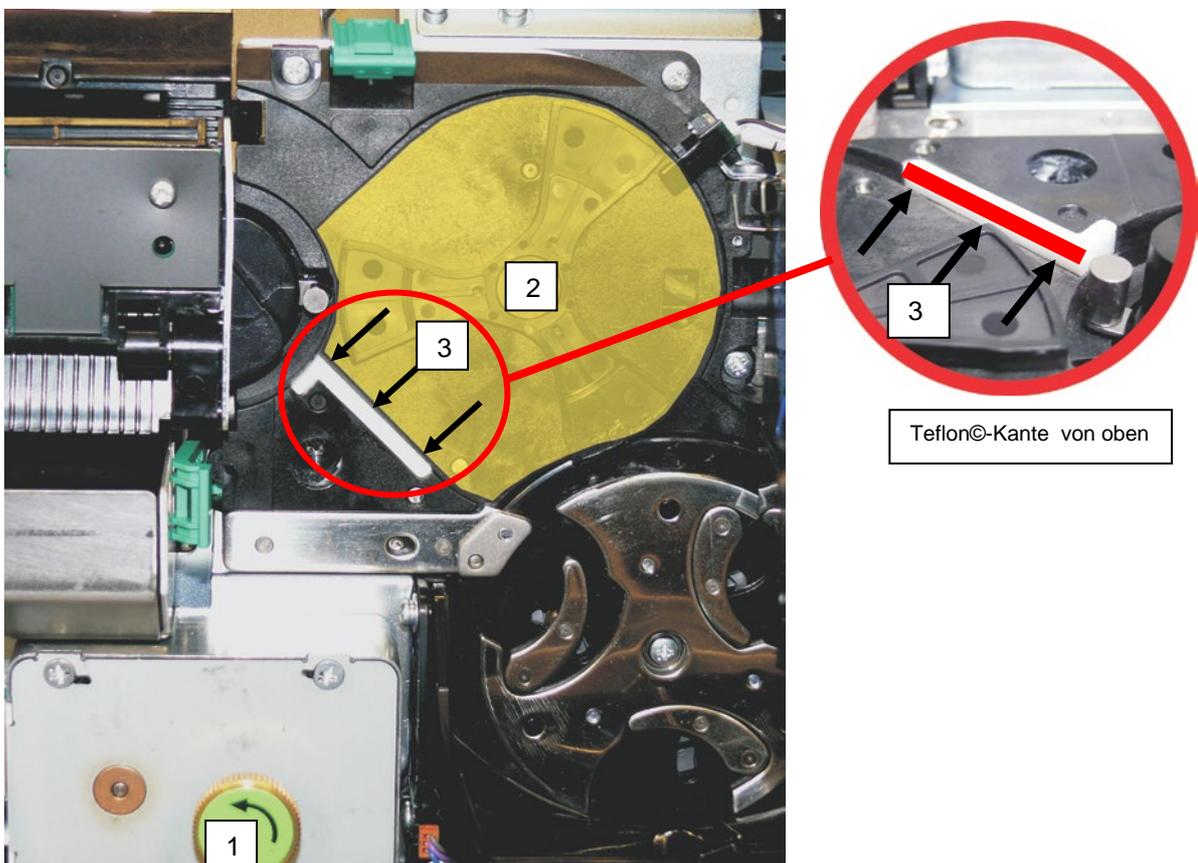

- Säubern Sie bitte auch das silberne Rad mit Hilfe der Reinigungsbürste.

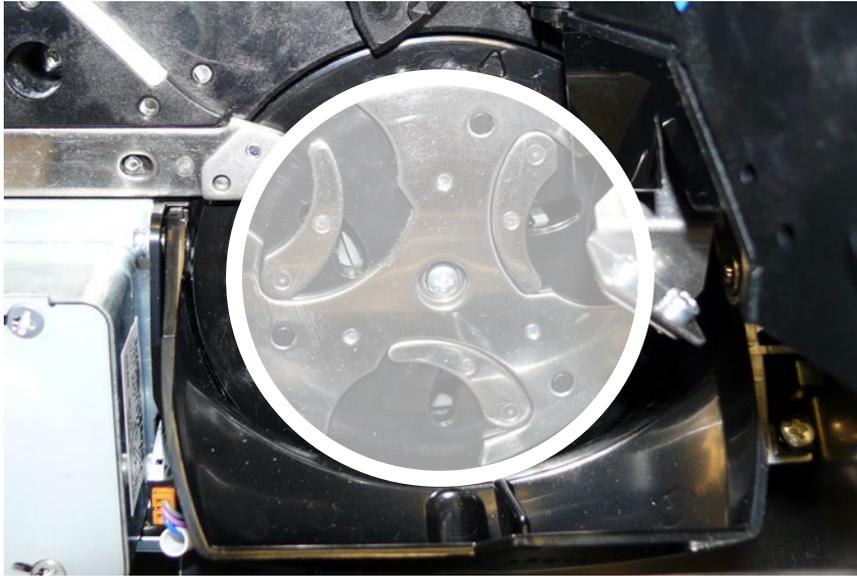

- Schließen Sie das Gerät in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge.

## Transportband (Nur Service-Personal)

- Rufen Sie die Applikation auf. Starten Sie «**deposite**» und decken Sie die Sensoren mit dem Reinigungstuch ab, um das Band in Bewegung zu setzen.


Reinigen Sie das Band mit einem mäßig feuchten Tuch. Die Feuchtigkeit darf **keinen Alkohol** enthalten!

Benutzen Sie niemals Spray!



Entfernen Sie auch Verschmutzungen der Sensoren mit Druckgas.

Die Sensoren befinden sich in den Löchern, von denen sich drei auf jeder Seite des Bandes befinden (siehe Pfeile).

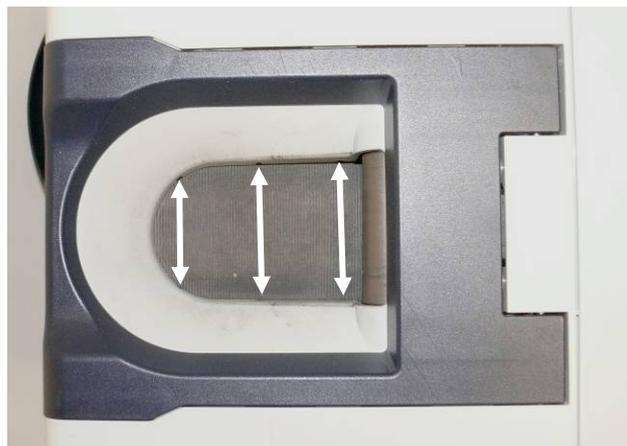


## Transportband Sensoren (Nur Service-Personal)


- Stecken Sie den Schlüssel, drehen Sie diesen nach links und öffnen Sie die Fronttür.




- Schieben Sie die Abdeckung nach links (1) und nehmen Sie diese nach oben ab.(2).

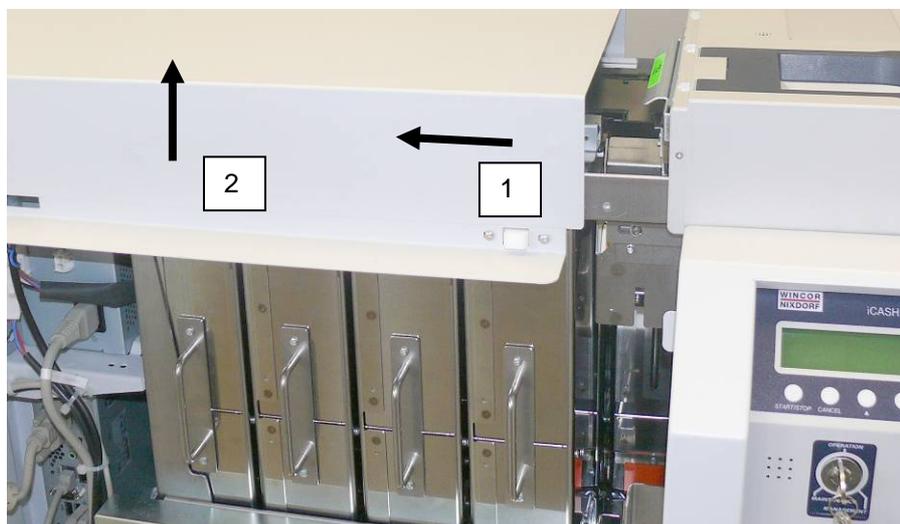

- Entriegeln Sie die grünen Verschlüsse (Pfeile) und öffnen Sie die Abdeckung nach rechts.

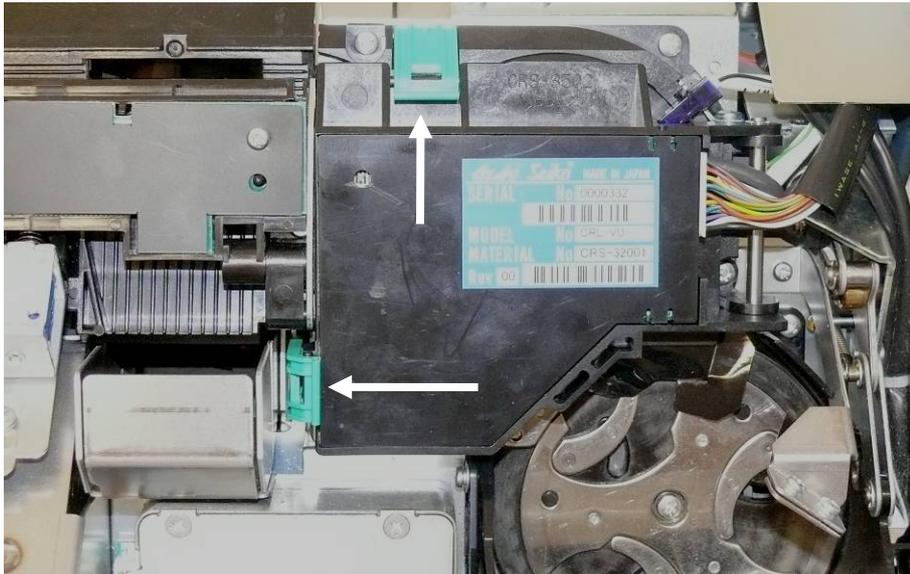

- Halten Sie die Abdeckung geöffnet, drücken Sie die Verriegelungen der Transportbandeinheit vorsichtig nach außen (siehe Pfeile) und öffnen Sie so die Einheit.

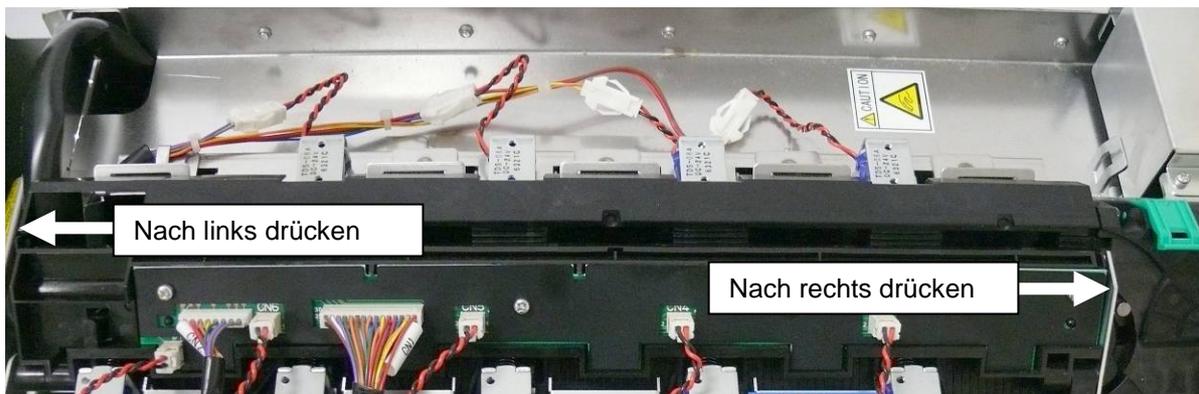




Benutzen Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände für die Reinigung. Dies führt zu Beschädigungen des Geräts und zum Verlust der Gewährleistung.

- Reinigen Sie die Sensoren (siehe Pfeile) mit einem Wattestäbchen, das mit wenig Isopropylalkohol getränkt ist.



Das Transportband darf nicht mit alkoholischer Lösung in Berührung kommen!

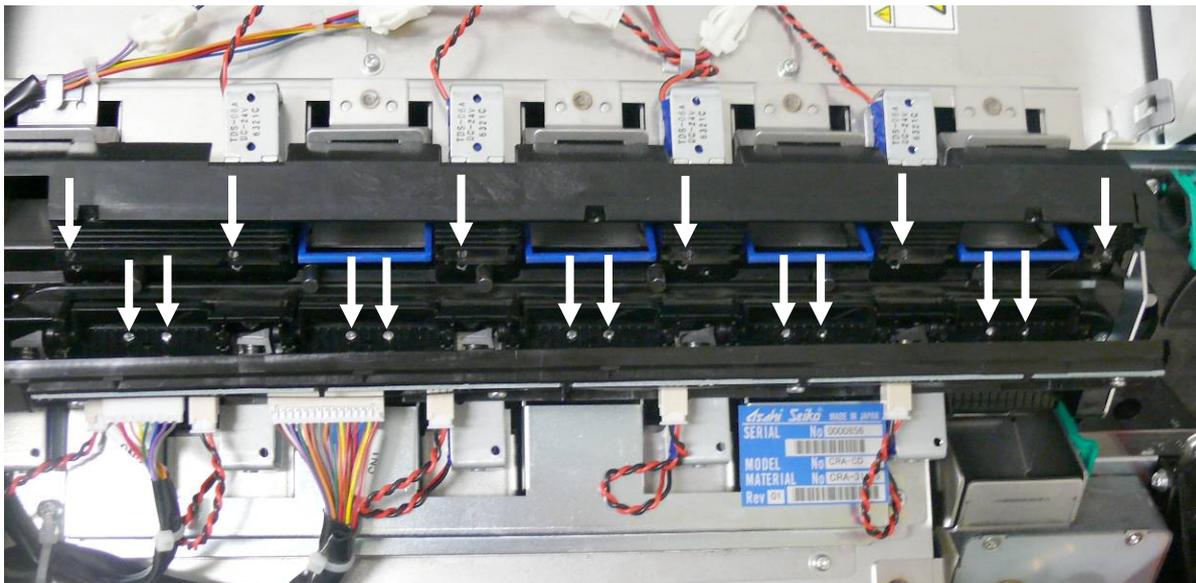

- Schließen Sie nach der Reinigung das Gerät in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge.

## Hopper Sensor (Nur Service-Personal)

- Stecken Sie den Schlüssel, drehen Sie diesen nach links und öffnen Sie die Fronttür.




- Schieben Sie die Abdeckung nach links (1) und nehmen Sie diese nach oben ab.(2).



- Drehen Sie den Schlüssel kurz bis zum Anschlag nach rechts (1): Die Einheit schwingt selbsttätig nach oben auf (2).



- Entnehmen Sie die Hopper nacheinander nach oben und reinigen Sie den Sensor (1) mit einem Tuch, das **mäßig** mit Isoprpylalkohol getränkt ist.

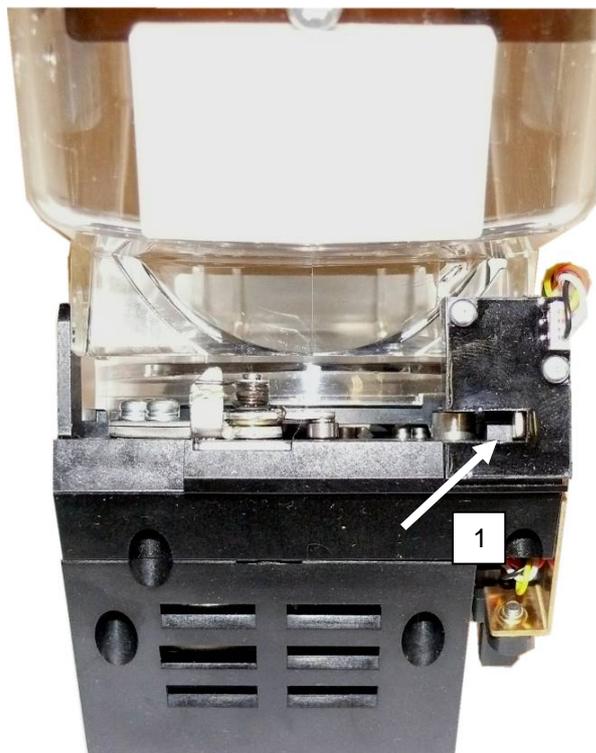

- Setzen Sie die Hopper wieder ein und schließen Sie das Gerät in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge.

## Reinigungsmittel

Folgende Reinigungsmittel können Sie bei Wincor Nixdorf bestellen:

Produkt	Bestell-Nr.	Bemerkungen
Reinigungs-Set für EDV-Systeme Druckflasche mit 100ml Plastik-reiniger 50 Staubtücher 10 Tastaturen-Reinigungsstäbchen	01750097335	Zur Reinigung/Wartung von Tastaturen und lackierten und plastiküberzogenen Gehäusen
Feuchte Reinigungstücher Spender mit 100 Tüchern	01750097332	Alkoholisch-wässrige Reinigungslösung zur Reinigung/Wartung empfindlicher EDV-Geräte, Tastaturen und Gehäuse. Nicht geeignet für die Reinigung der Transportbänder!
Trockene Reinigungstücher Antistatisch und fusselrei (Packung mit 300 Tüchern)	01750097334	Zur Reinigung von Bildschirmglas
Druckluft-Spray PRESSAIR 400ml Flasche ohne Ventil 70cm Schlauch	01750097335	Gereinigte Druckluft, FCKW-frei; zur Entfernung von Staub und Schmutzpartikeln
ISOPROPYL-getränkte Tücher, 1000 Stück	01750104065	Reiner Isopropyl-Alkohol zur Reinigung von Displays und Sensoren. Nicht geeignet für die Reinigung der Transportbänder!
Reinigungskarte	01750016368	Zur Reinigung von Magnetköpfen und Chip-Kontakten in ID-Kartenlesern
Reinigungsbürste	01770037265	Zum Reinigen des Münzprüfers

Befolgen Sie unbedingt die Gebrauchshinweise der jeweiligen Hersteller auf Verpackungen und/oder Informationsblättern!

Wincor Nixdorf International GmbH  
D-33094 Paderborn  
Bestellnummer: **01750208950**