

Aufbauanleitung Kassentische

EVO SELINE Seite 2 – 30

EVO MINI Seite 31 – 42

Expresskasse Seite 43 - 53

Kassentisch

EVO SELINE

Benötigtes Werkzeug



Schlüssel 17 - 19 mm



Gummihammer



Akkuschrauber



Wasserwaage



Schraubendreher




Sechskantschlüssel




Stift / Marker

Zubehör enthalten

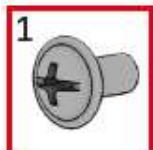

Schraube mit Pressscheibe

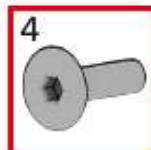


Möbelankerschraube




Möbelschraube




Ankerbolzen mit Hülse

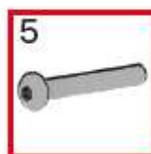


Schraube Halbkreis für Innensechskant

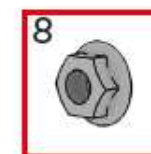


Mutter

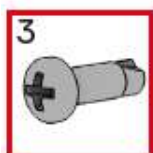

Blechschaube für Metall

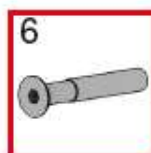


Senkkopfschraube für Innensechskant


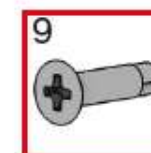


Blechschaube


Schritt 1

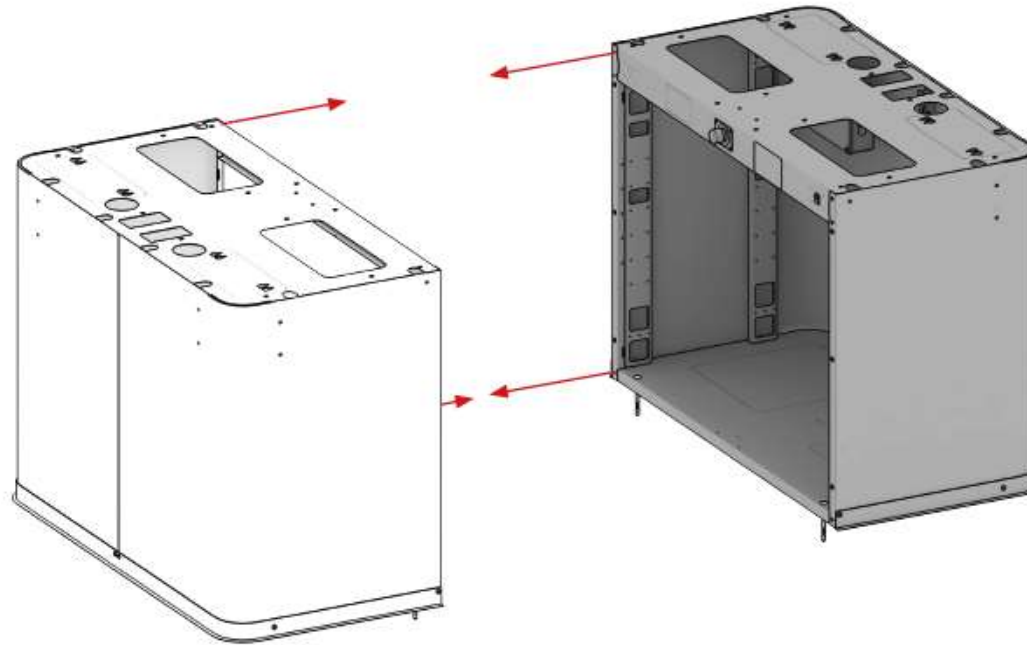


Schritt 2

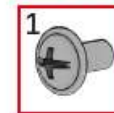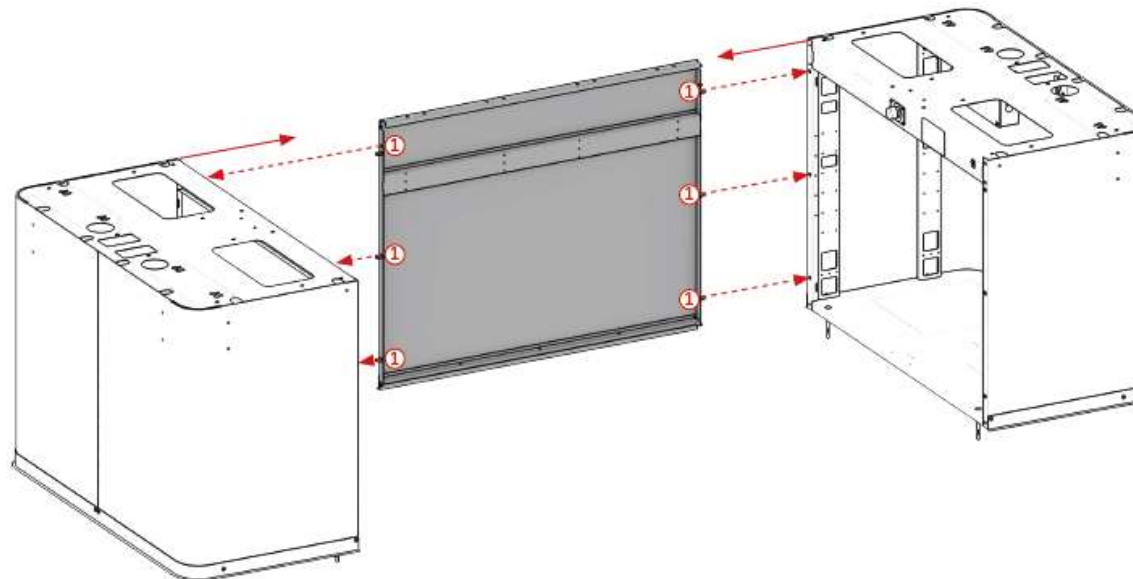


Schritt 3

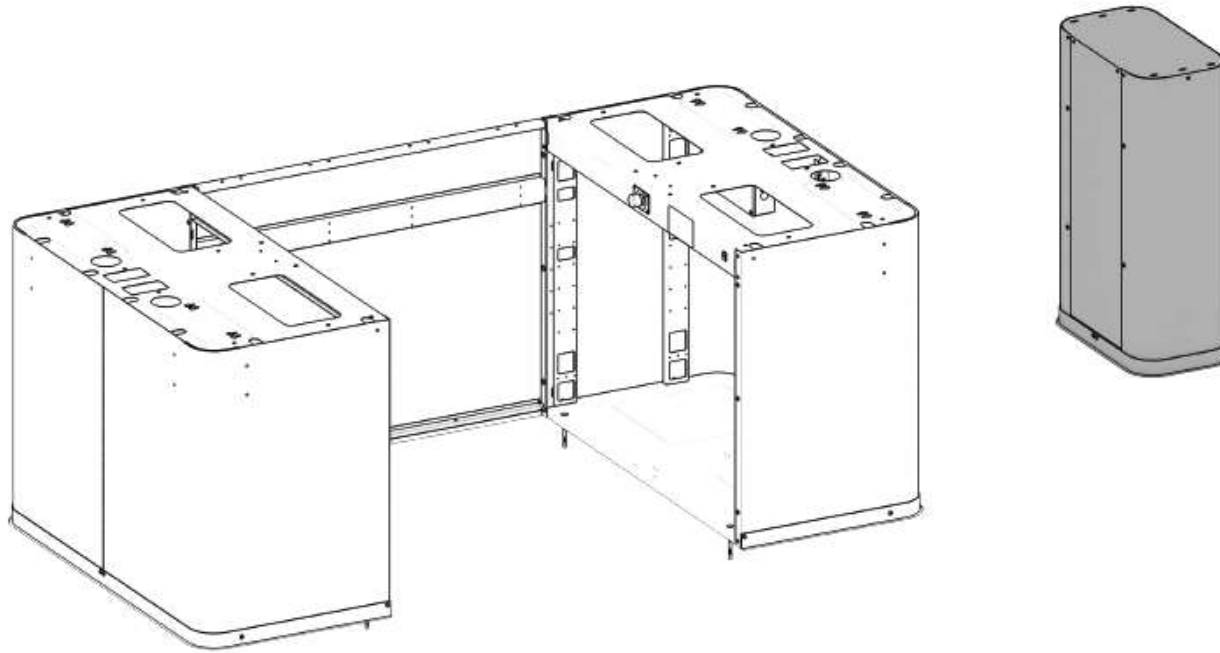



Schritt 4

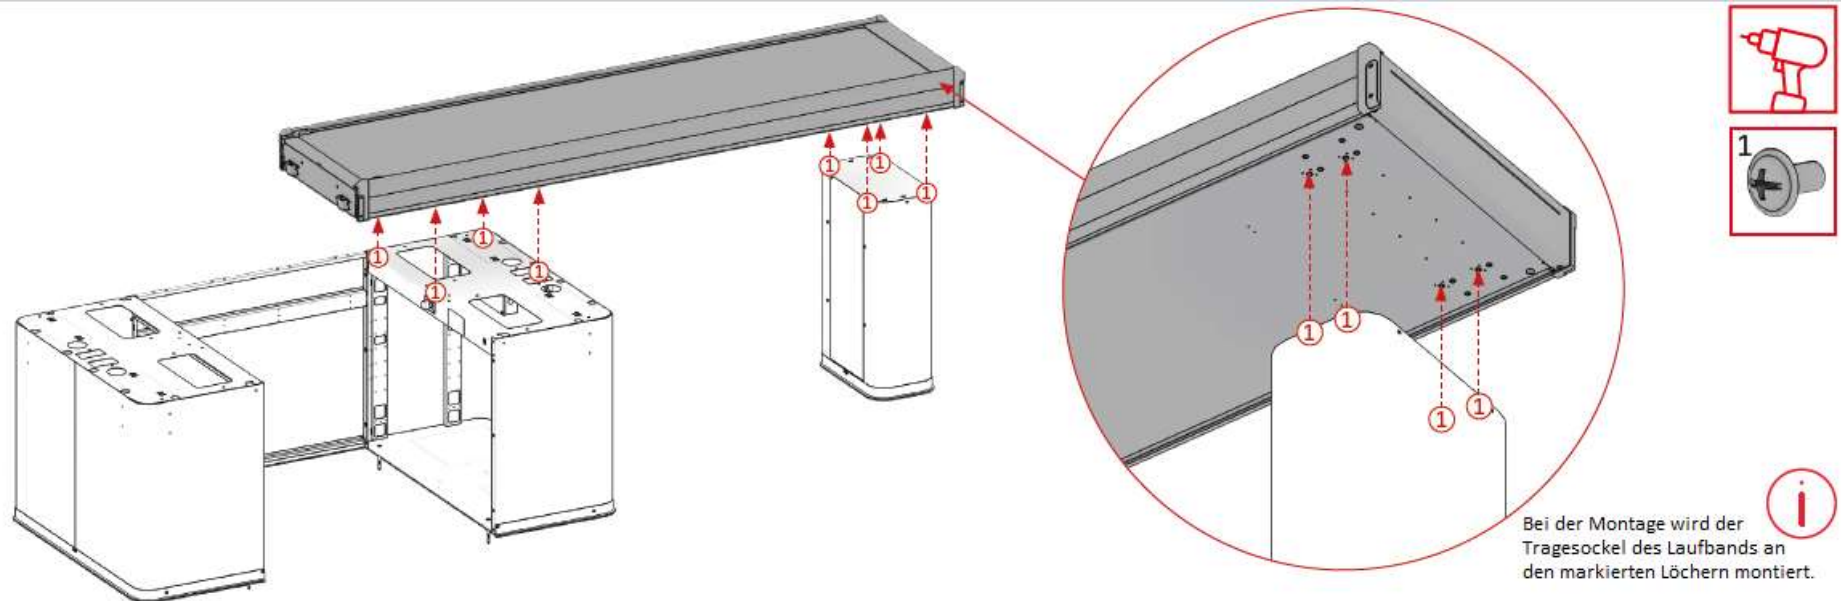

Schritt 5

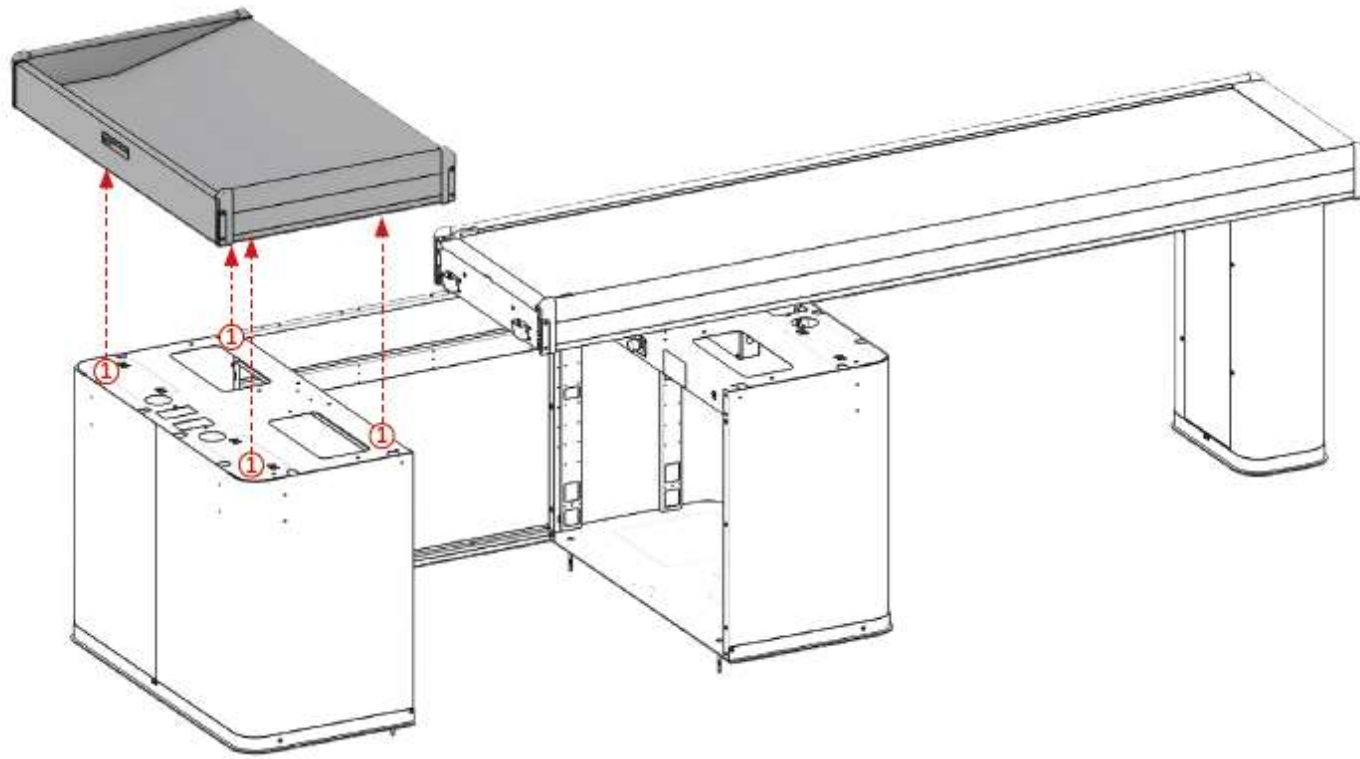



Schritt 6

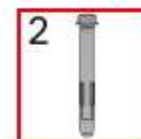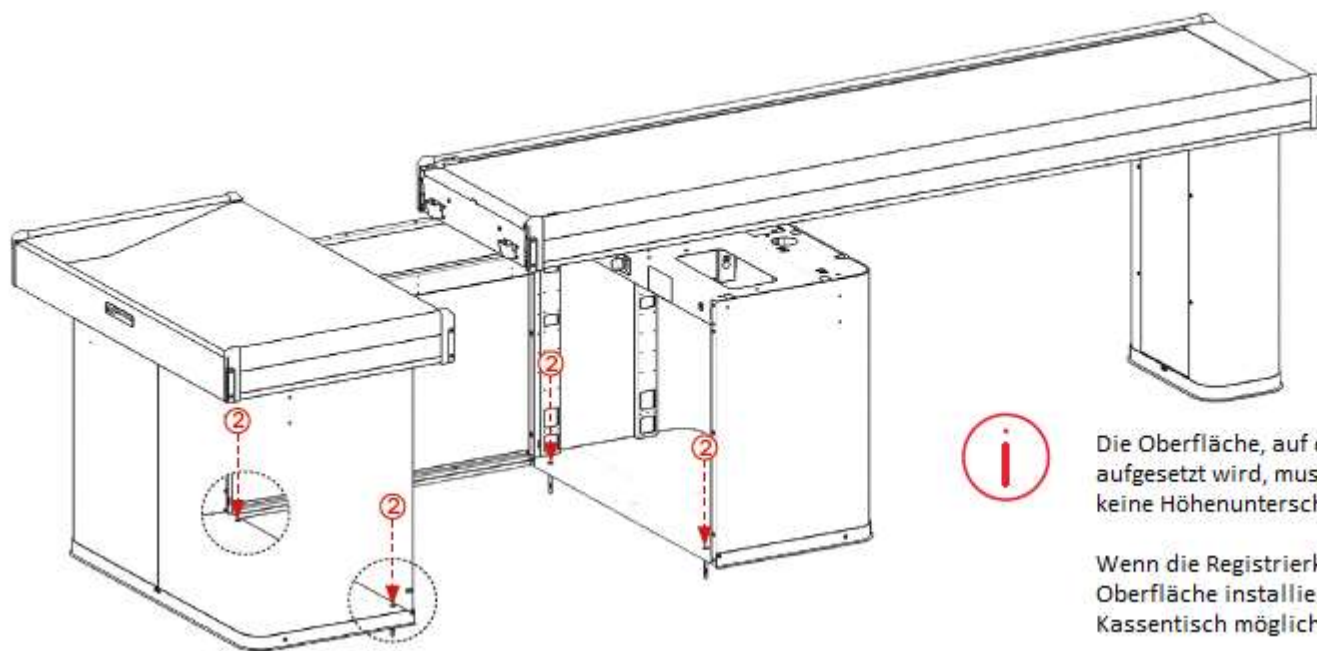

Die Oberfläche, auf der die Geldkassette aufgesetzt wird, muss eben sein und darf keine Höhenunterschiede aufweisen.




Wenn die Registrierkasse auf einer unebenen Oberfläche installiert wird, funktioniert der Kassentisch möglicherweise nicht richtig.

Schritt 7


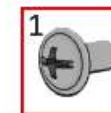
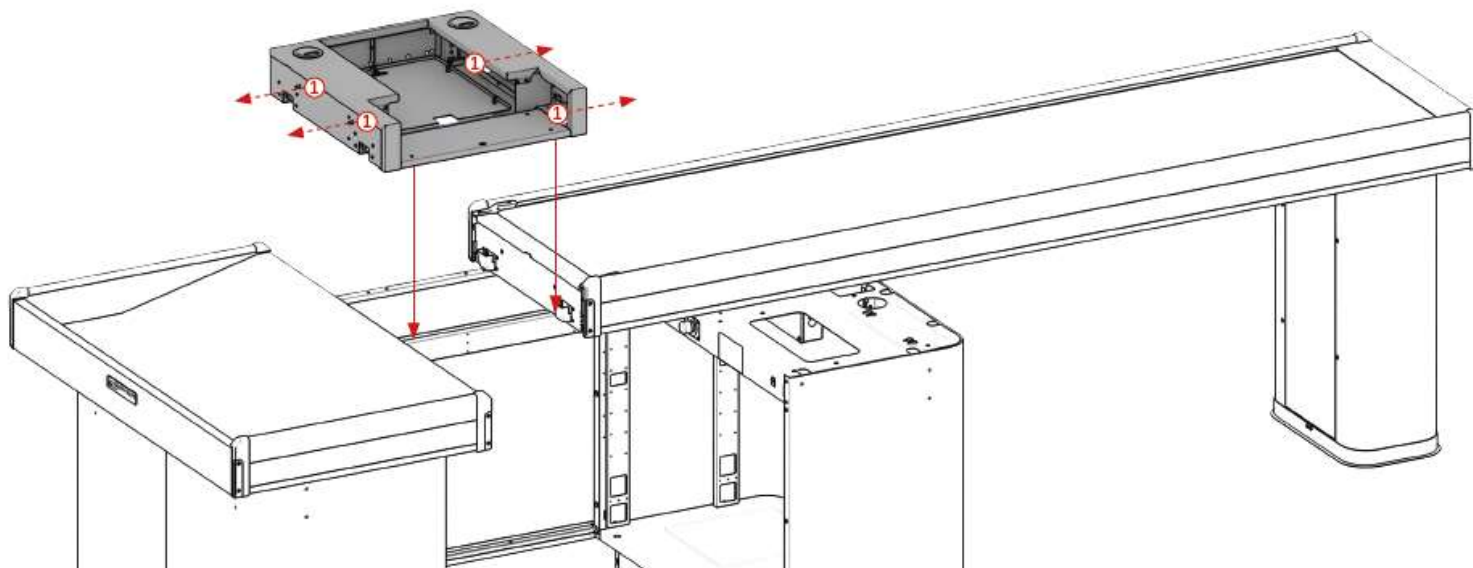


Schritt 8

Scannerschutz (Option 1)

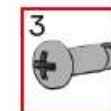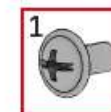
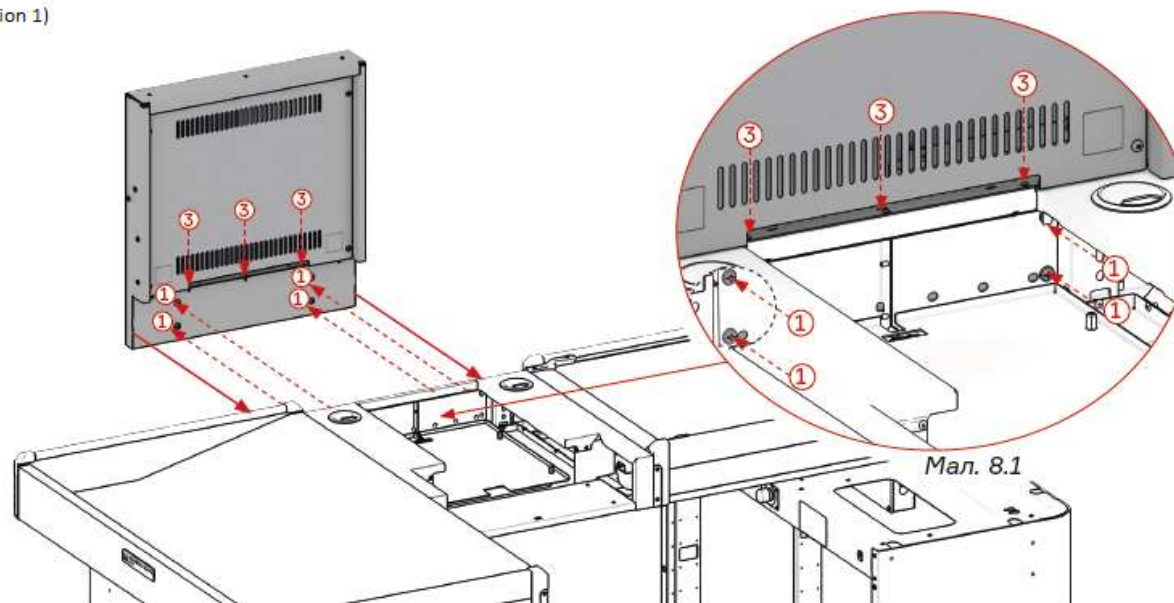


Schritt 9

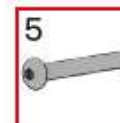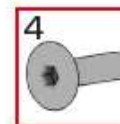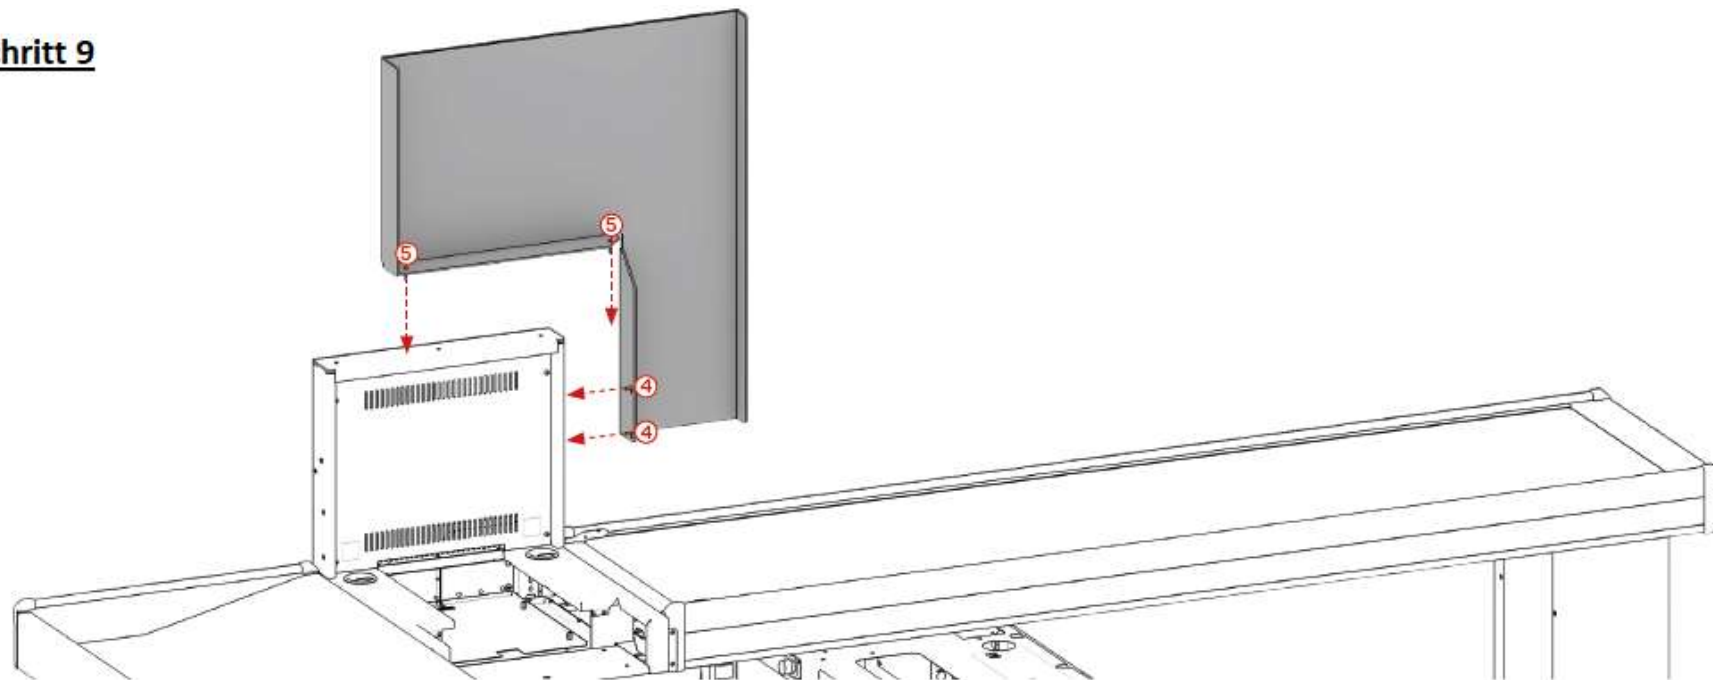


Scannerschutz (Option 2)




Schritt 8

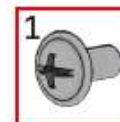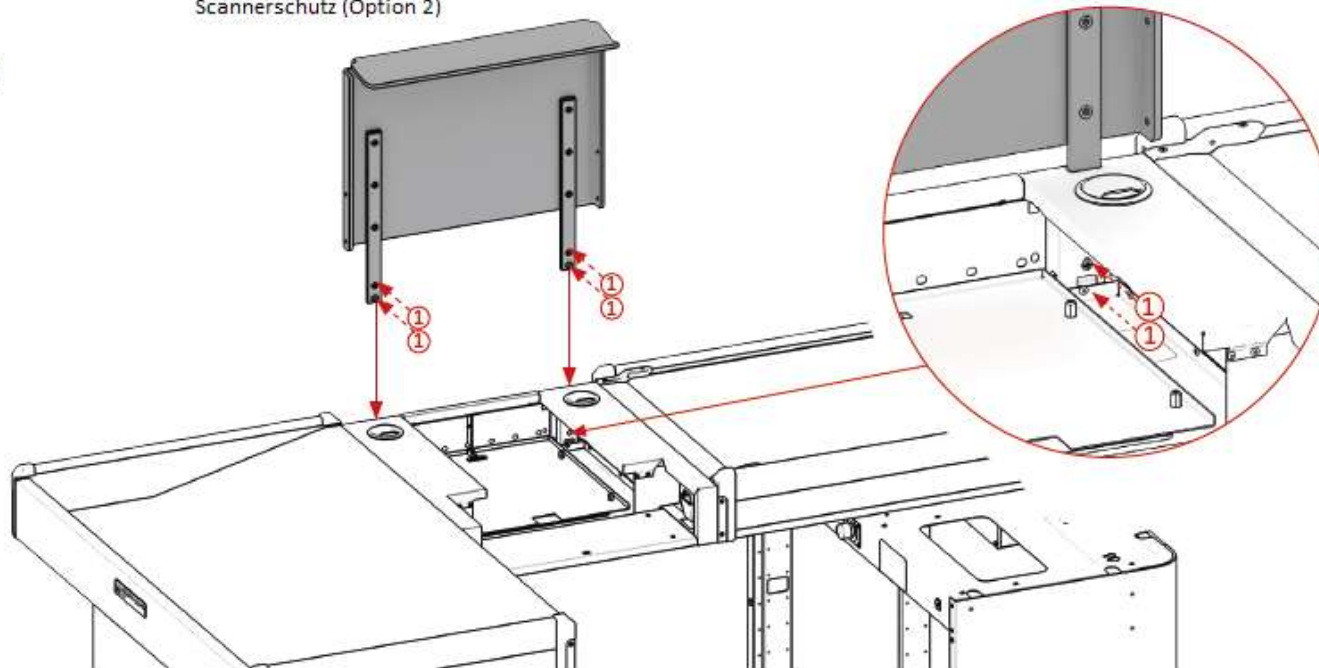


Schritt 9

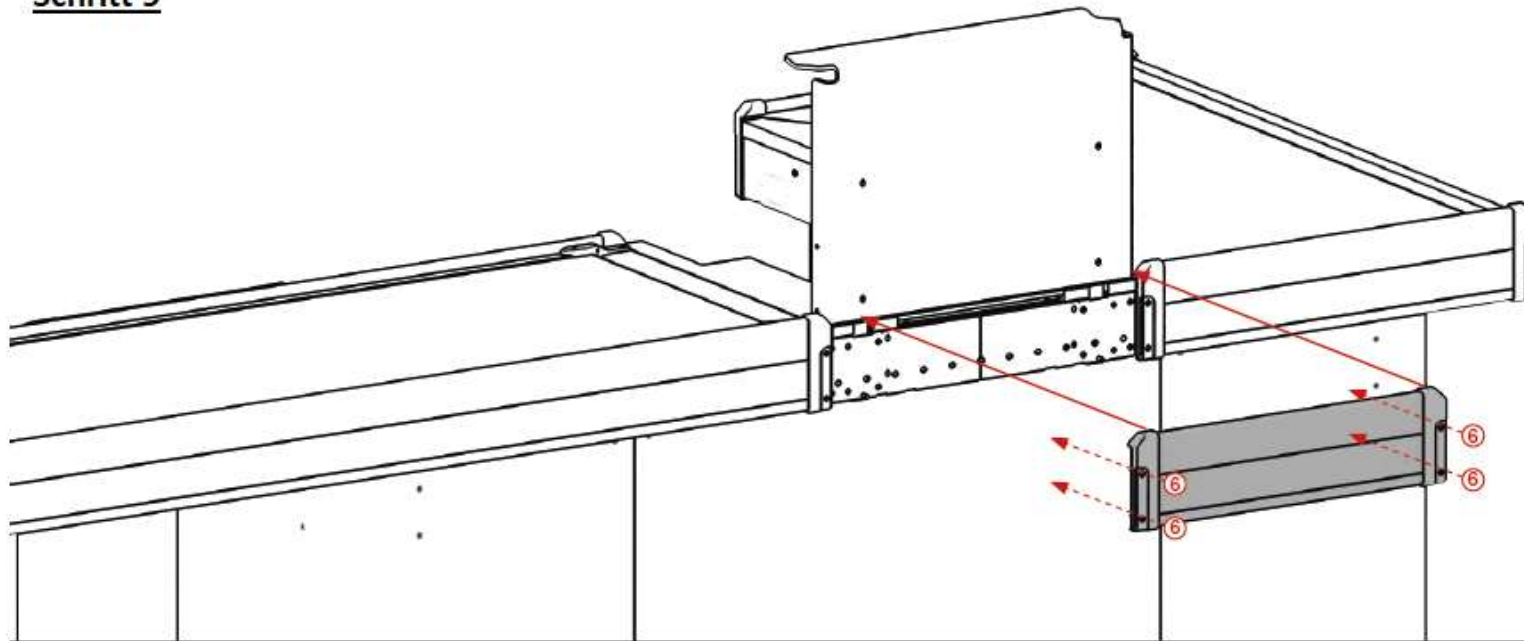



Schritt 10

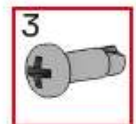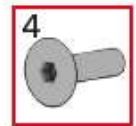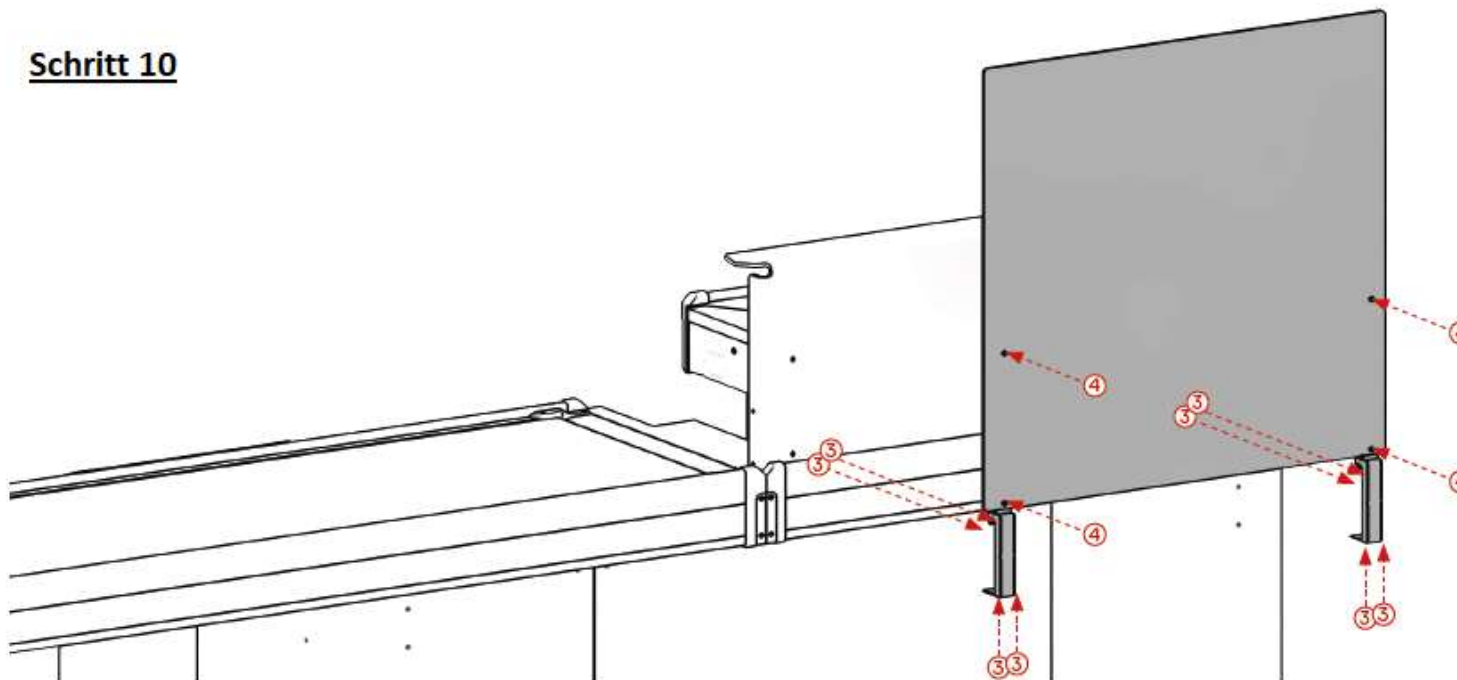


Schritt 11

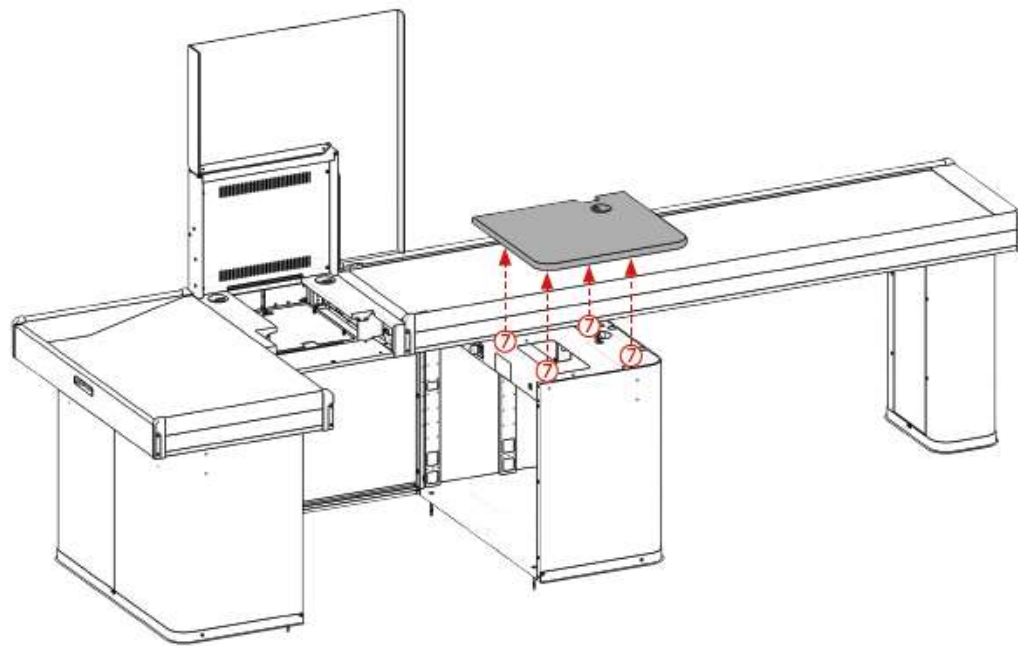


Schritt 12

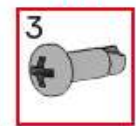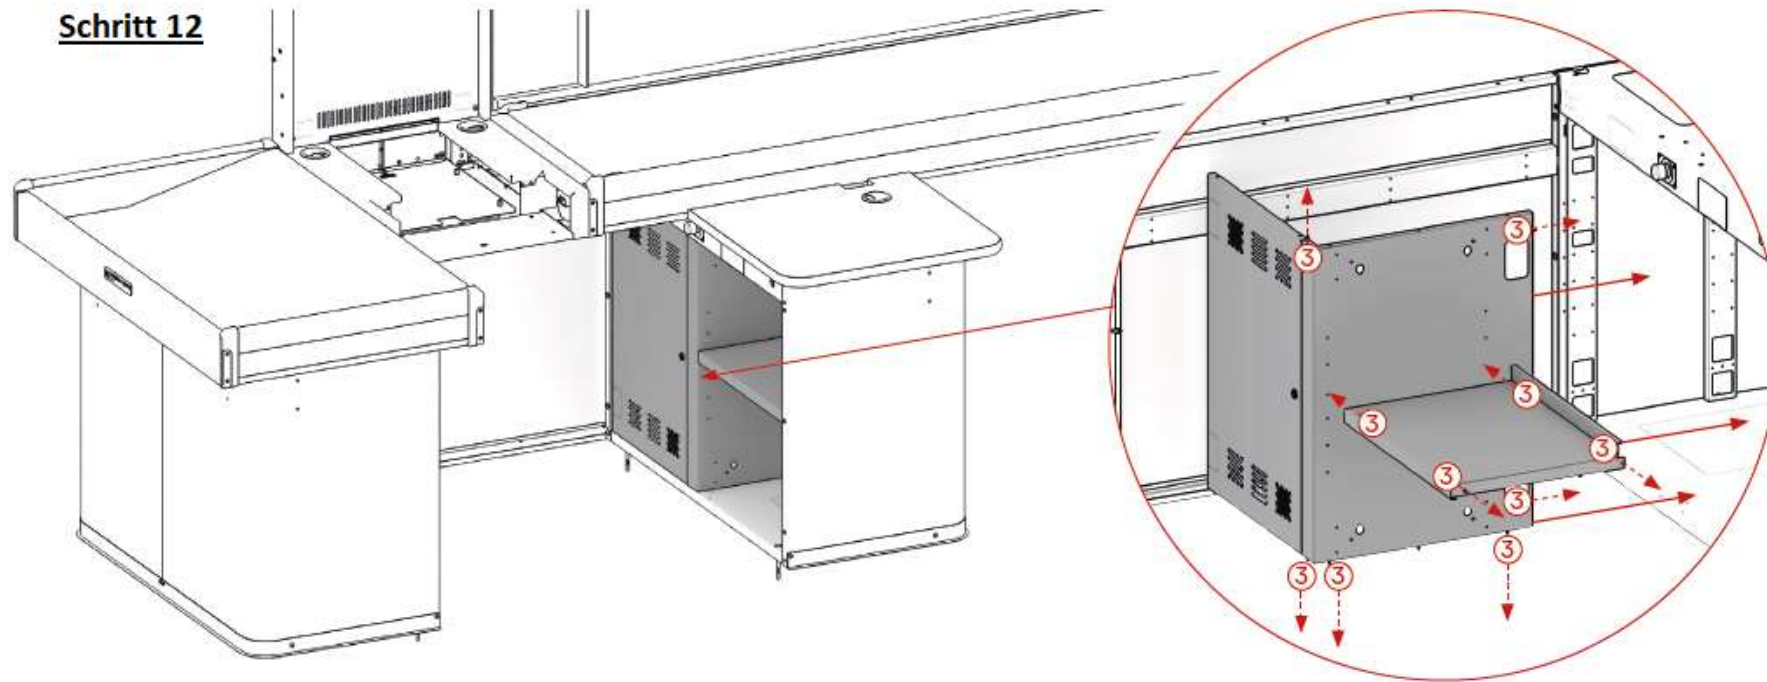


Schritt 13

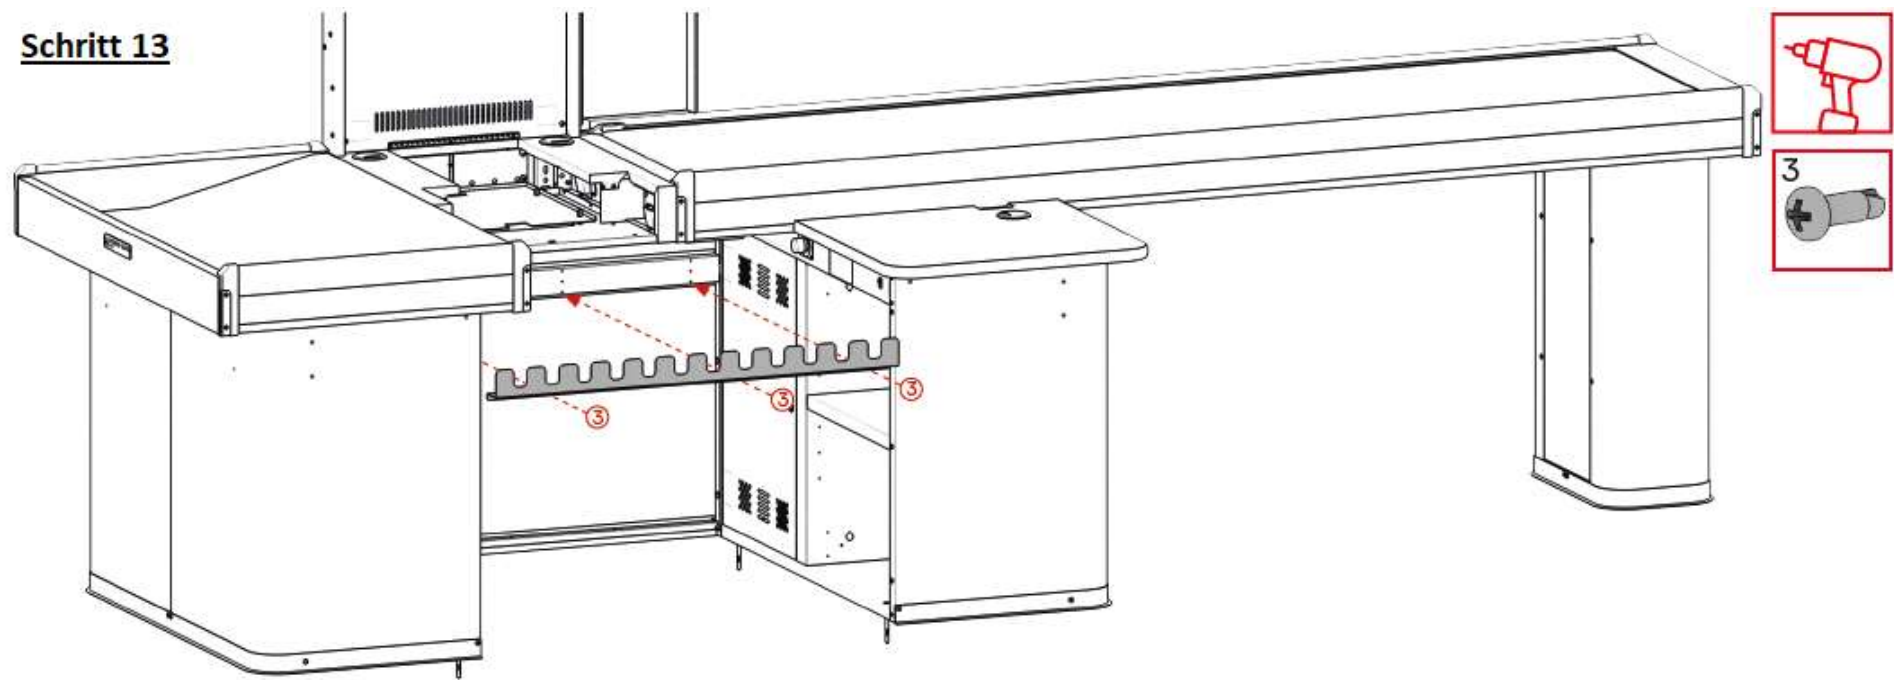


Schritt 14

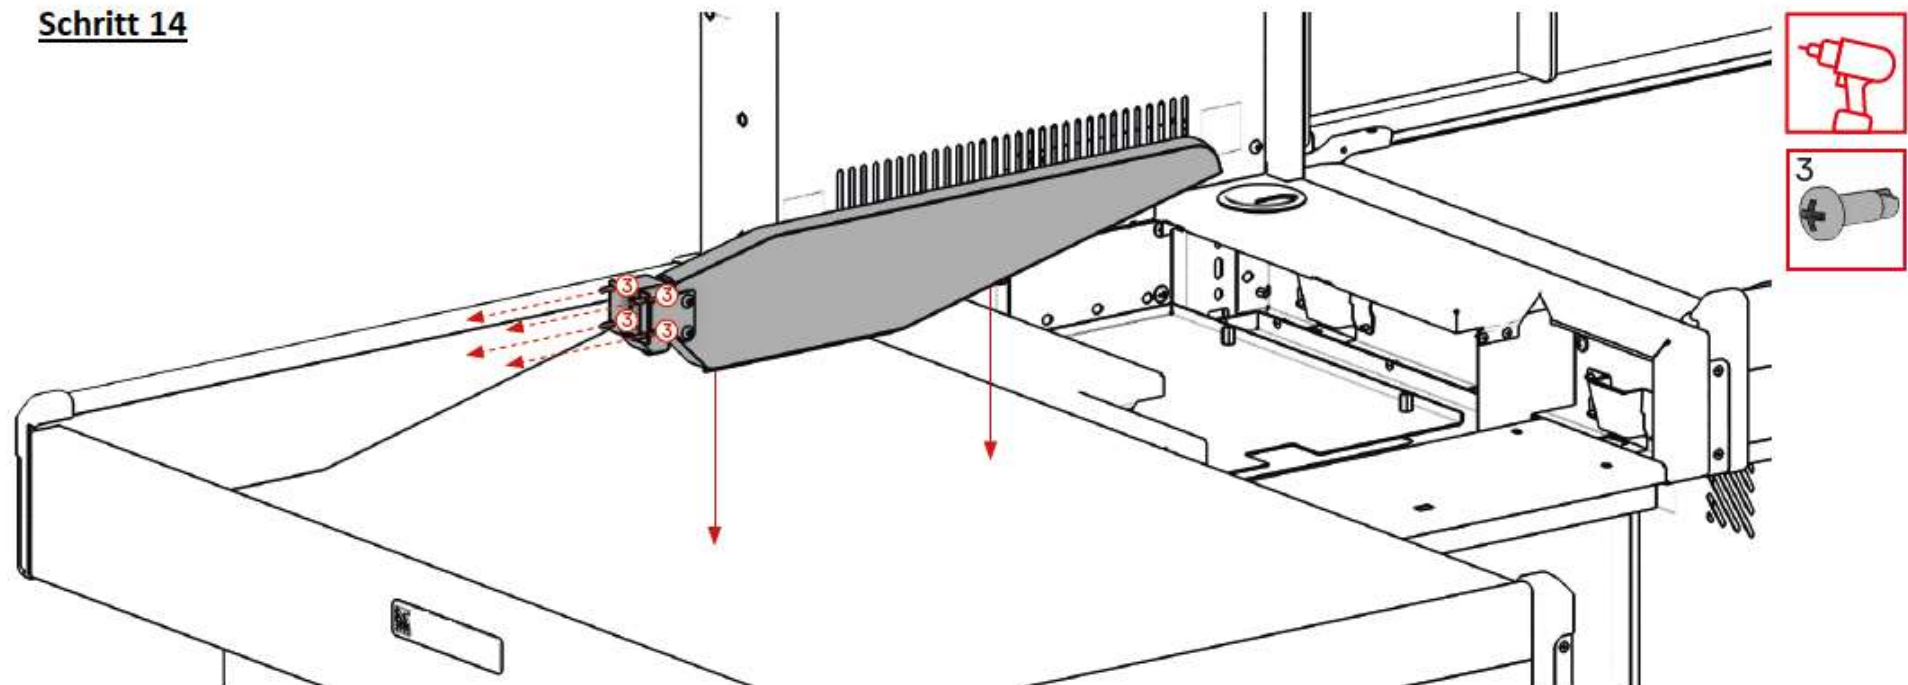


Schritt 15

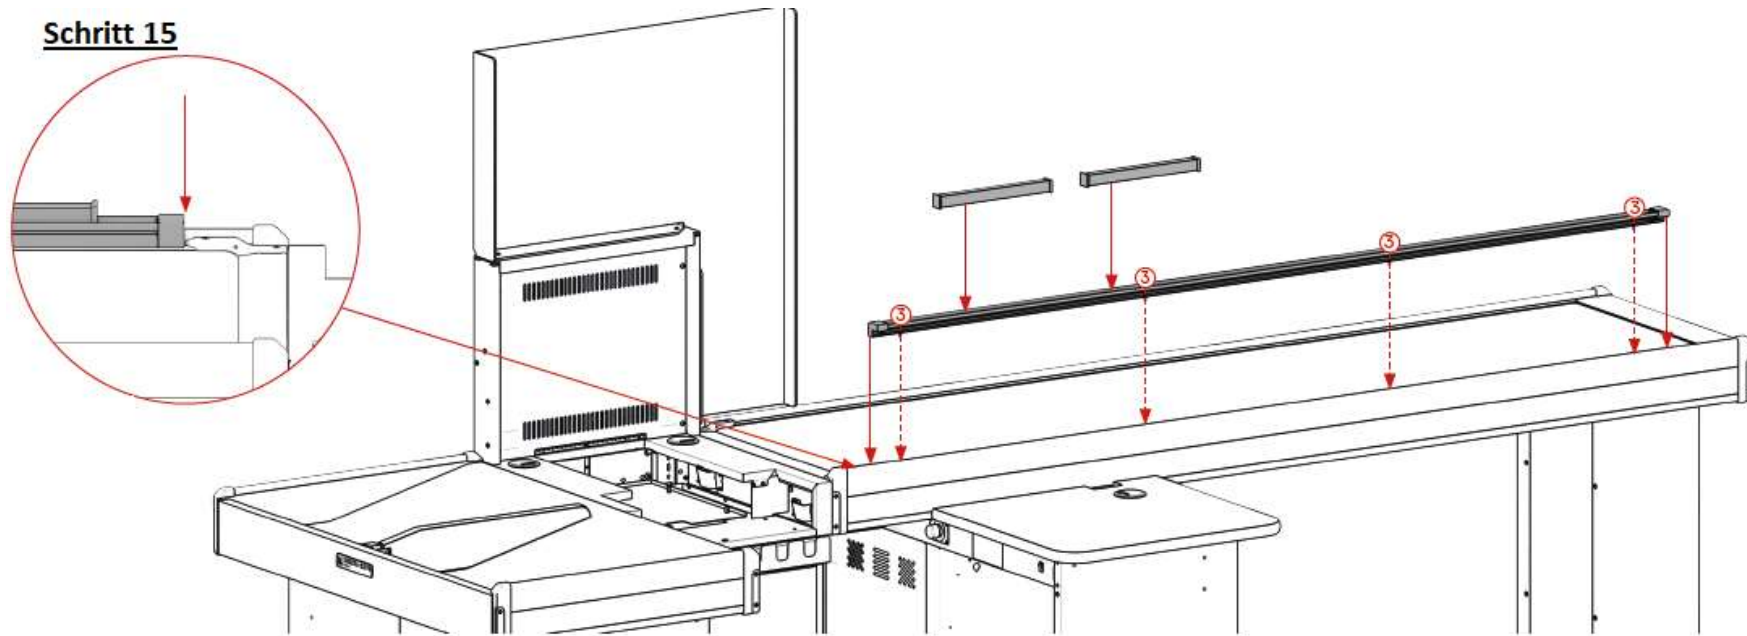


Schritt 16

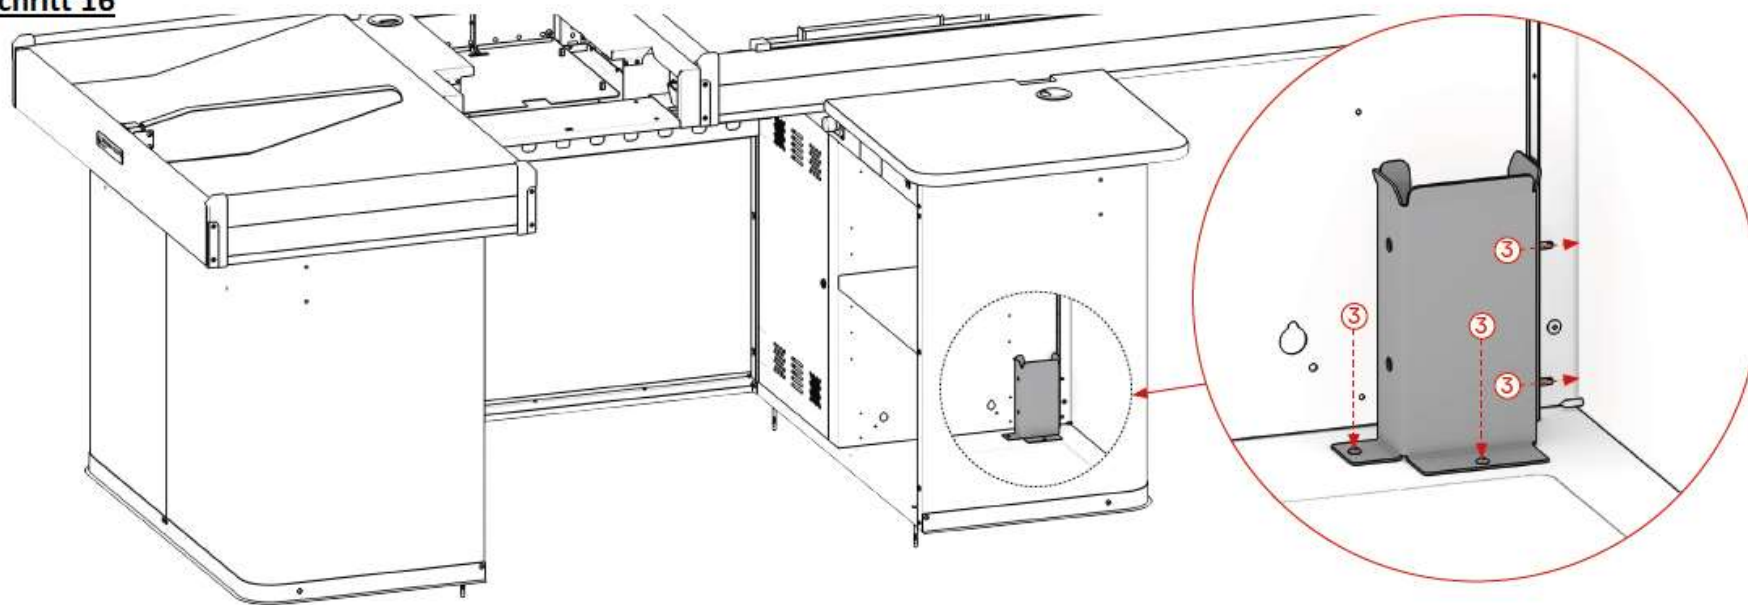



Schritt 17

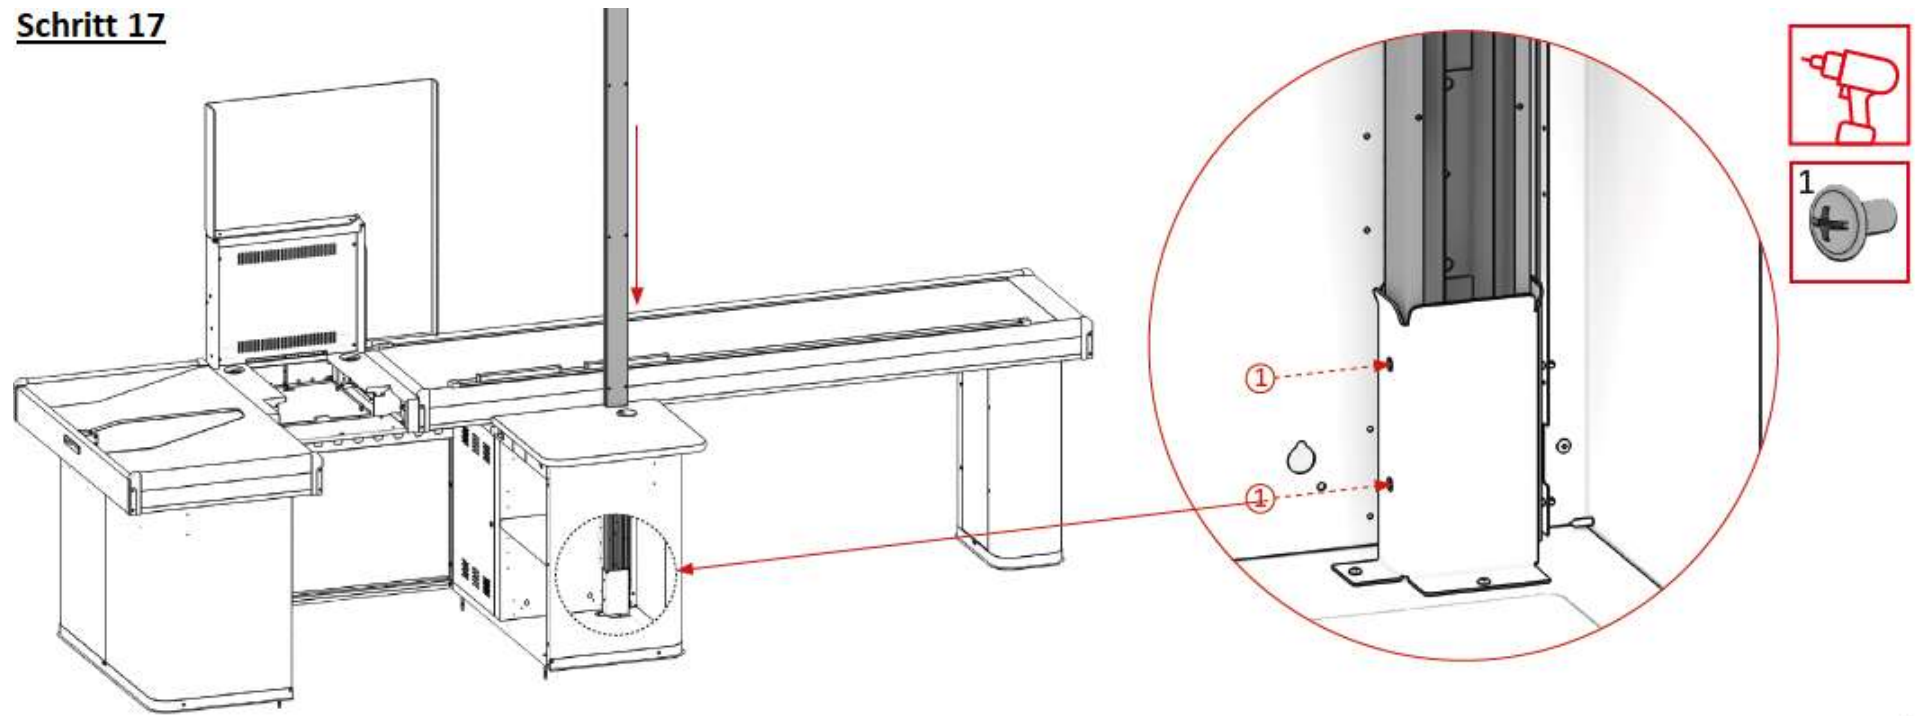



Schritt 18

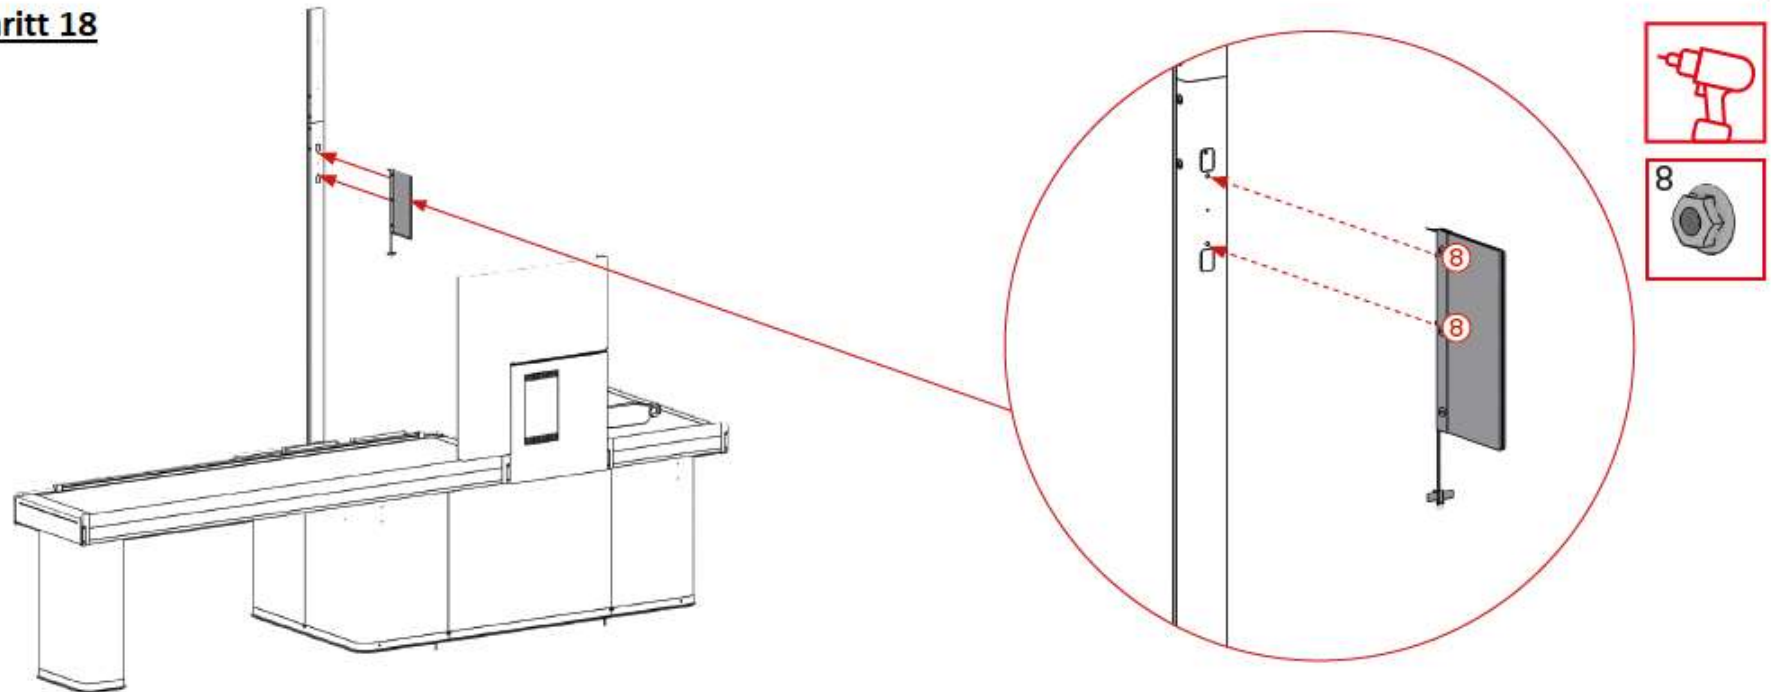


Schritt 19

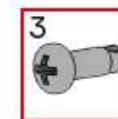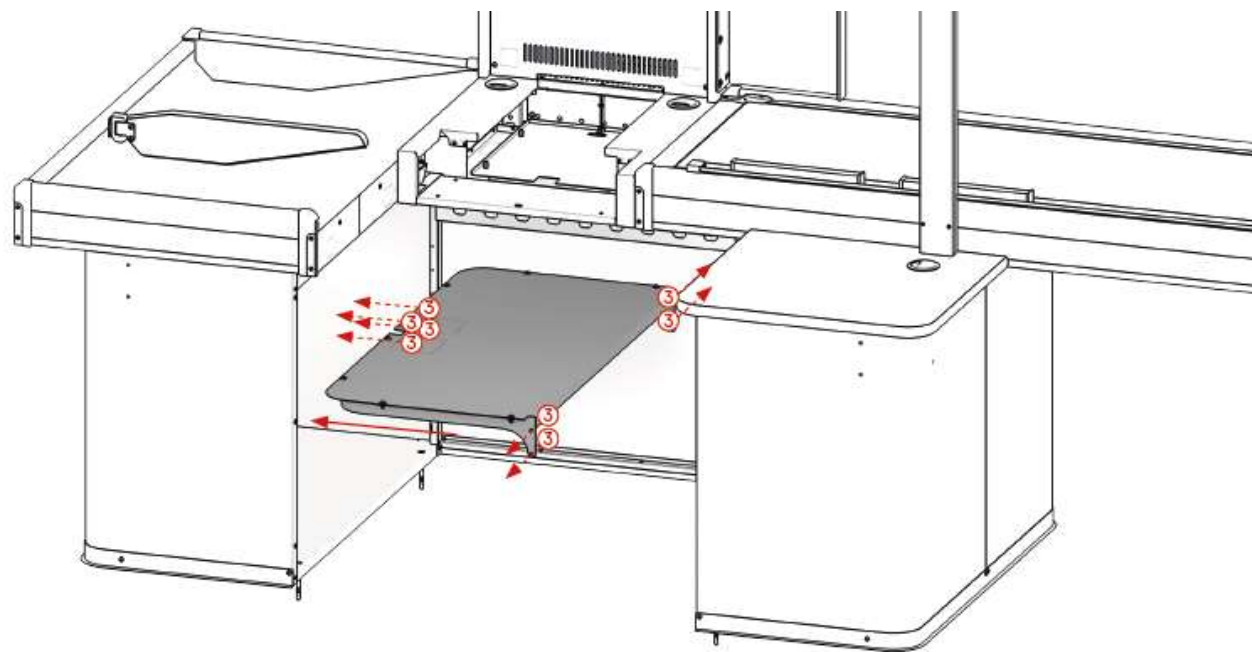


Schritt 20

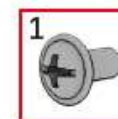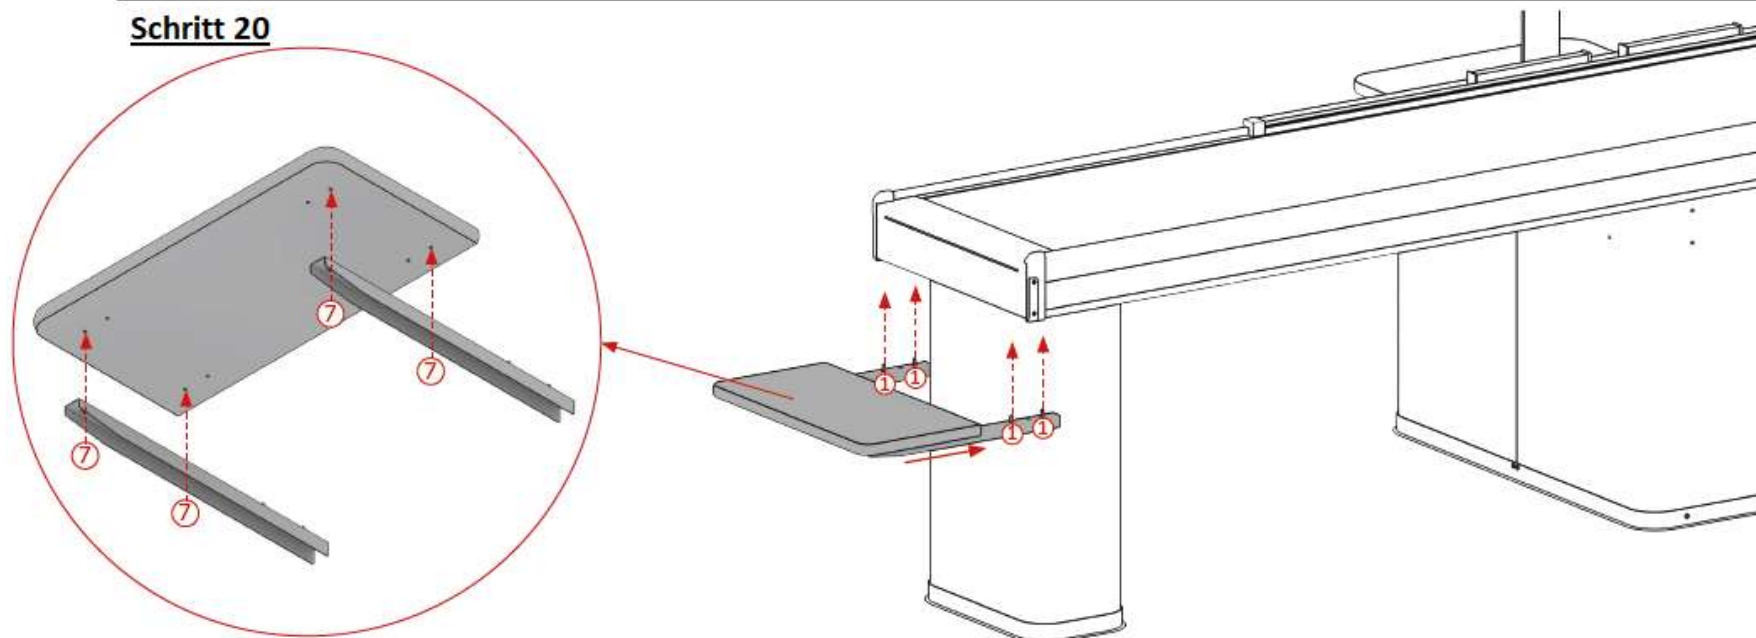


Schritt 21

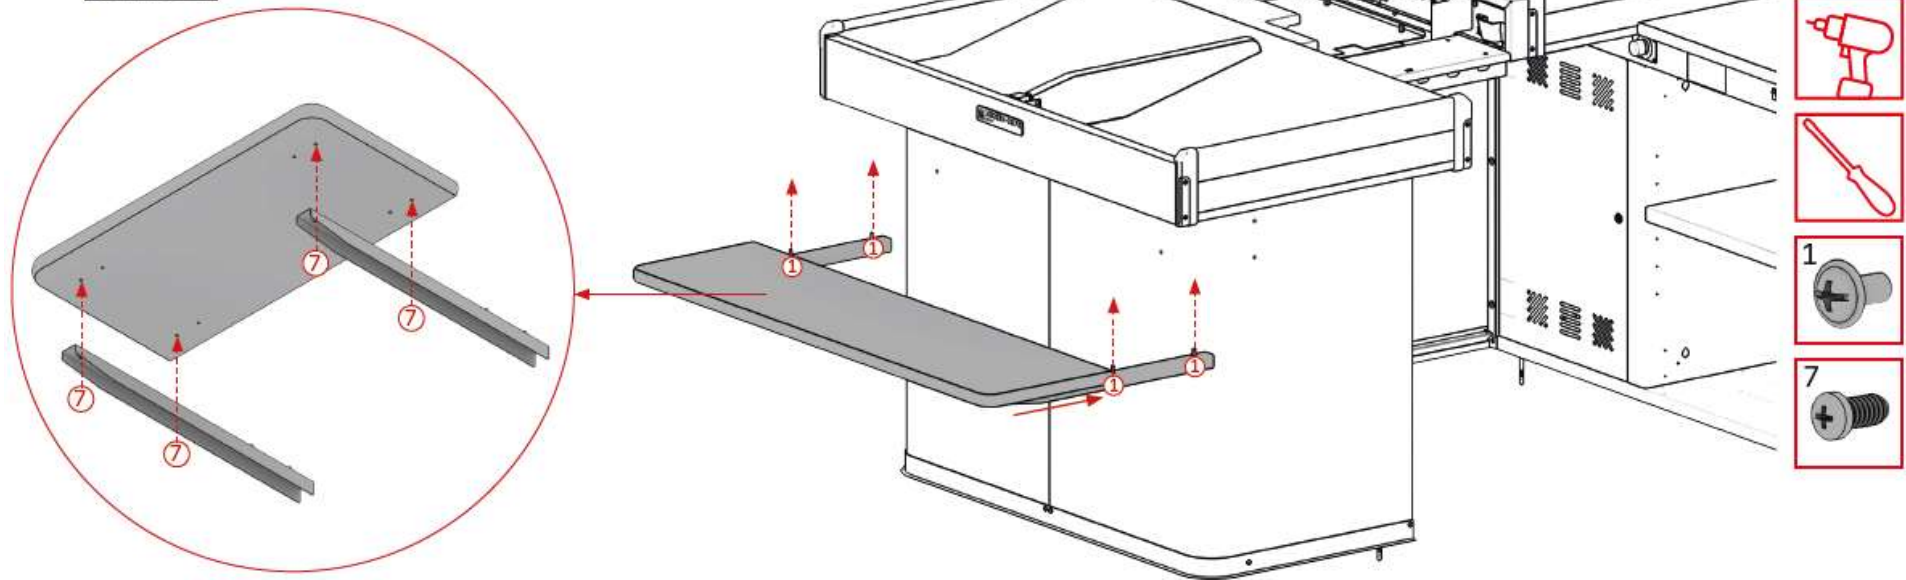


Schritt 22

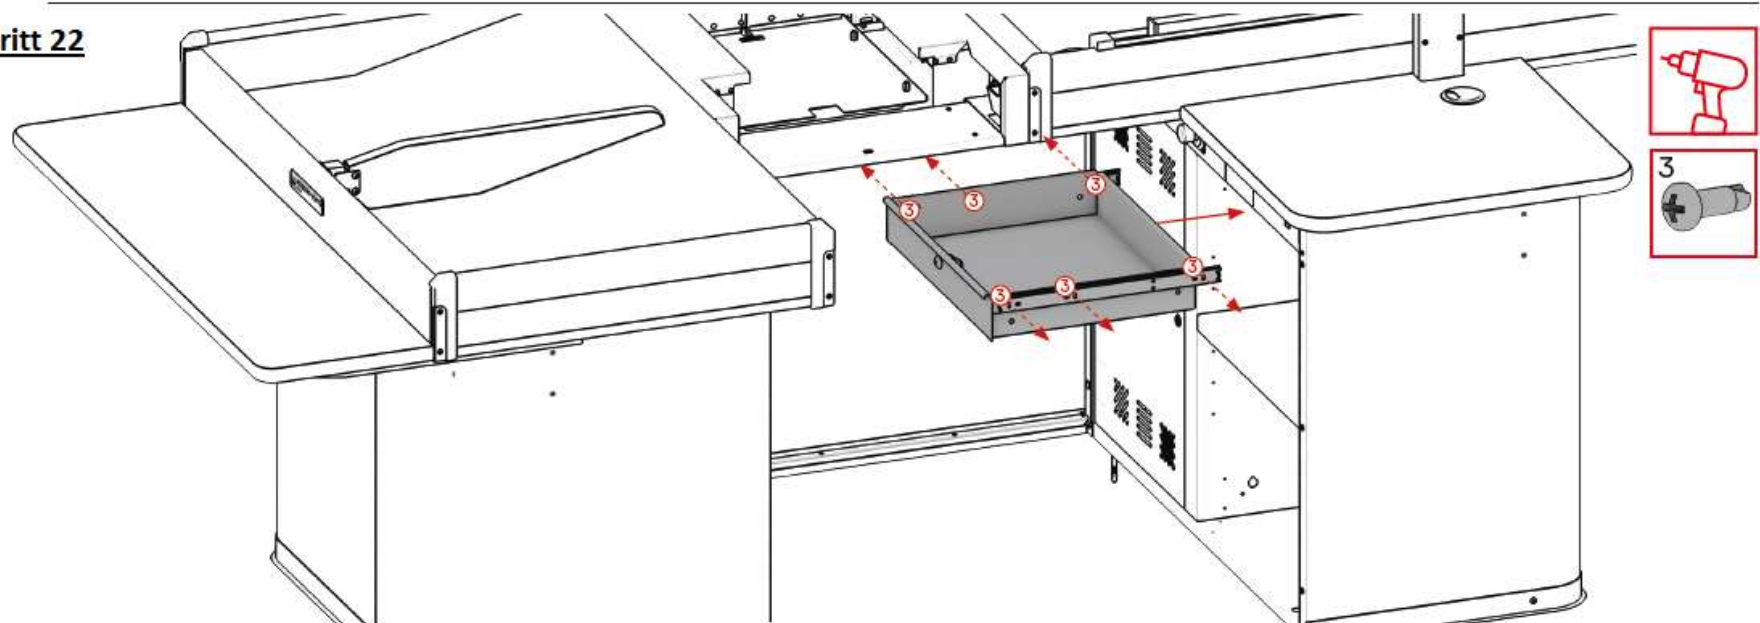


Schritt 23

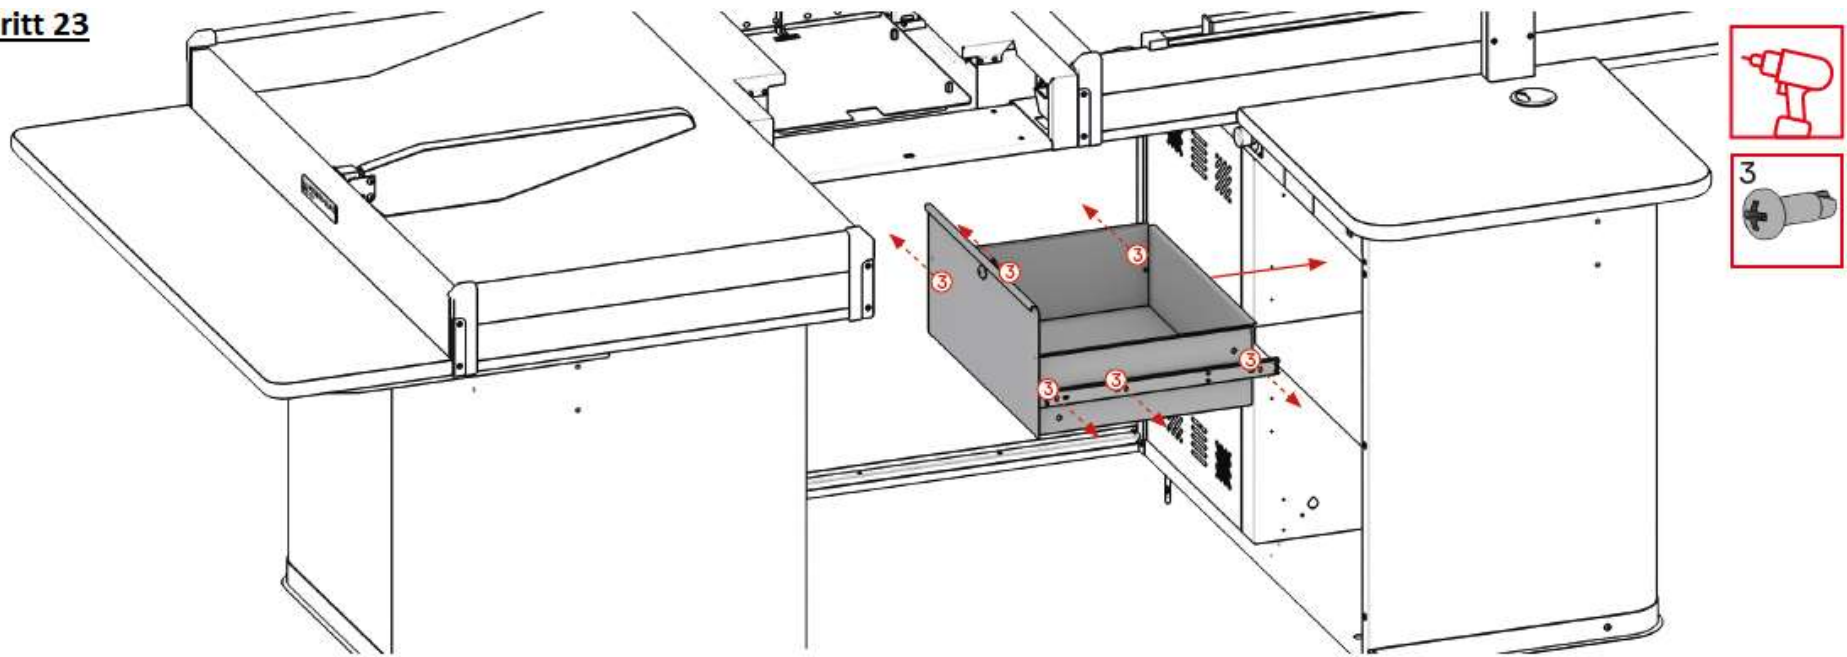


Schritt 24

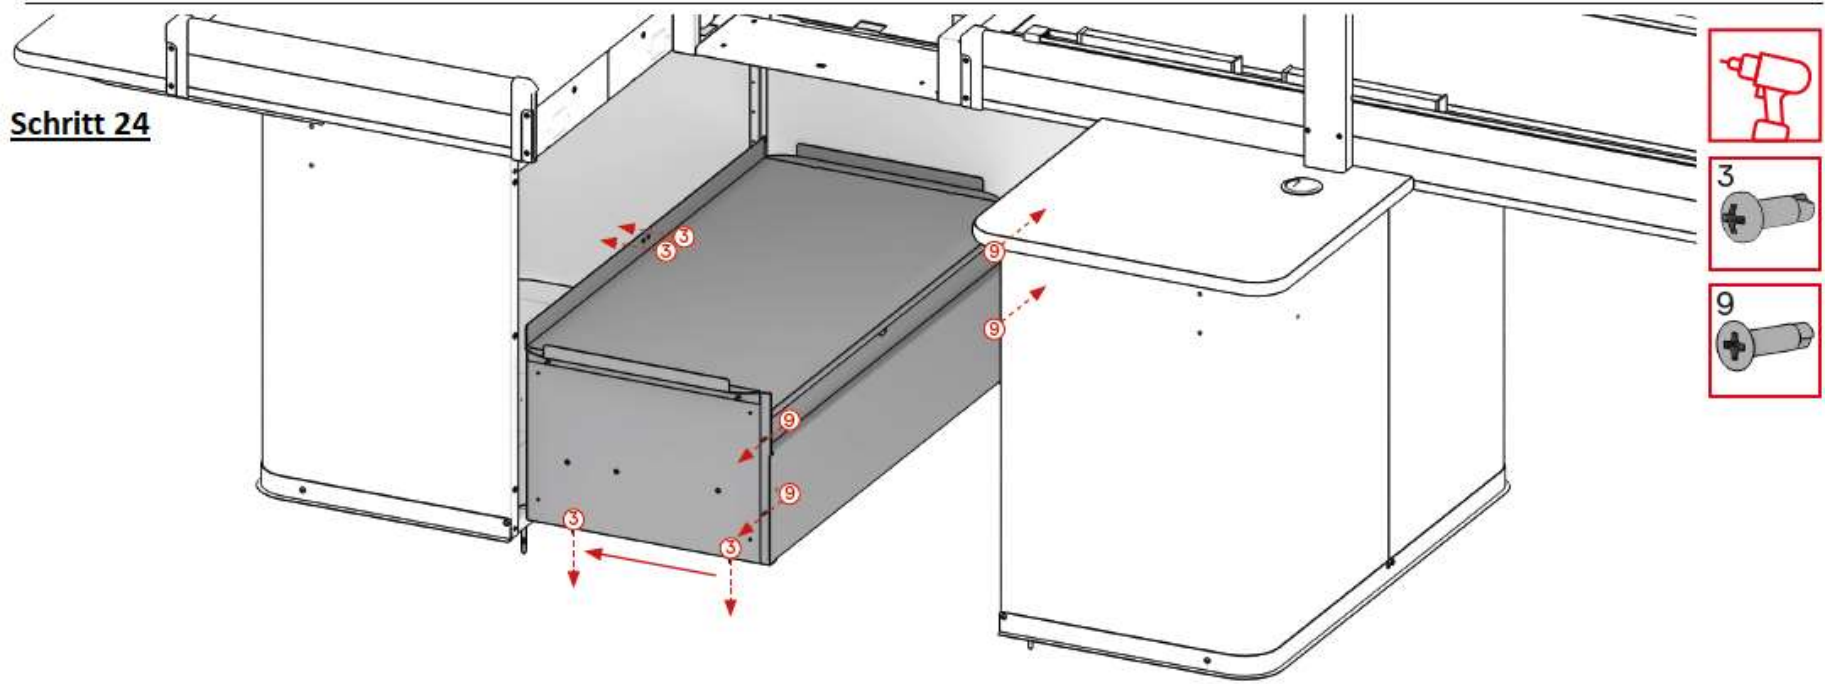



Schritt 25

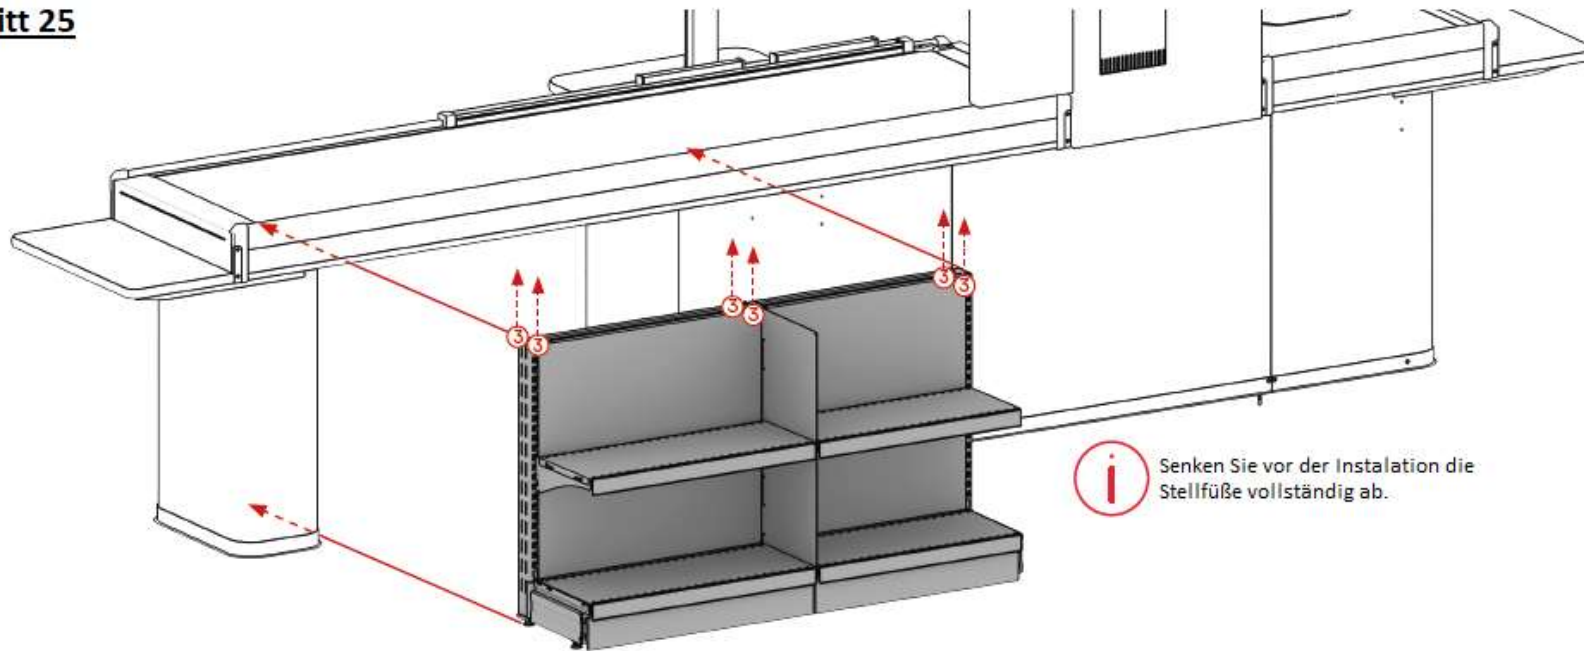



Senken Sie vor der Installation die Stellfüße vollständig ab.

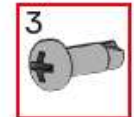


Schritt 26

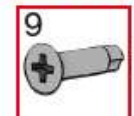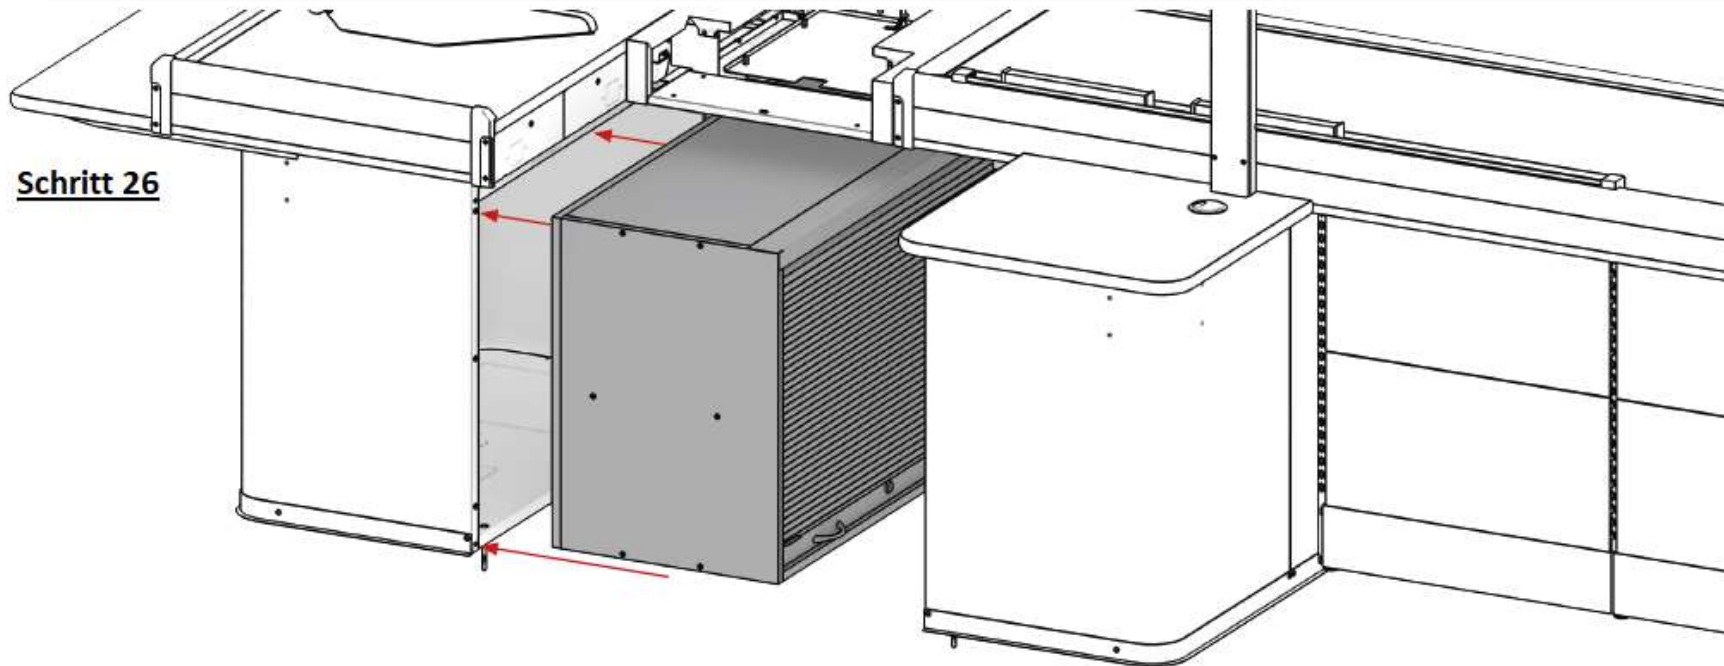



Schritt 27

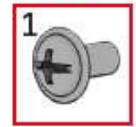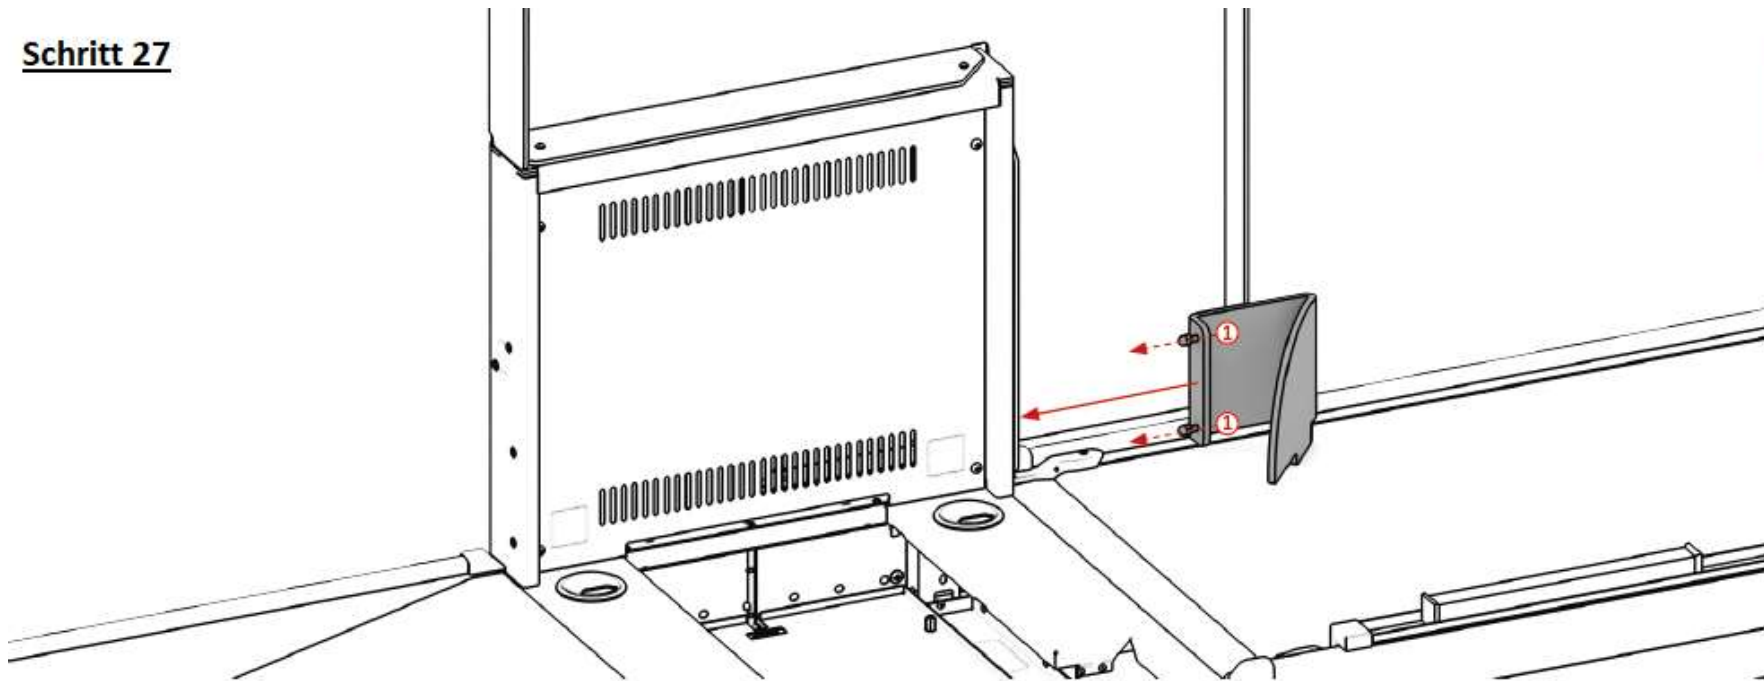



Schritt 28

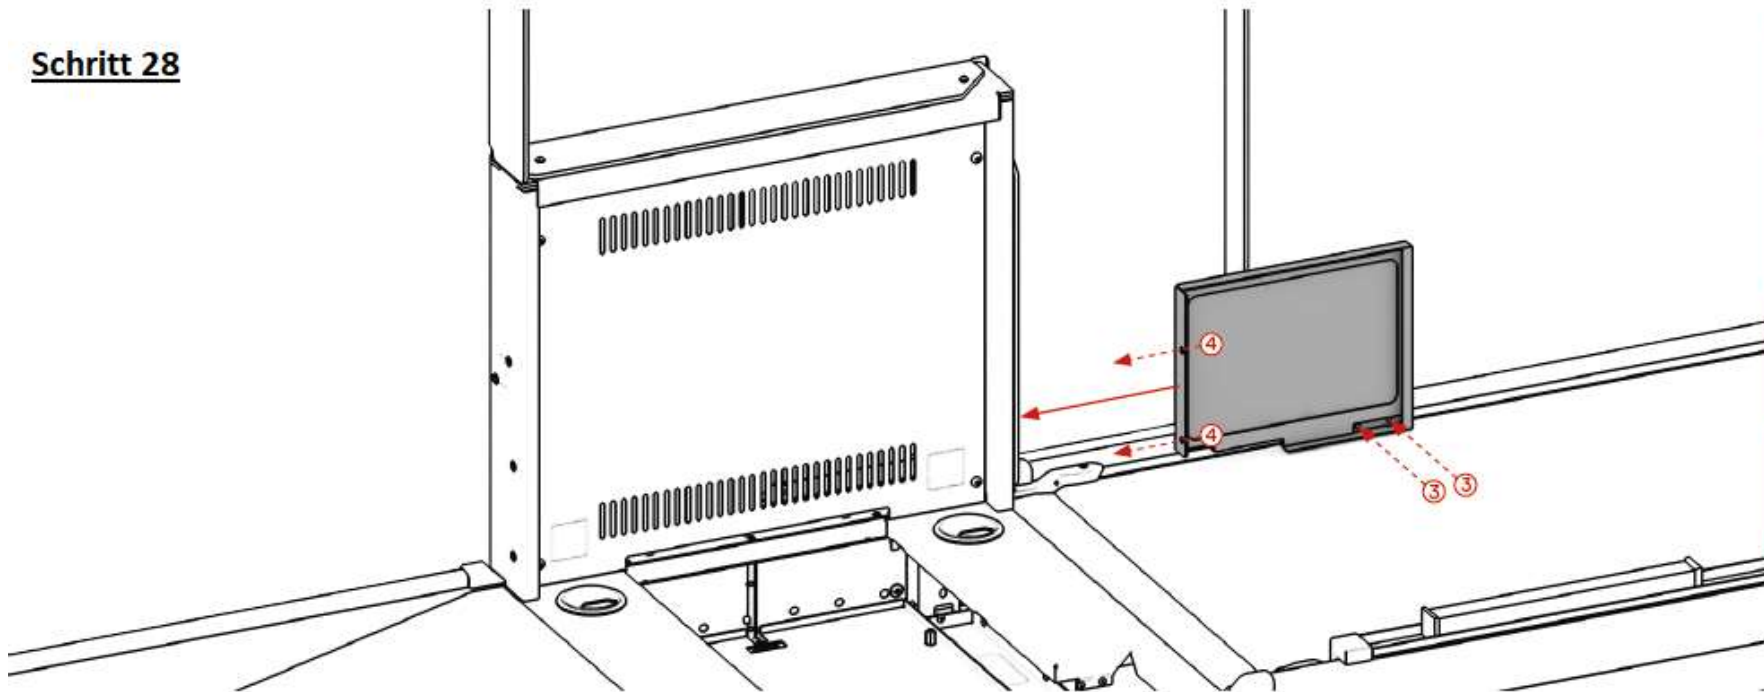


Schritt 29

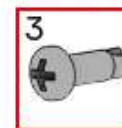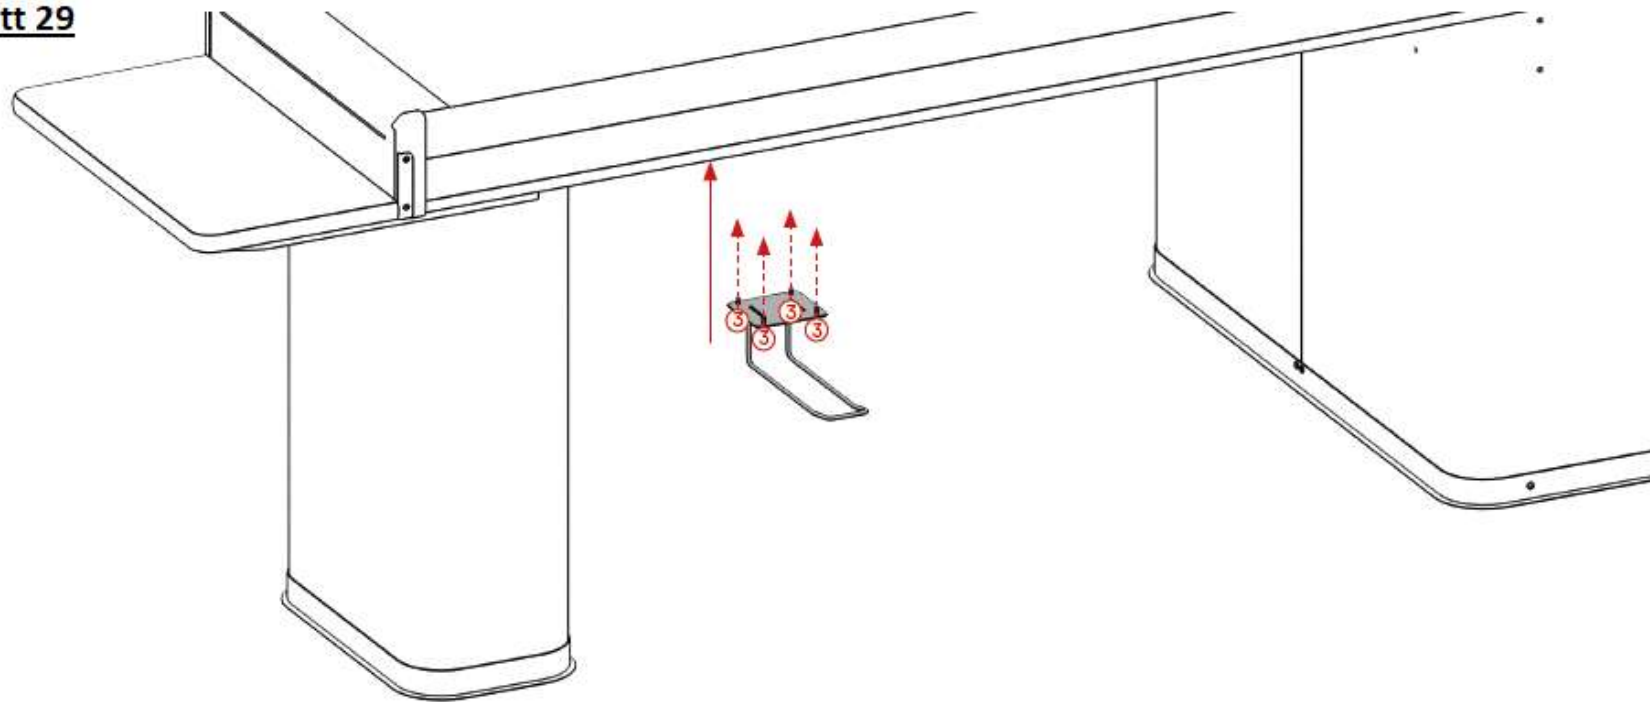


Schritt 30

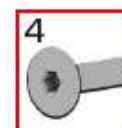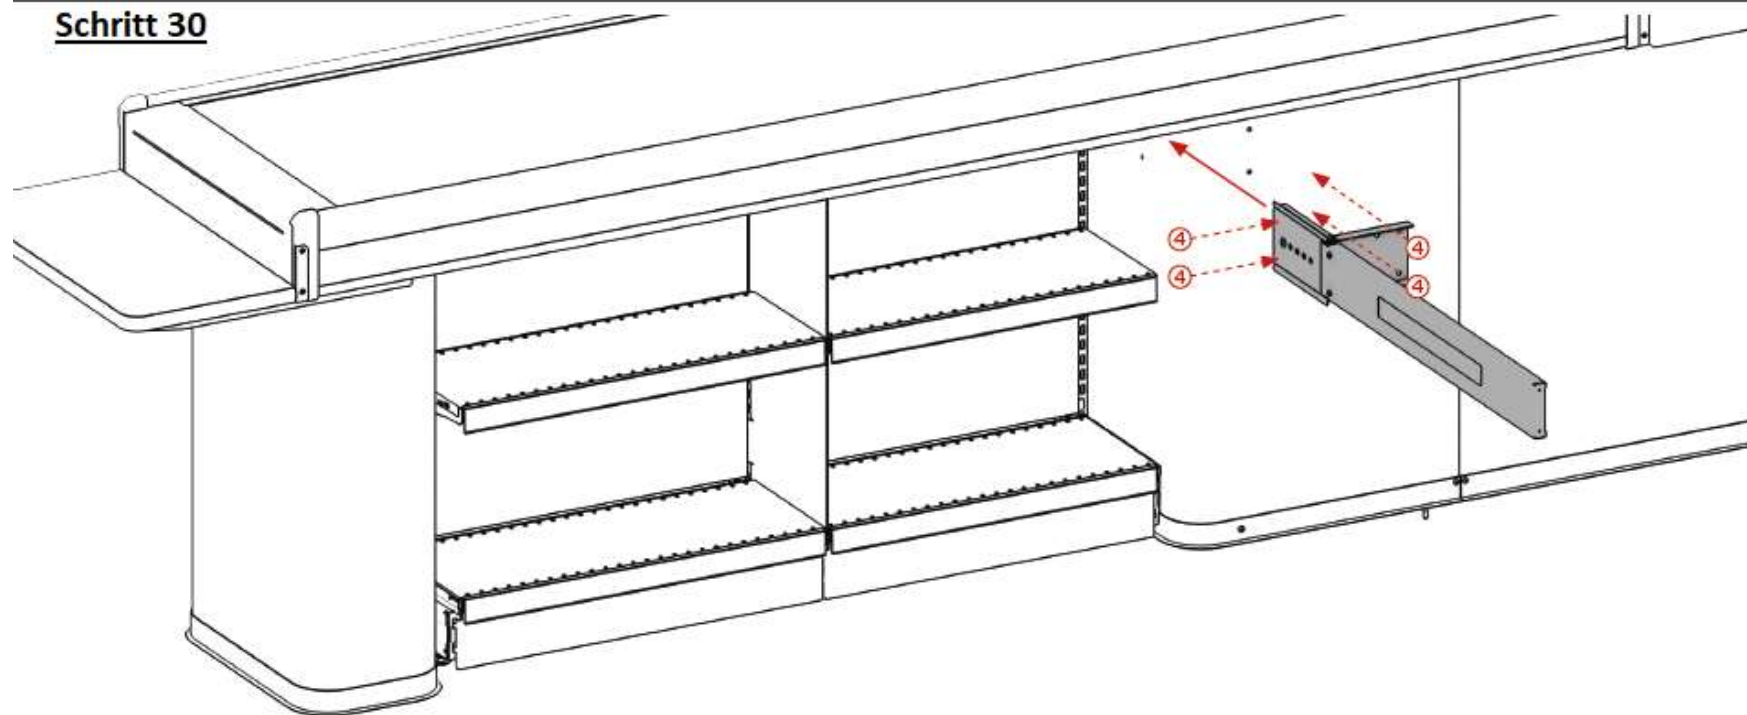


Schritt 31

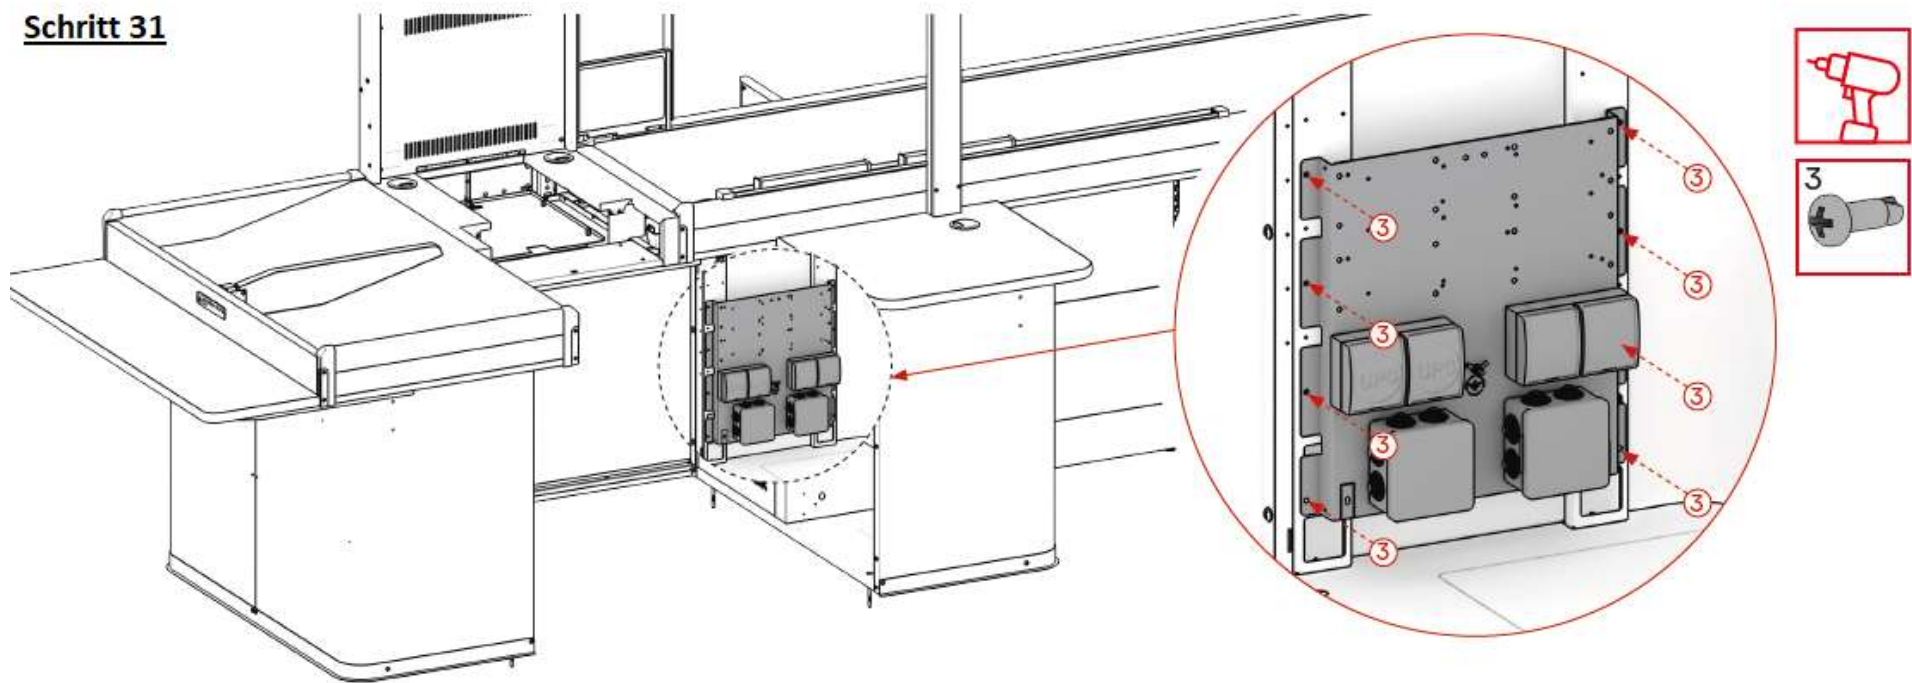


Schritt 32

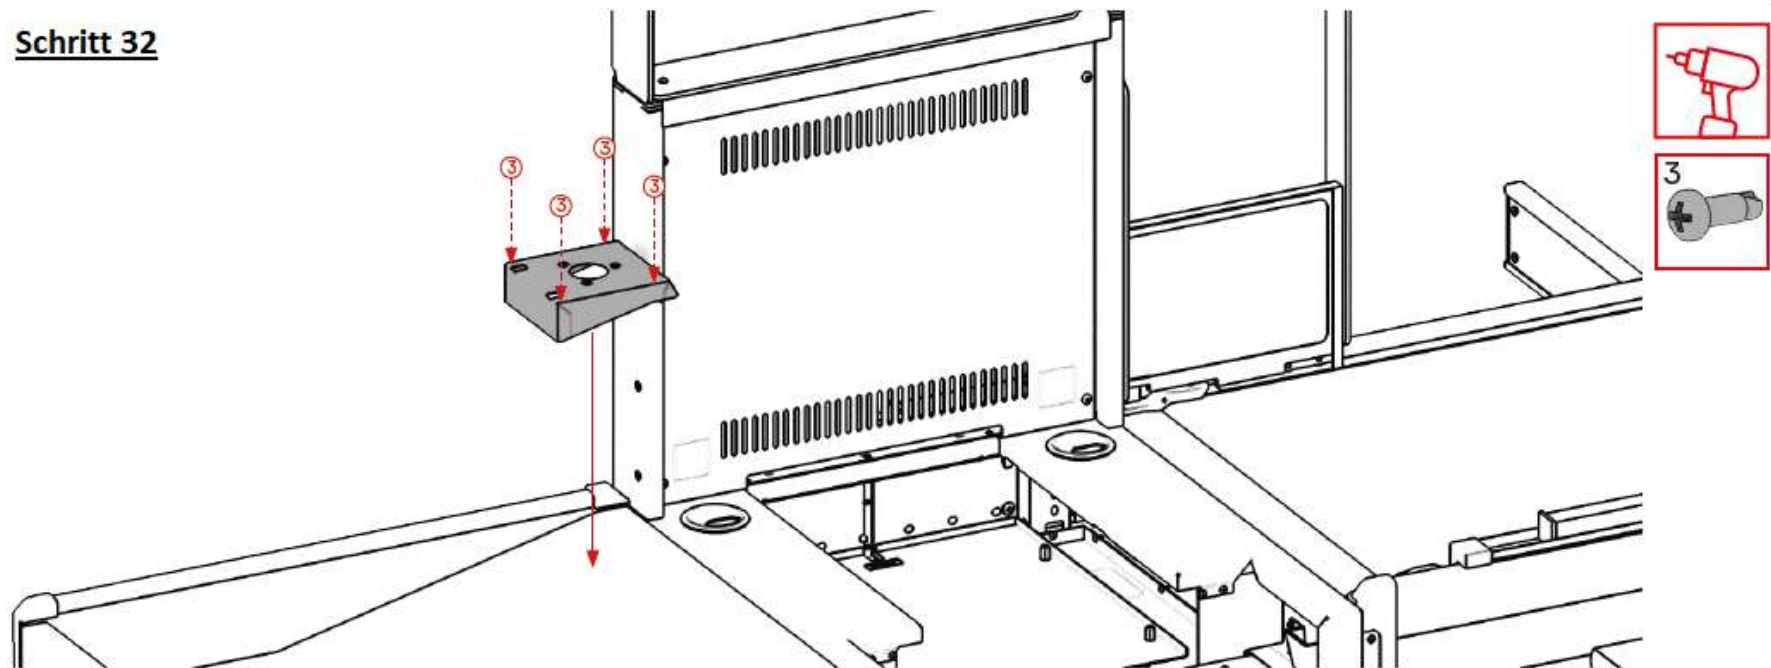


Schritt 33

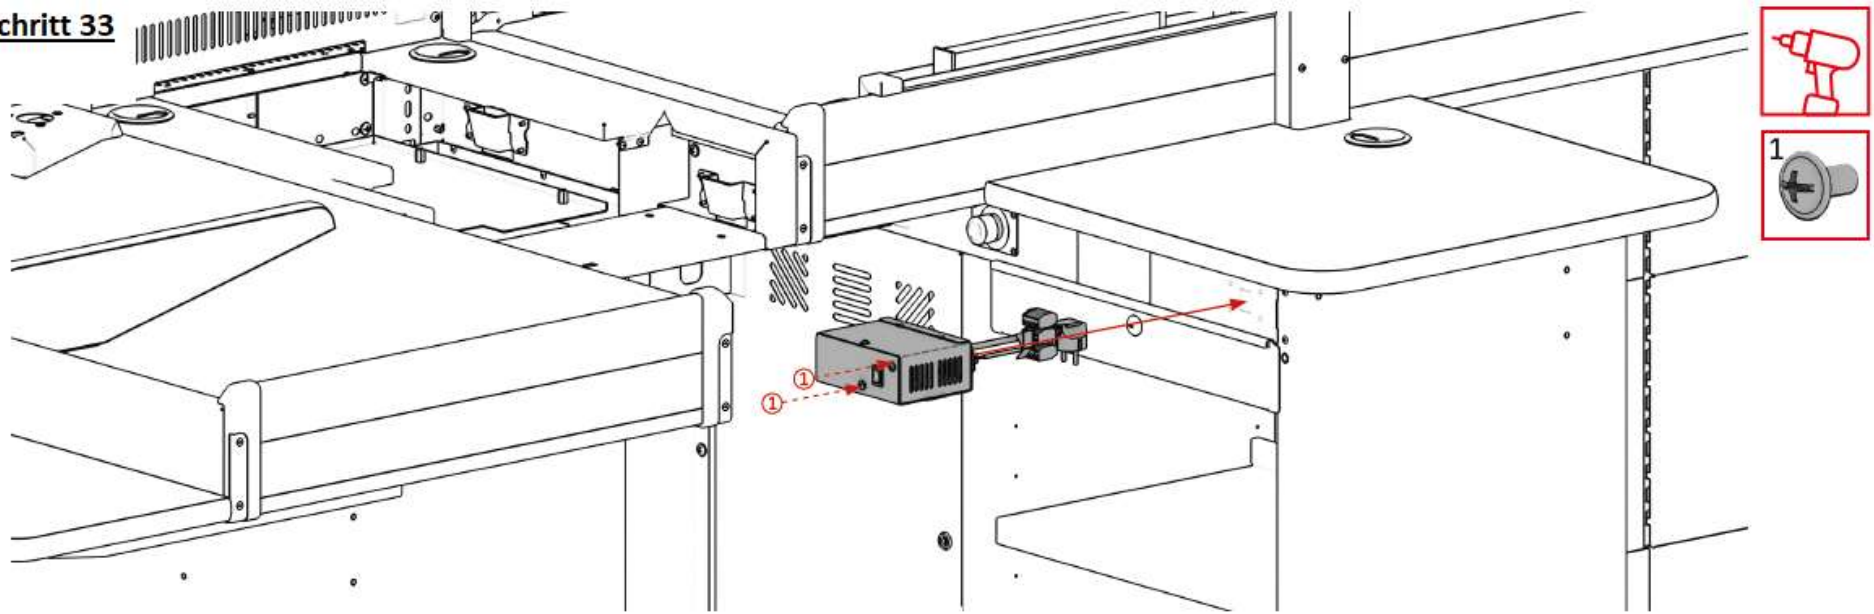


Elektronik

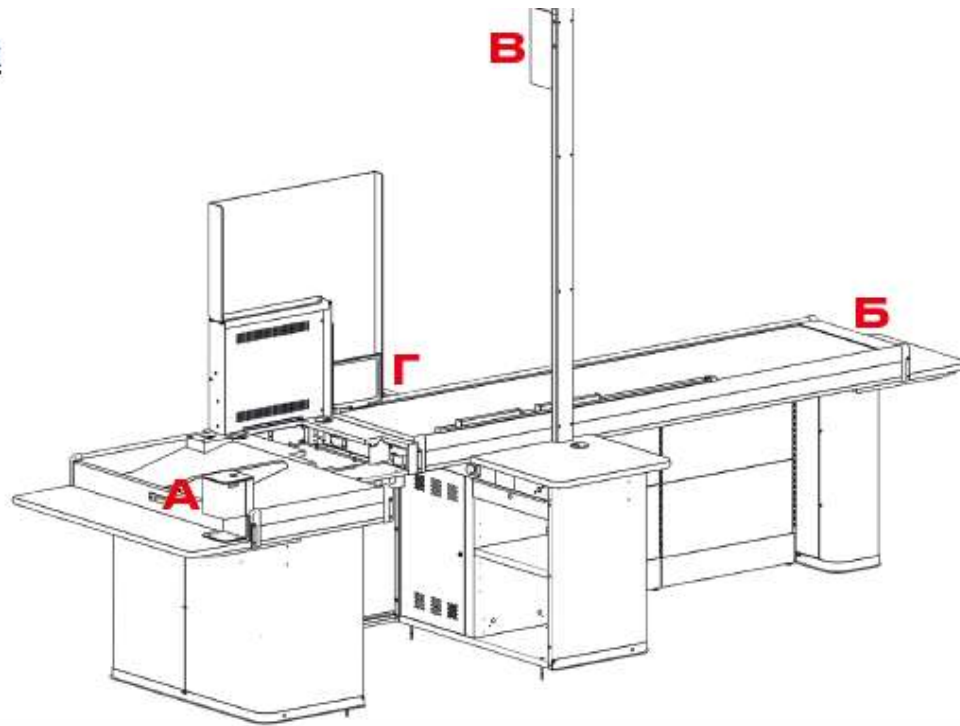


Schritt 1 (A)

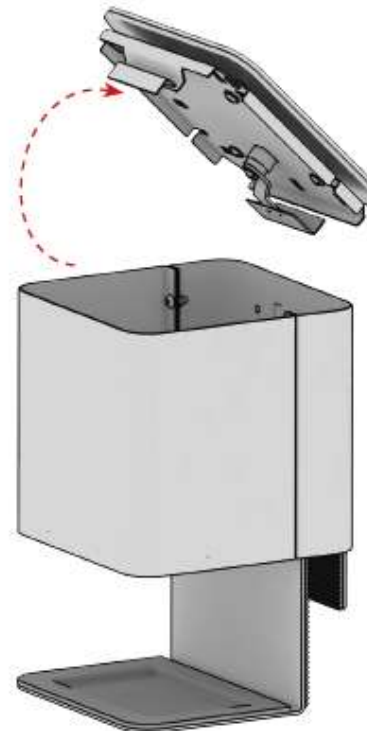



Schritt 2 A

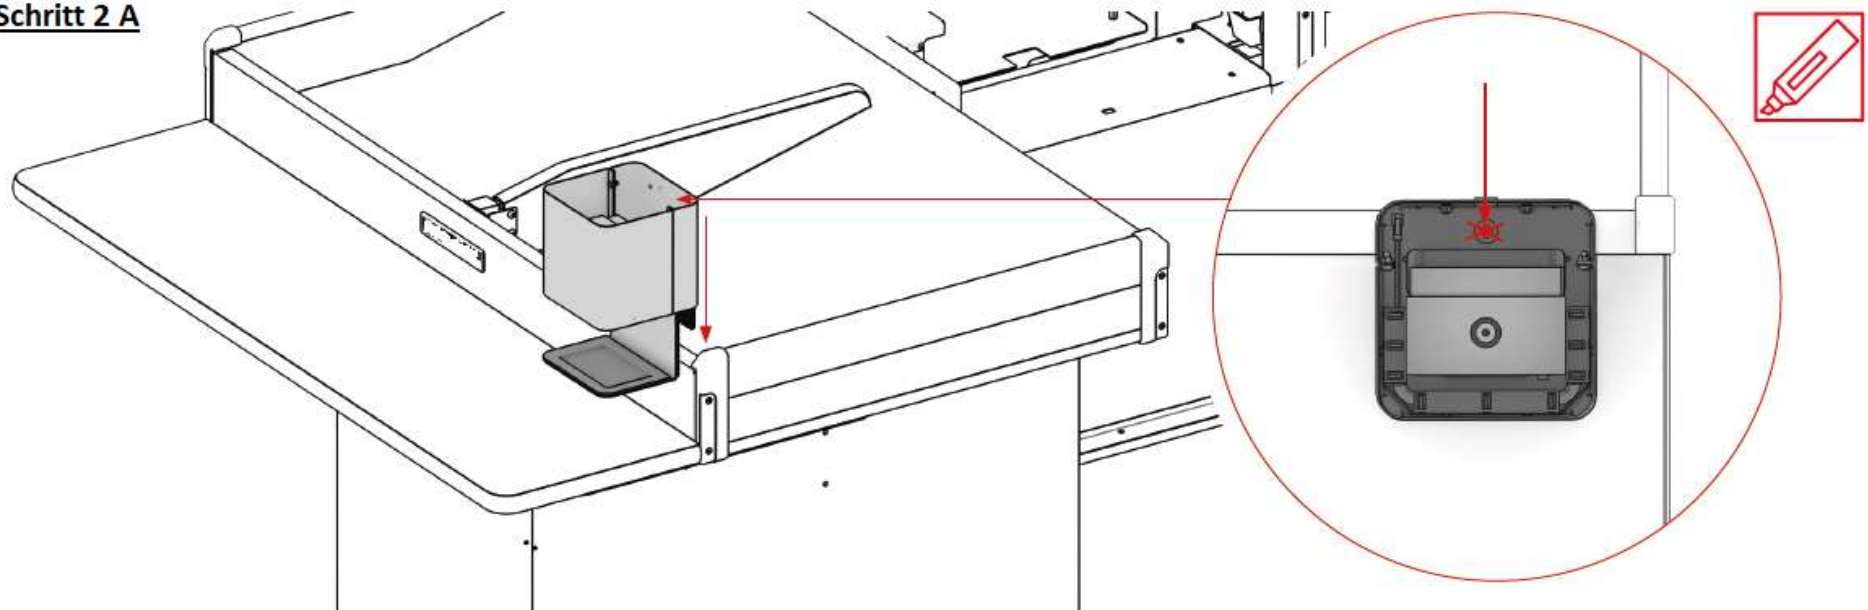


Schritt 3 A

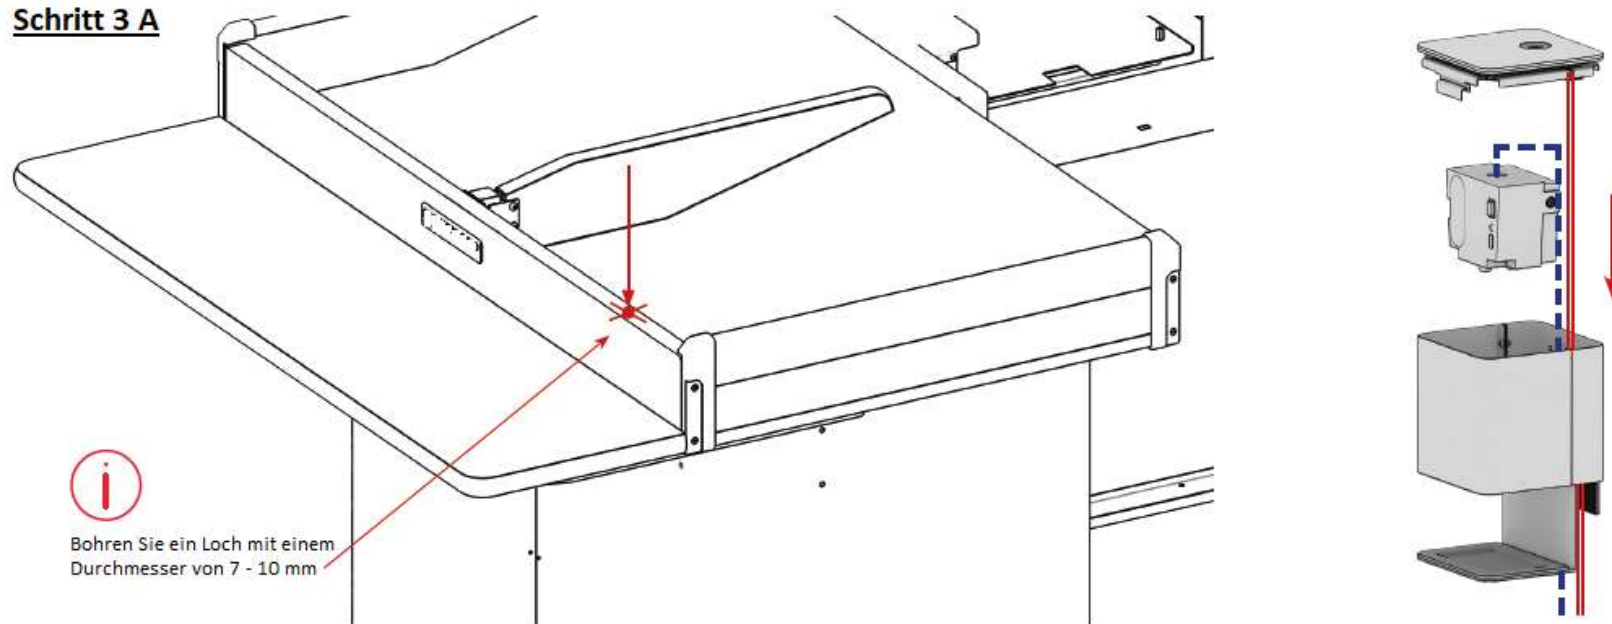


Schritt 4 A

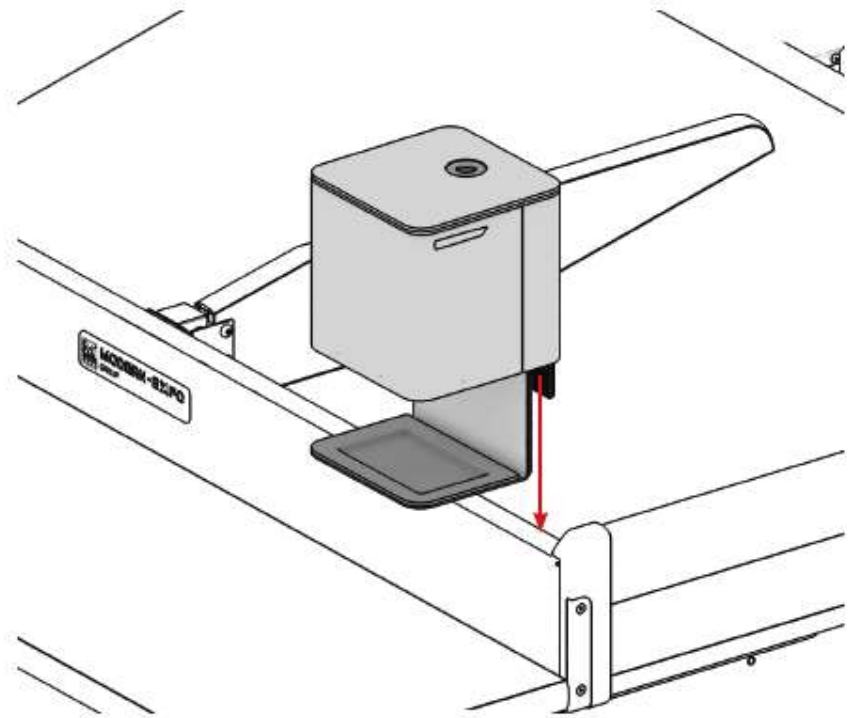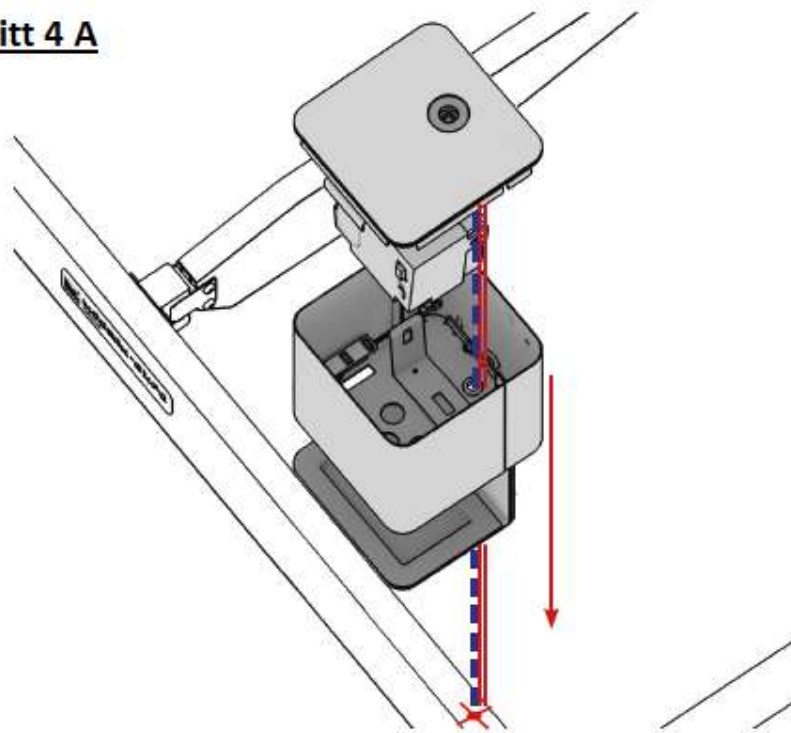



Schritt 5 A

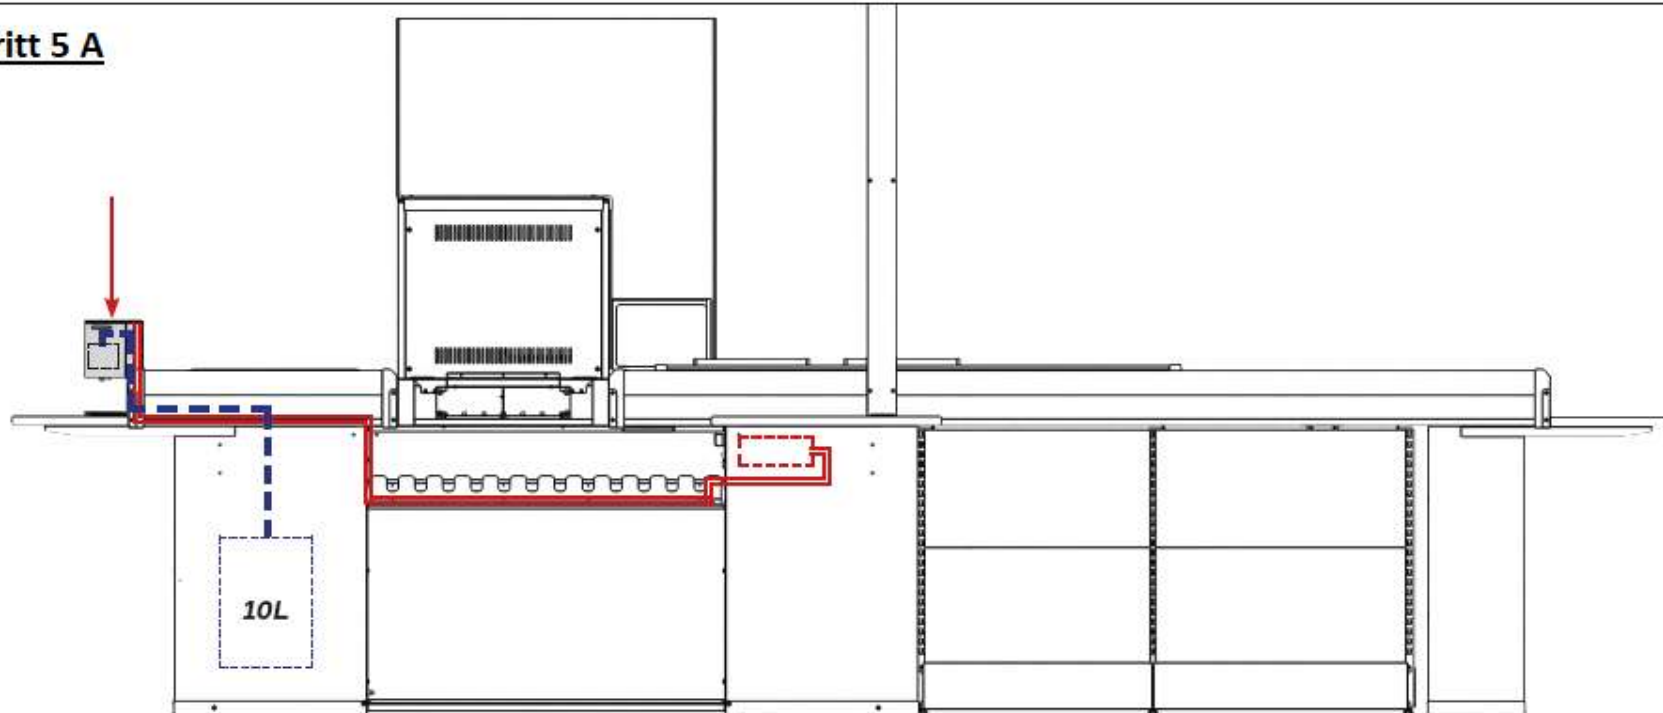


Schritt 6 (B)

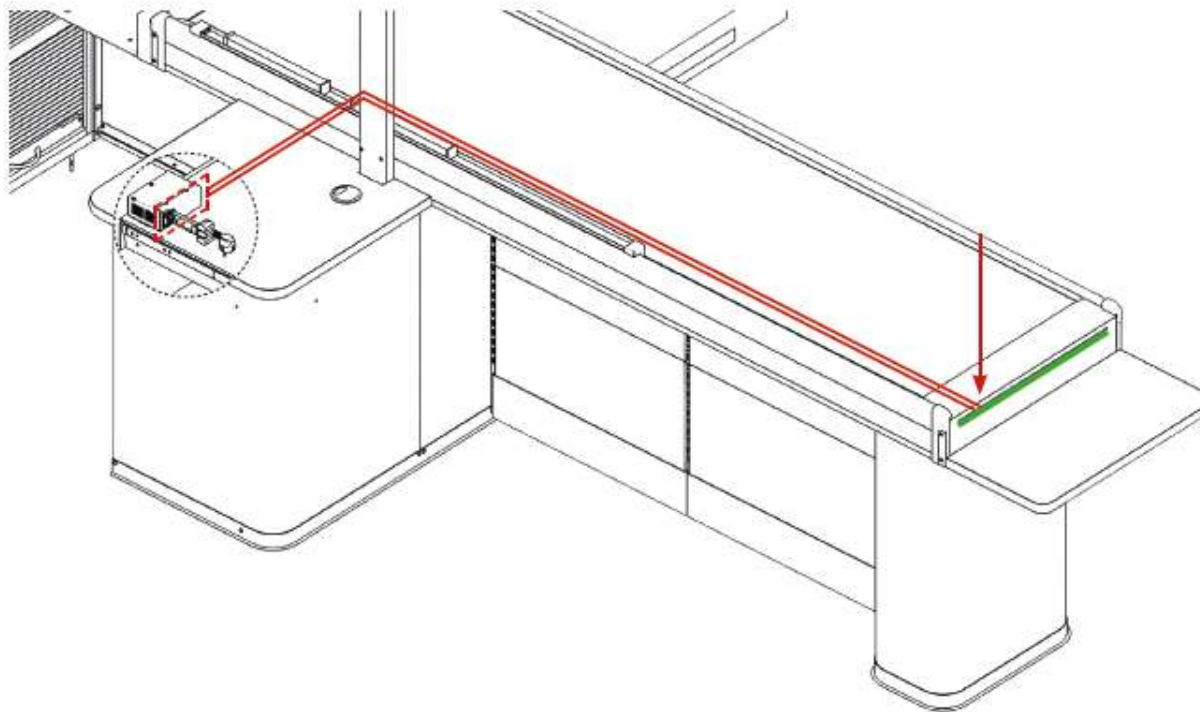


Schritt 7 B

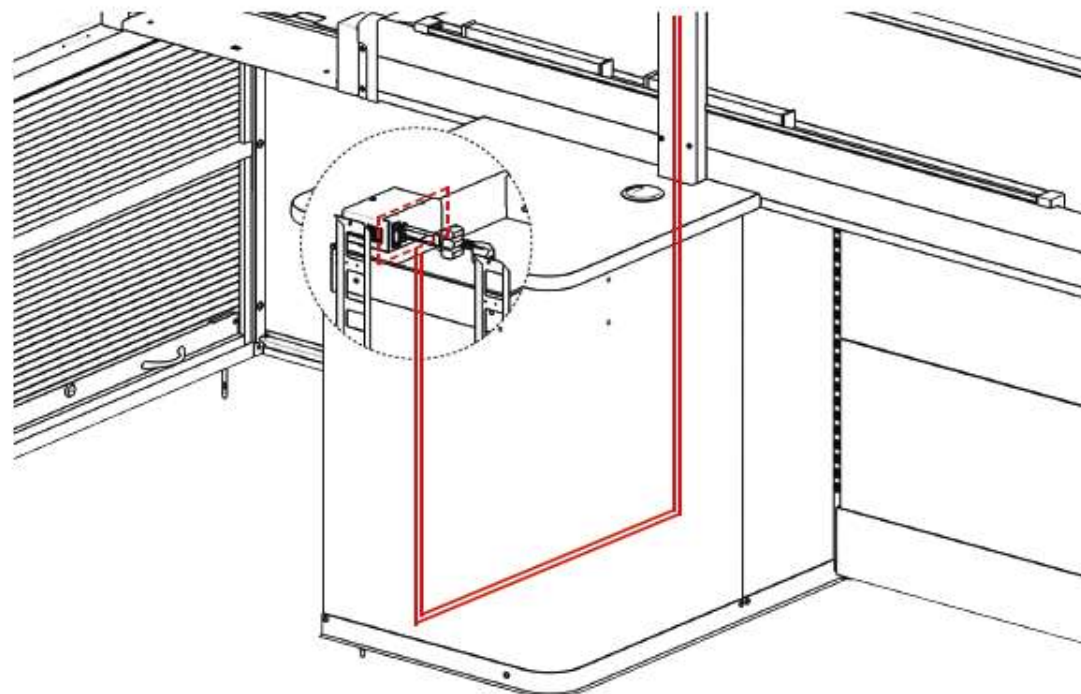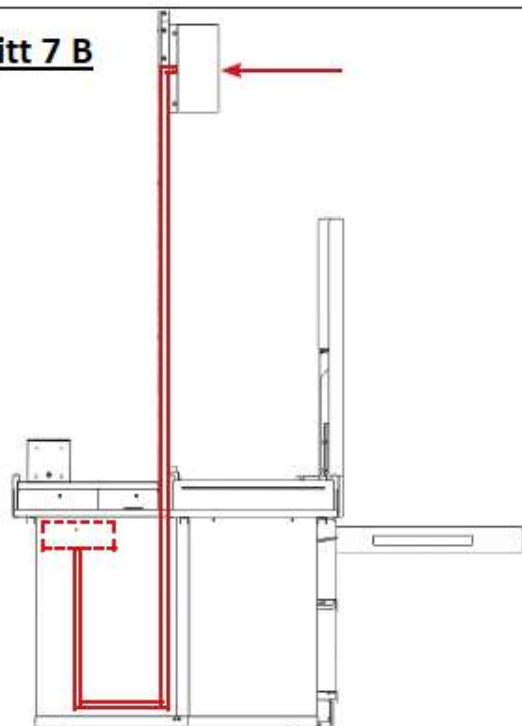

Schritt 8 (Г)

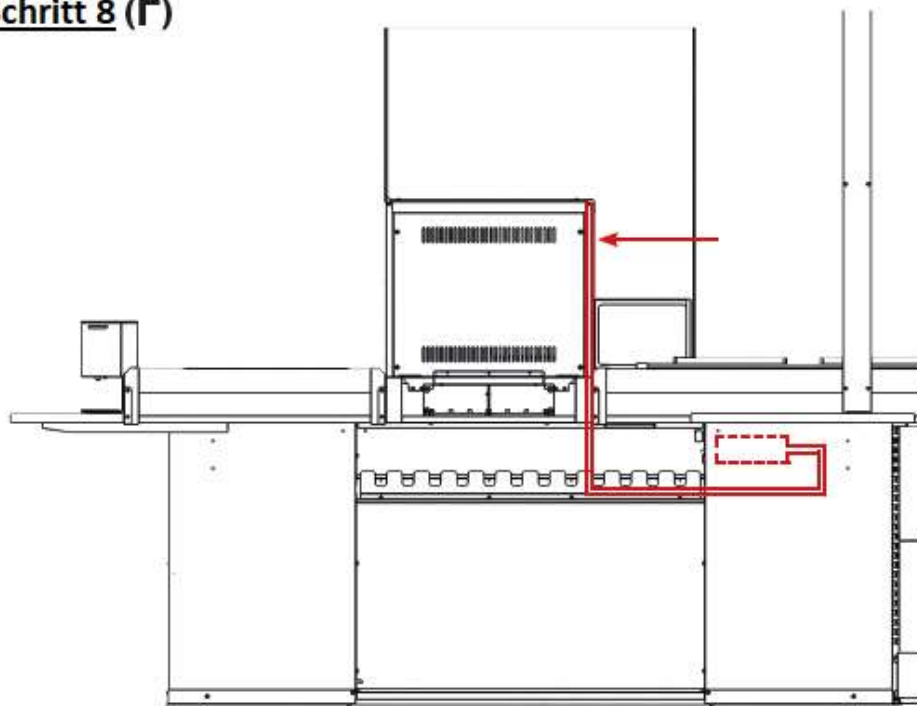

Мал. 8 (Г)

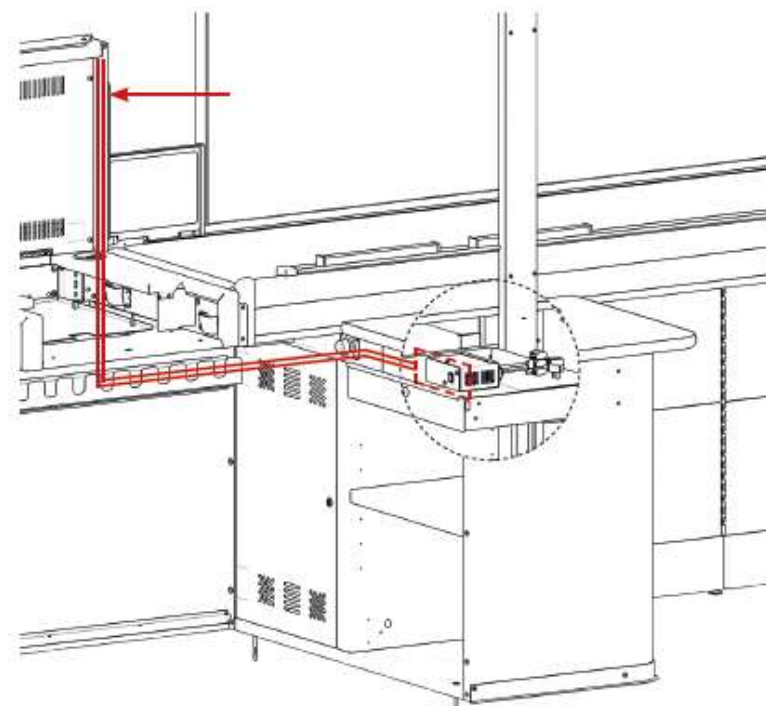


Мал. 8.1 (Г)

Schritt 9




Bei dem Laufband; LED-Scannerschutz und LED-Lampen gibt es einen Draht, dessen Enden mit Aufklebern "R", "G", "+" gekennzeichnet sind. Ein Draht mit den Markierungen "G", "+" kommt aus dem Sanner heraus.


Für den korrekten Anschluss der LED-Beleuchtung müssen alle Kabelenden mit dem Aufkleber "R" an eine Klemme, mit dem Aufkleber "G" an die zweite Klemme und mit dem Aufkleber "+" an die dritte Klemme angeschlossen werden.

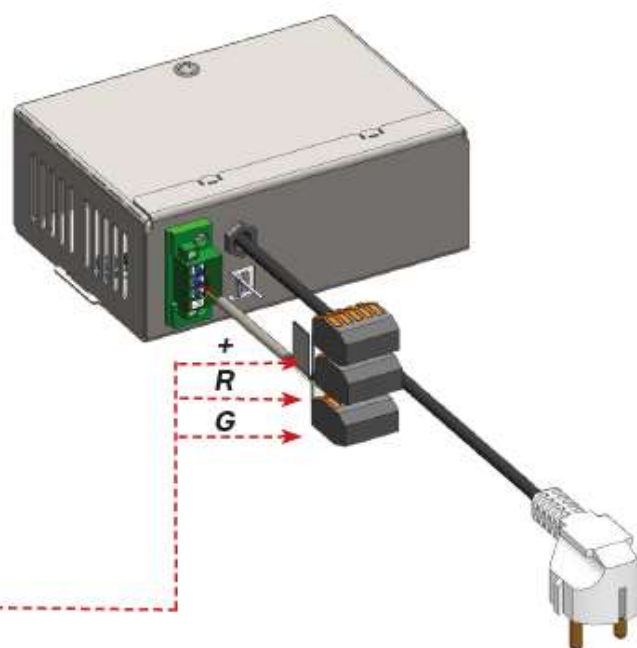

Schritt 10

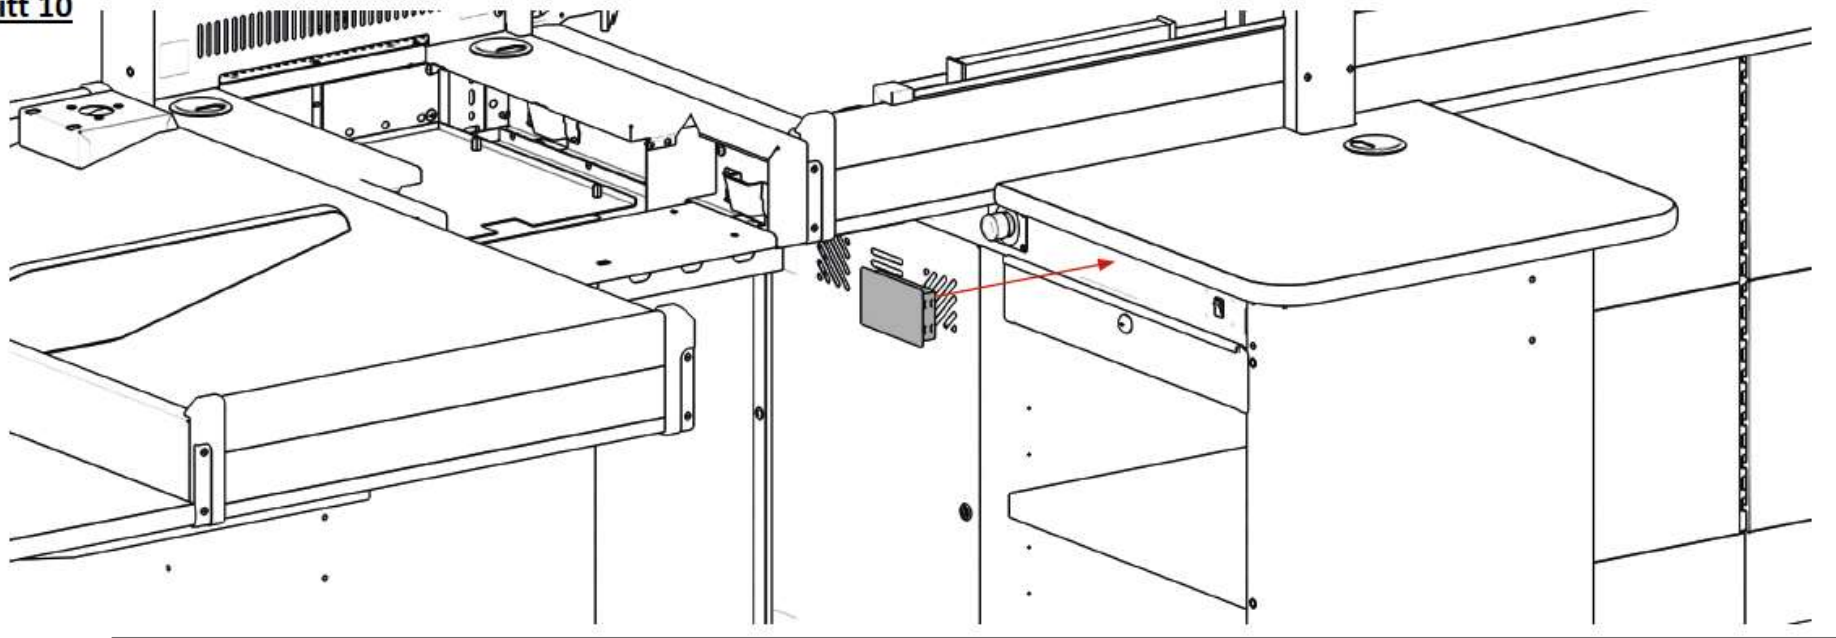

Schema der Kabelverlegung im Kassenraum

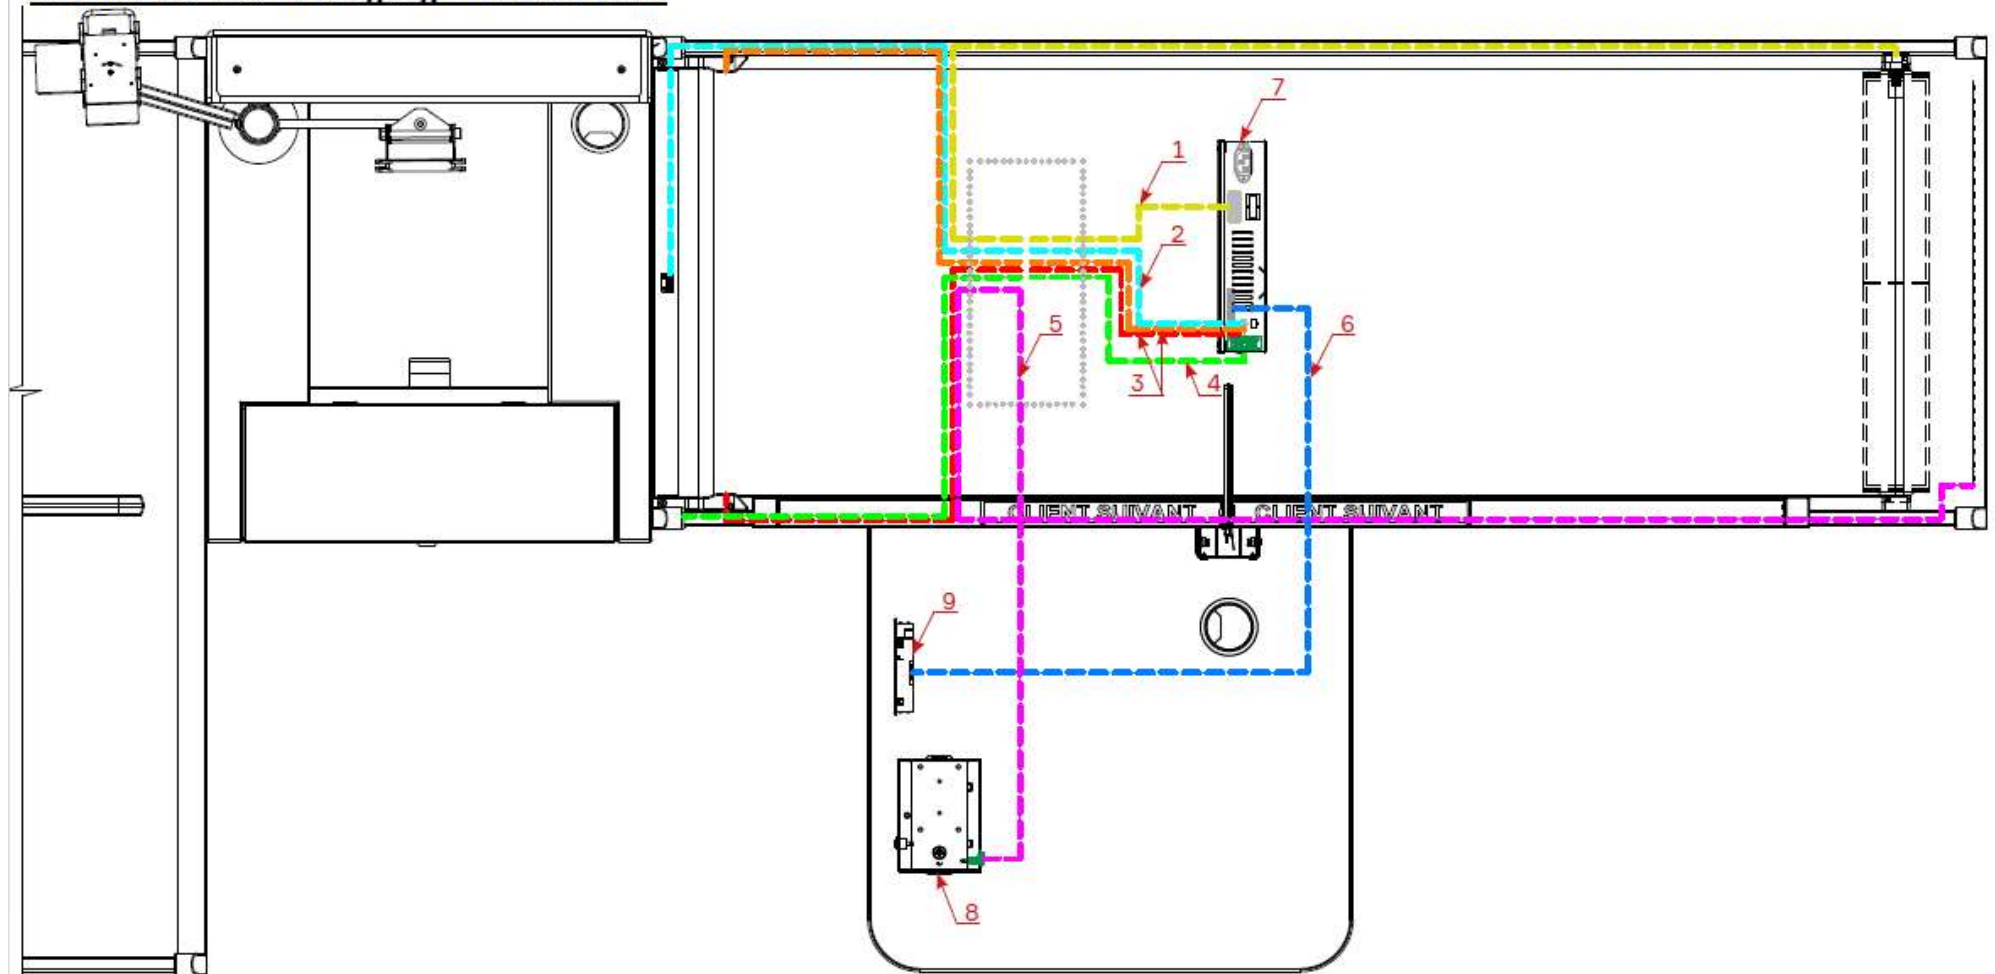


- 1 - Motoranschlusskabel (KVAEFB.001.000)
- 2 - Elektromagnetischer Schalter mit Kabel (KVAEEB.001.000)
- 3 - Fotozellen mit Steckern (KVAECB.001.000)
- 4 - PE-Draht (KVAEHB.001.000)
- 5 - RGB-Beleuchtung für das Kassenband (KVAEJA.000.000)
- 6 - Flachkabel der Steuertafel (KVAEKA.001.000)
- 7 - Steuereinheit für ein Kassenband G-508 P01 (KVAEAC.001.000)
- 8 - Beleuchtungssteuergerät (KVA2WA.000.000)
- 9 - Steuertafel (KVAEAC.001.000)

STEUERGERÄT (GECO G-508) FÜR DIE KASSE



Geco G-508


1. Netzanschluss "C14" AC220V, Steuergerät
2. Stromanschluss "C13" AC220V, Beleuchtung
3. 5polige Gehäusebuchse, Motorstromversorgung
4. Steckdose 2poliges Gehäuse, elektromagnetischer Schalter (KVAEEB.001.000)
5. Steckdose 4poliges Gehäuse, Lichtschränken (KVAECB.001.000)
6. IDCC-16p 2x8 Stecker, Touchpanel
7. 3poliger Stecker, Mini-Pedal
8. ON/OFF-Schalter AC220V 16A
9. Sicherung AC220V 3A 3A
10. Stecker für Schutzterde "PE"

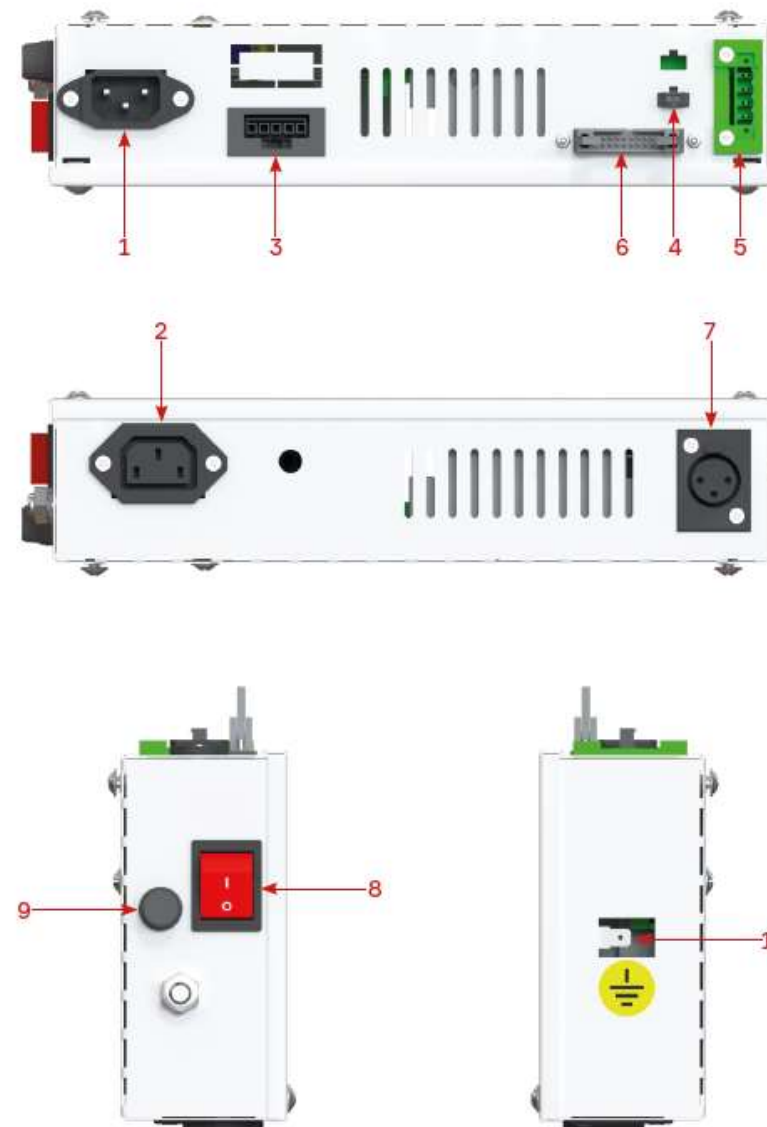




Kassentisch

EVO MINI




Schritt 1

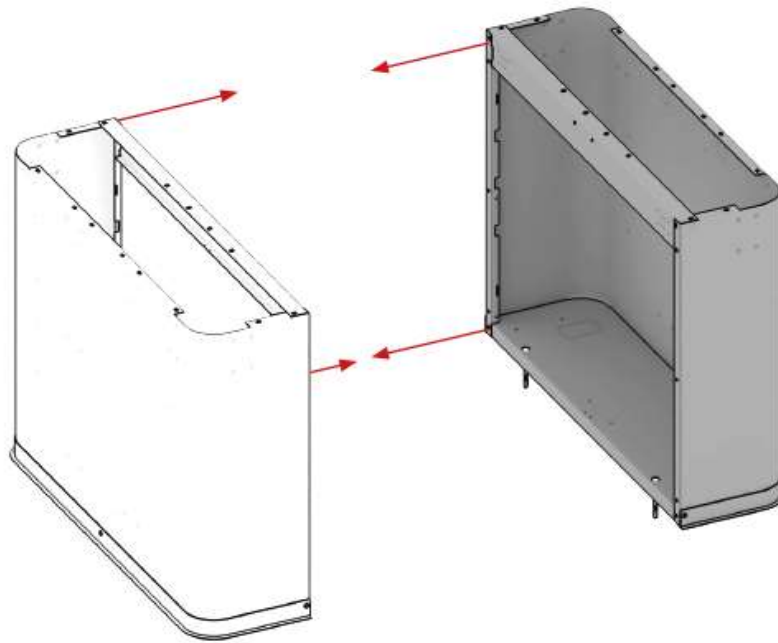



Schritt 2

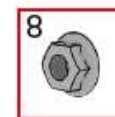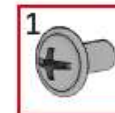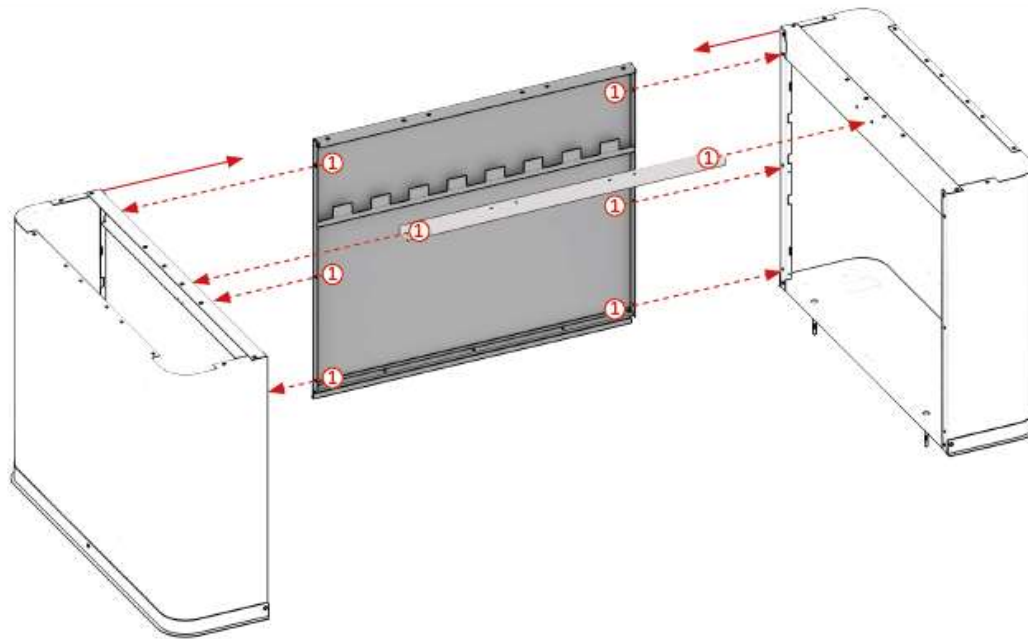


Schritt 3

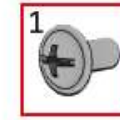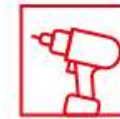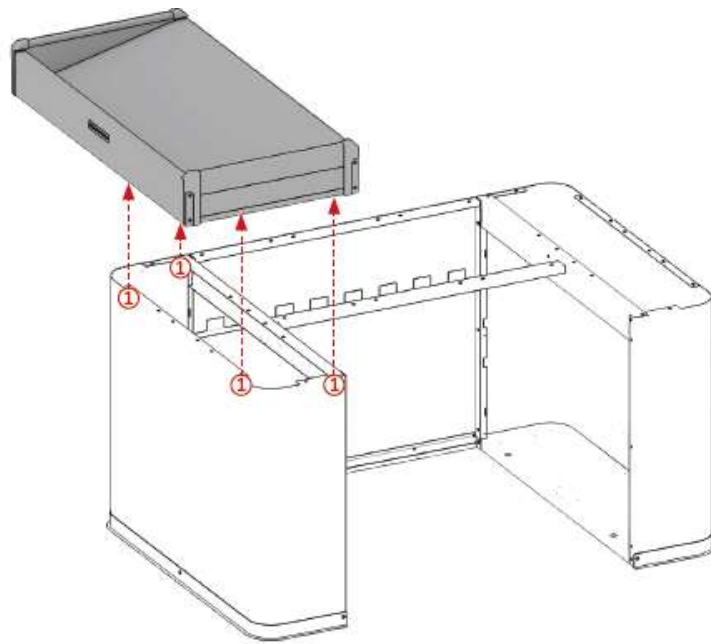


Schritt 4

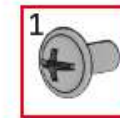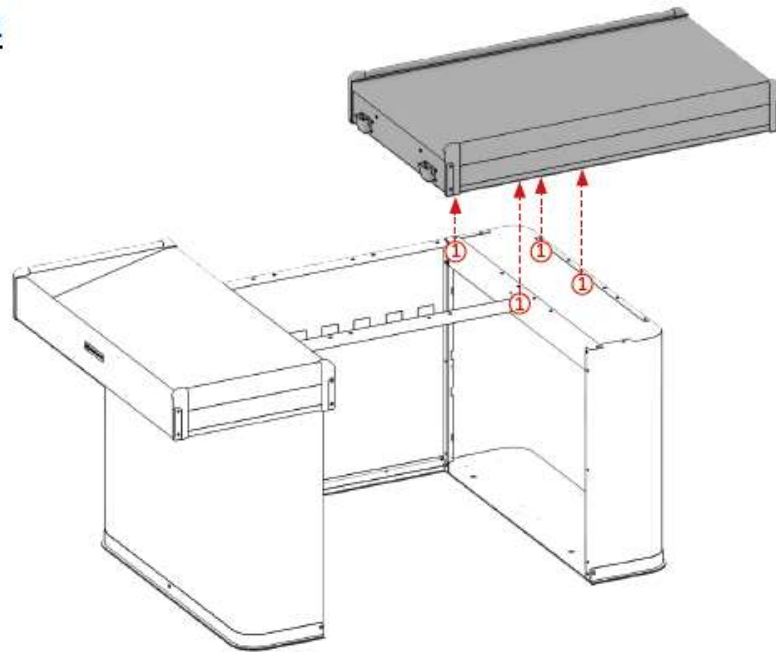




Schritt 5

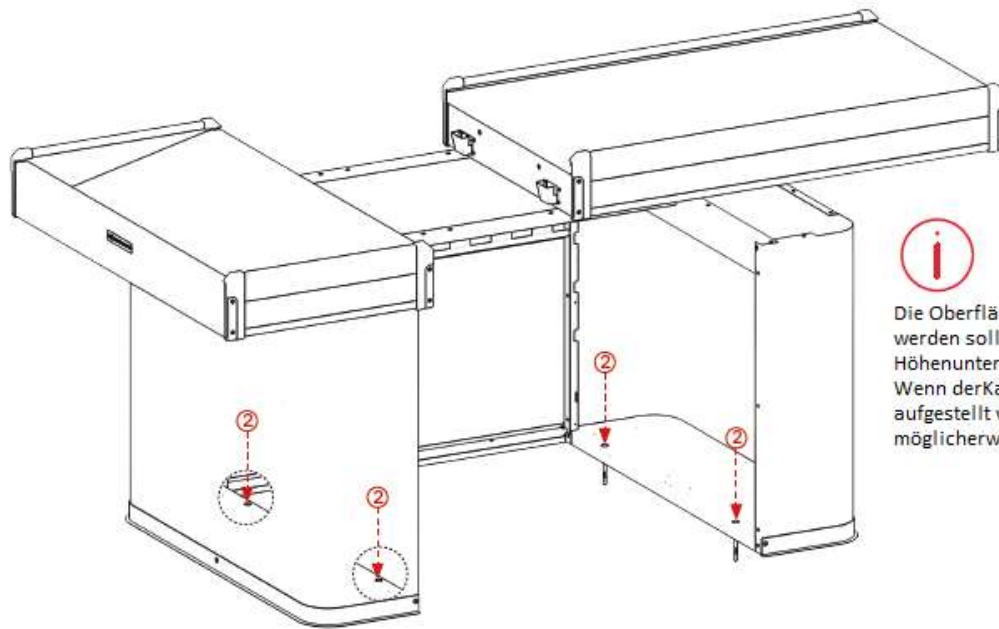




Die Oberfläche, auf der der Kassentisch aufgestellt werden soll, muss eben und frei von Höhenunterschieden sein. Wenn der Kassentisch auf einer unebenen Fläche aufgestellt wird, funktioniert das Produkt möglicherweise nicht richtig.






Schritt 6

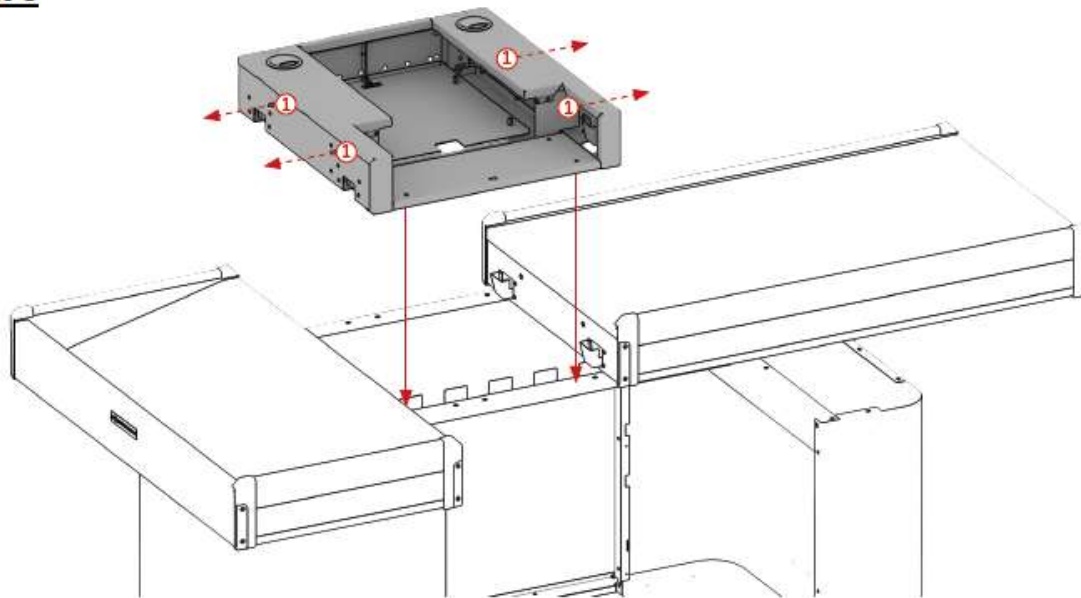

Schritt 7



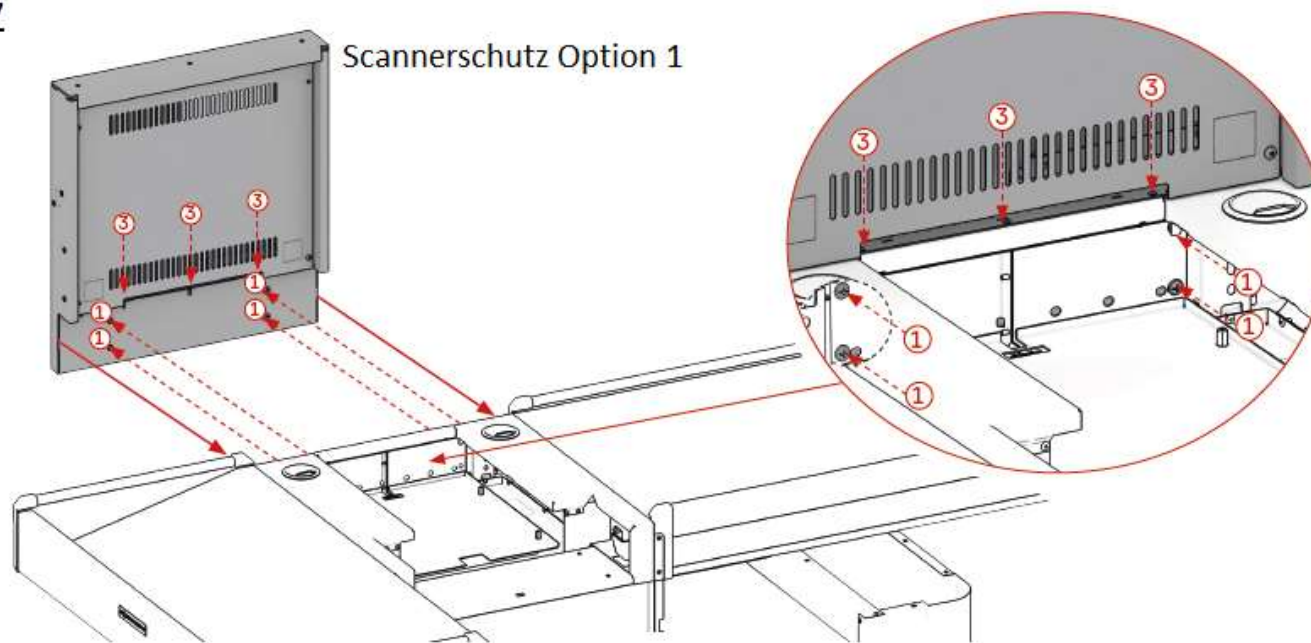


Schritt 8

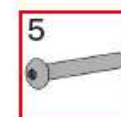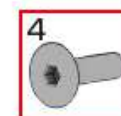
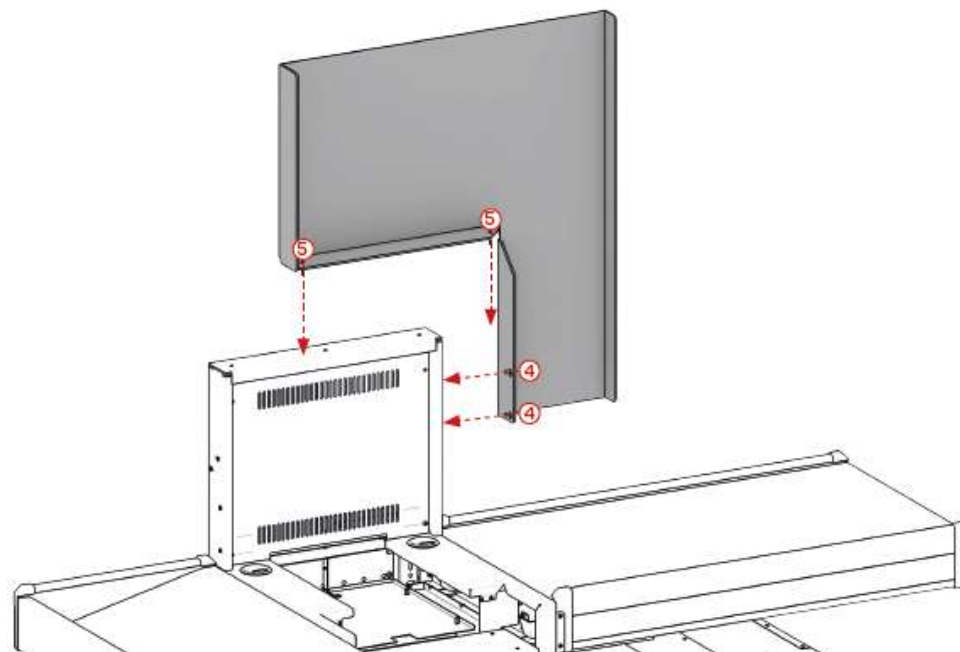


Schritt 9




Scannerschutz Option 2

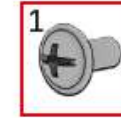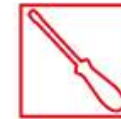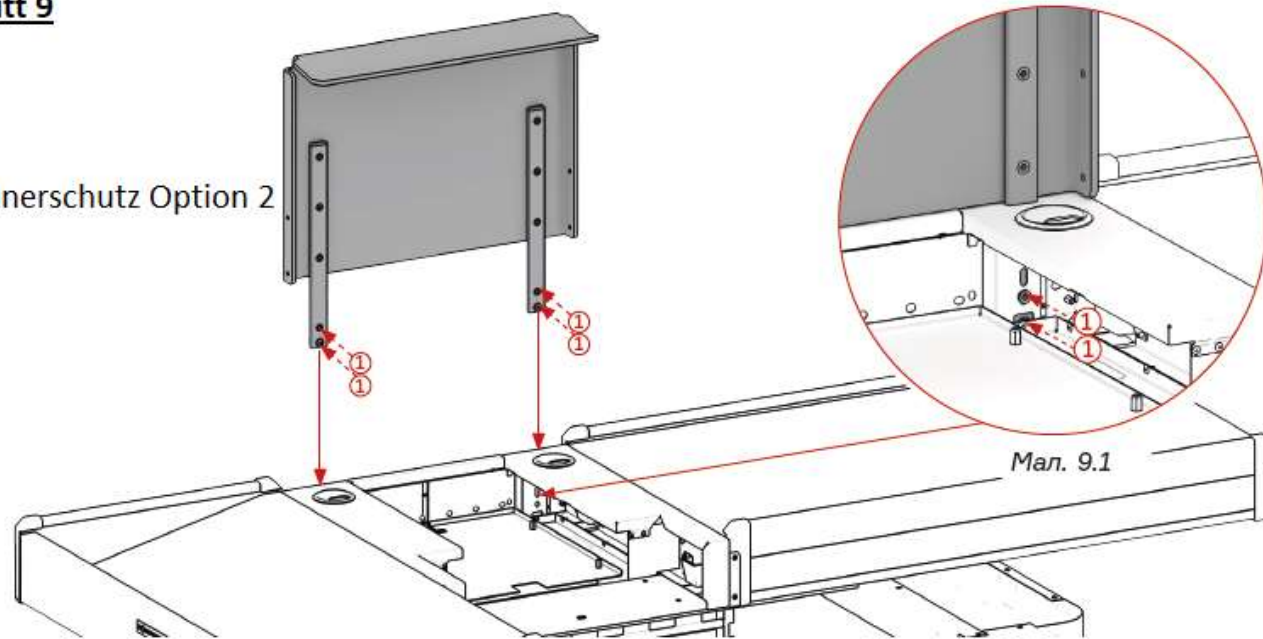



Schritt 10

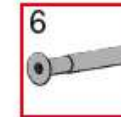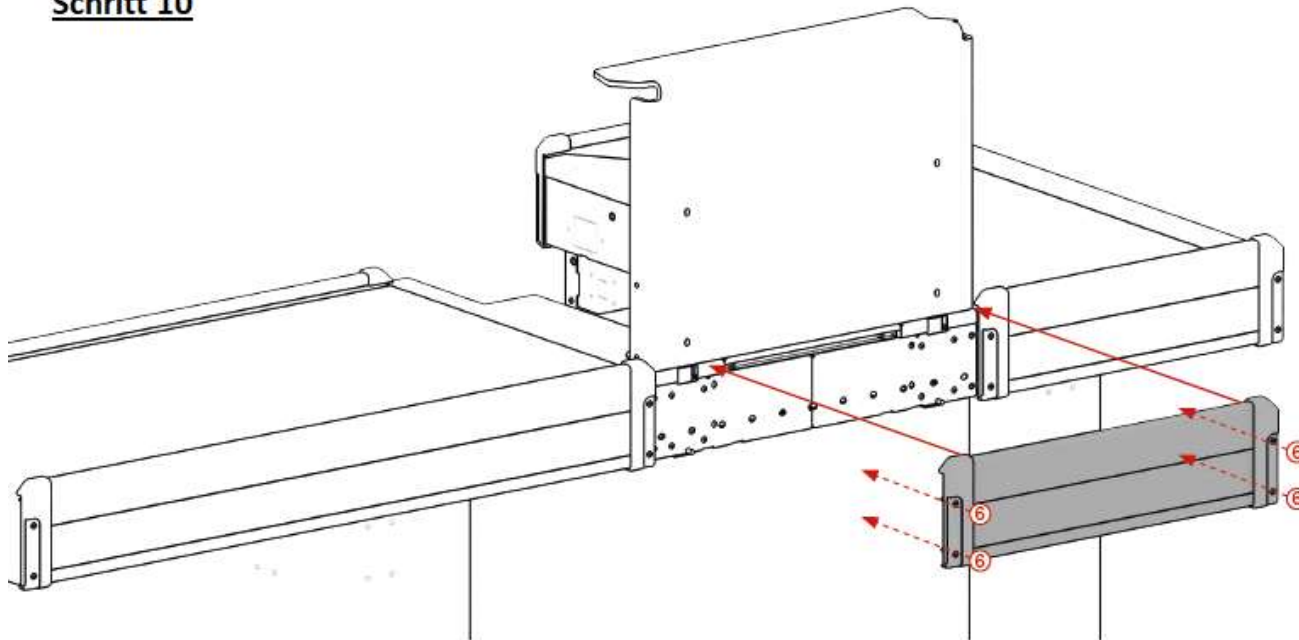


Schritt 11

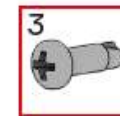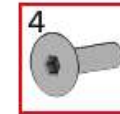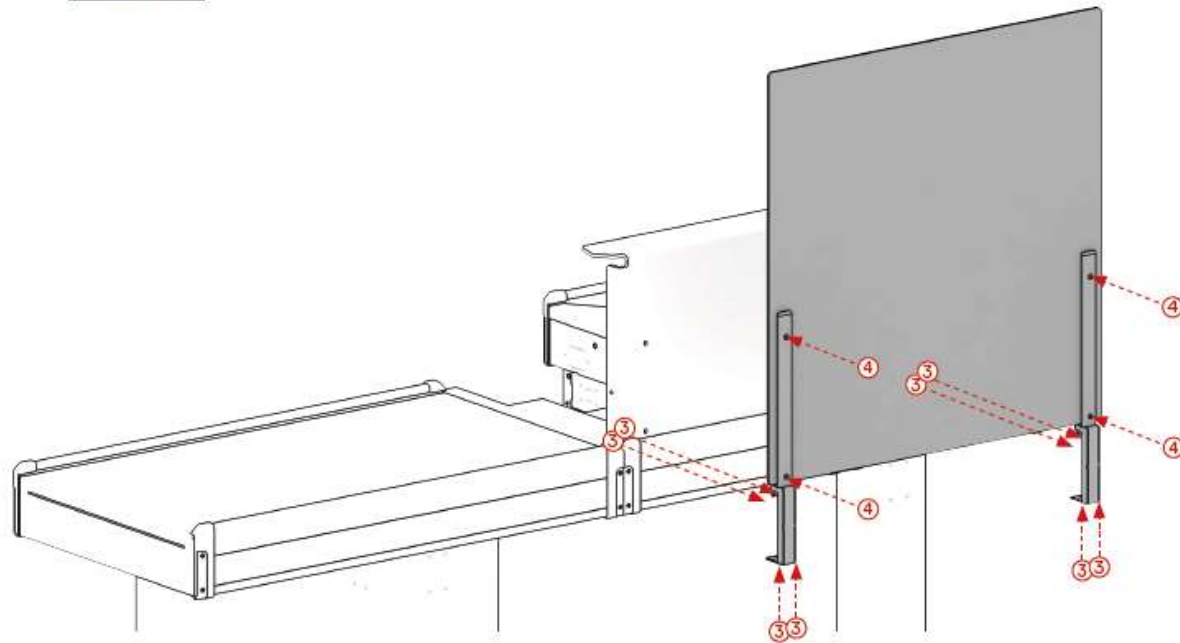


Schritt 12

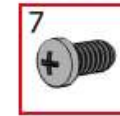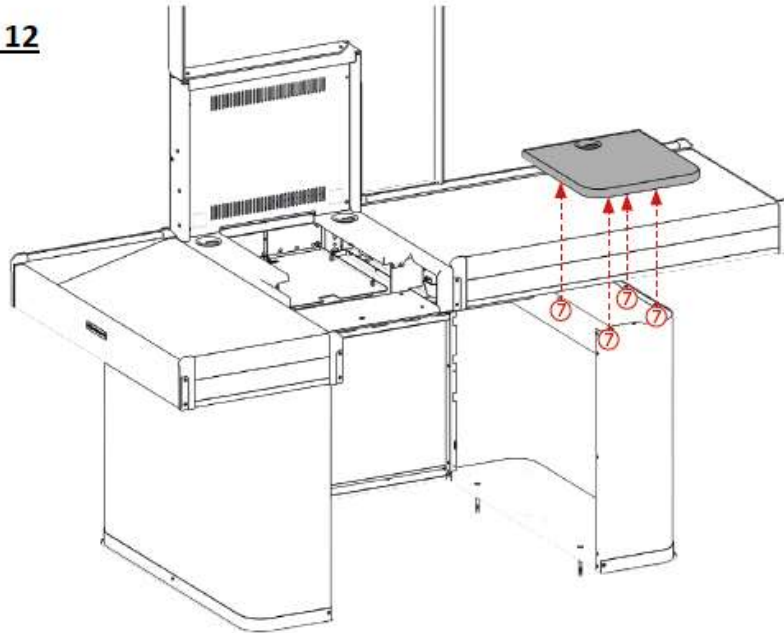





Schritt 13

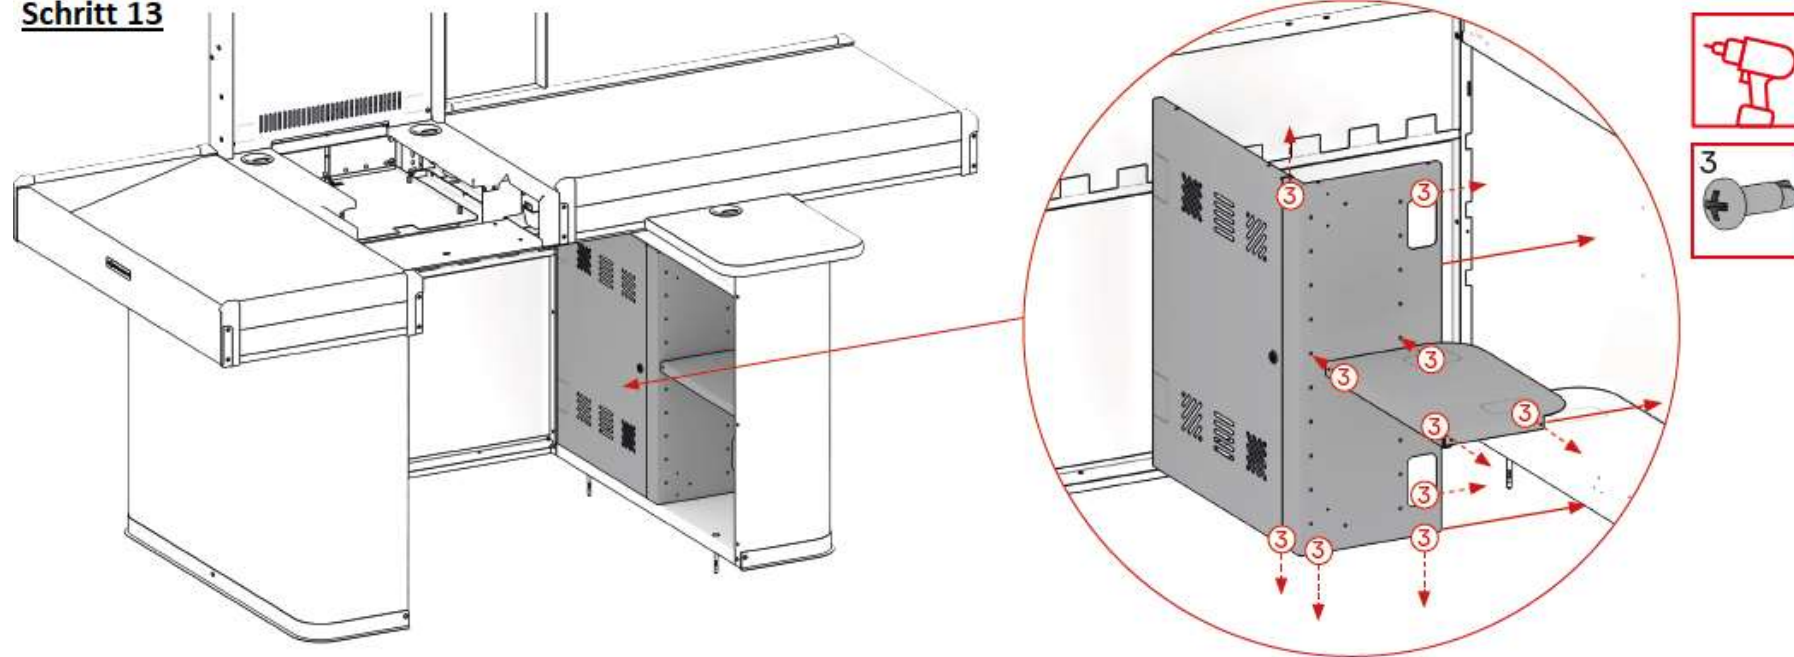




Schritt 14

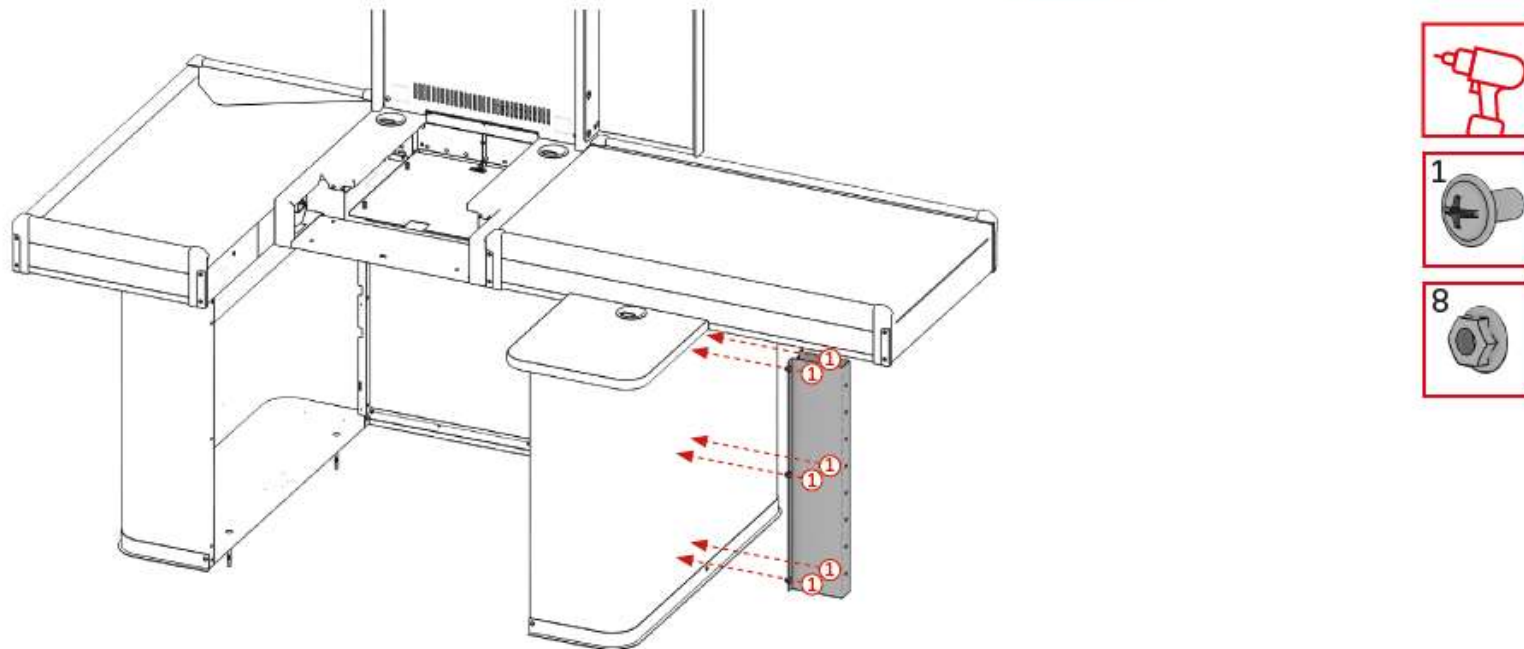



Schritt 15

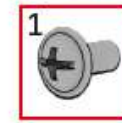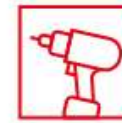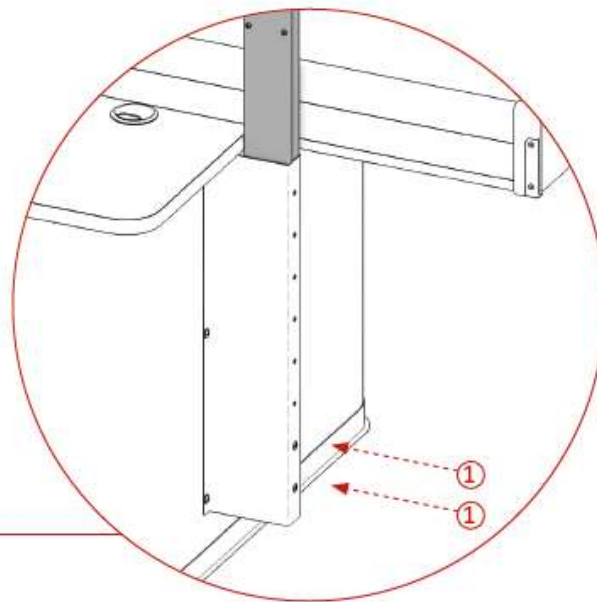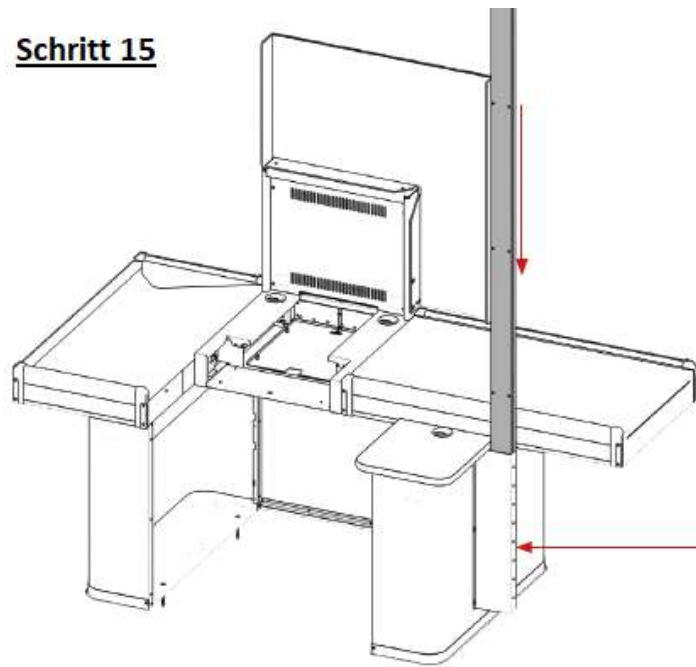




Schritt 16

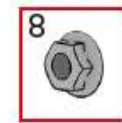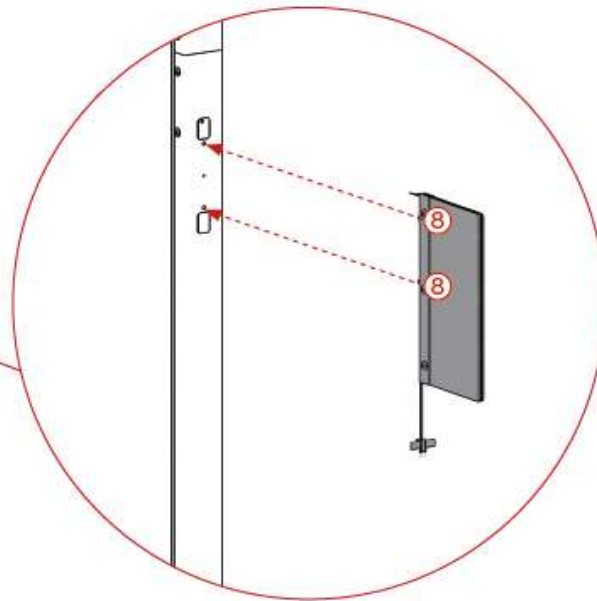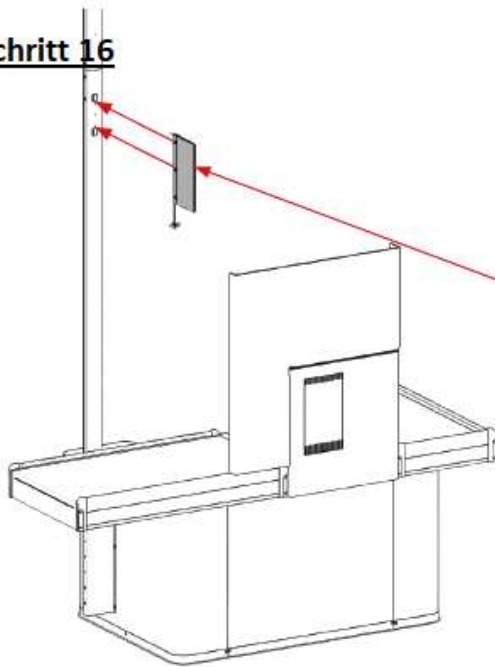




Schritt 17

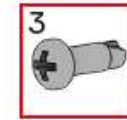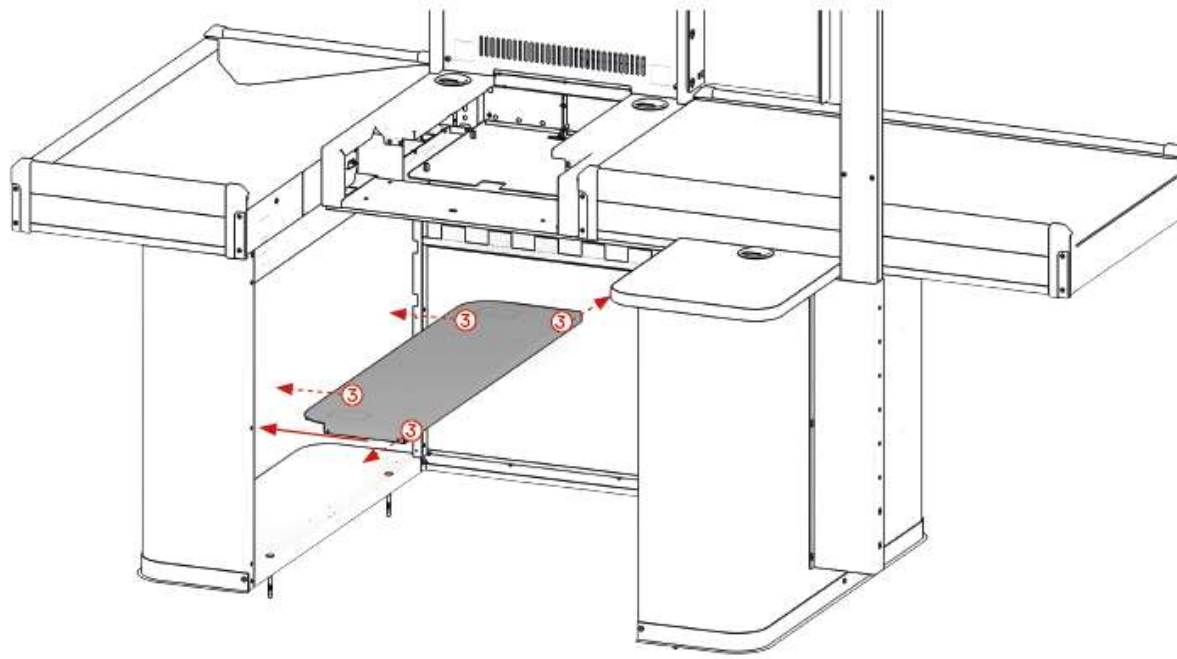



Schritt 18

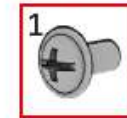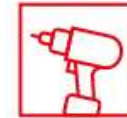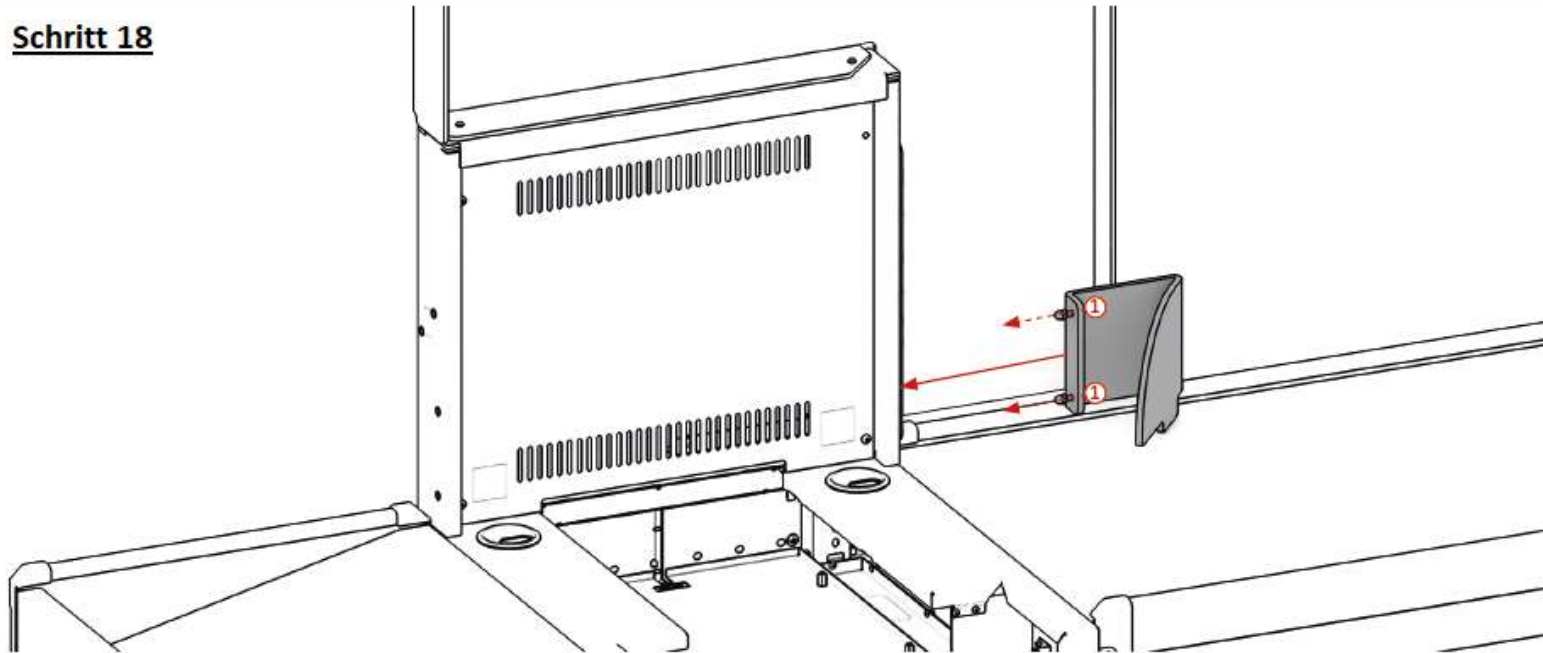



Schritt 19

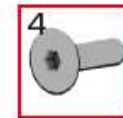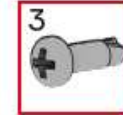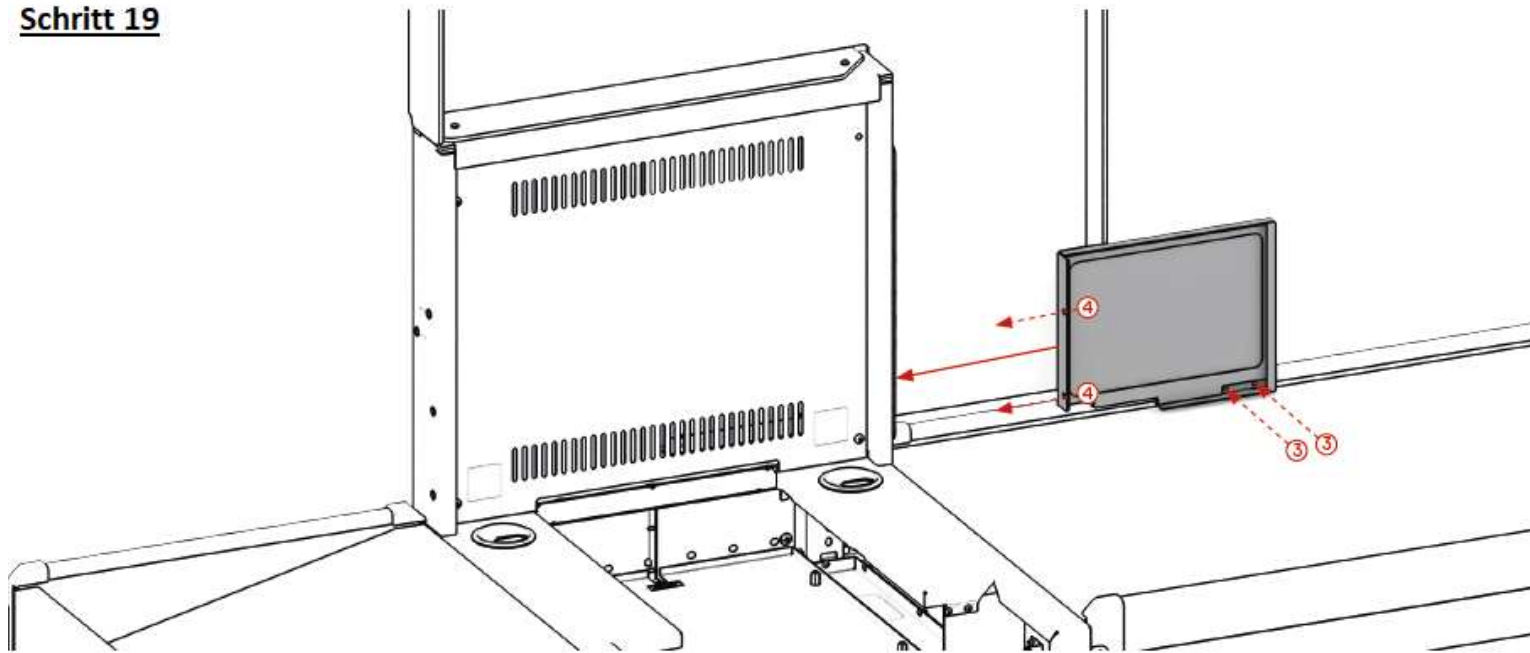




Schritt 20

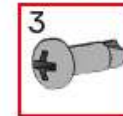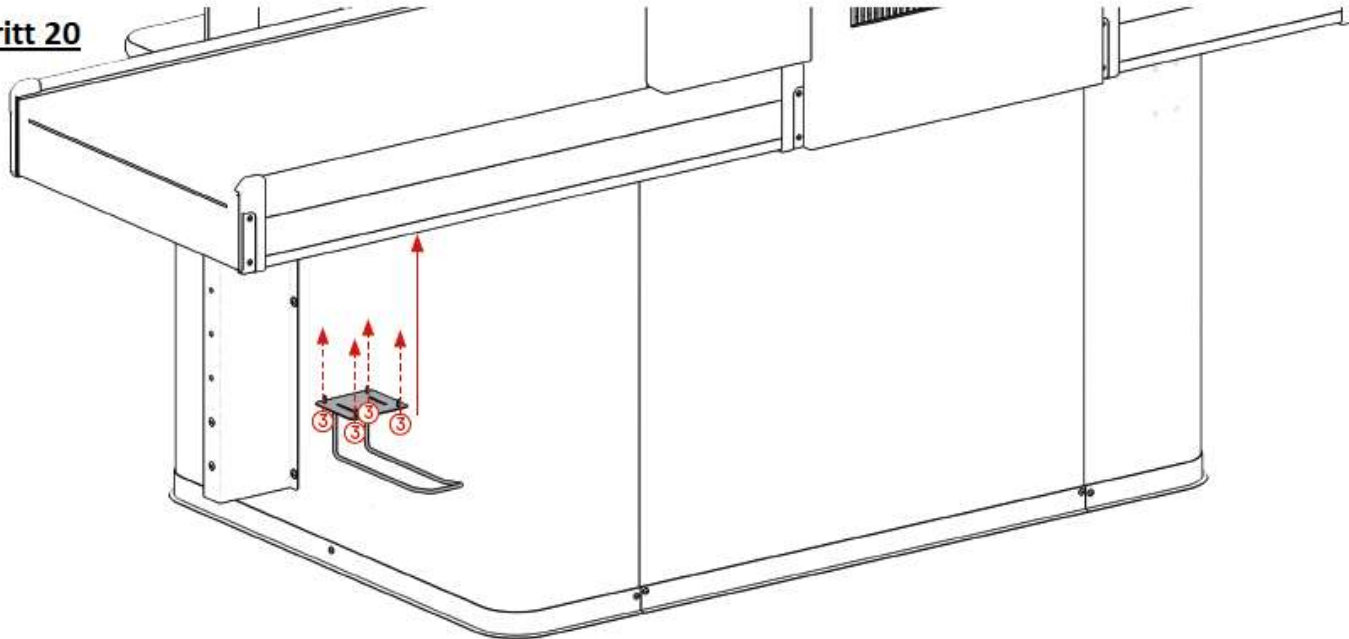

Schritt 21

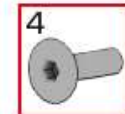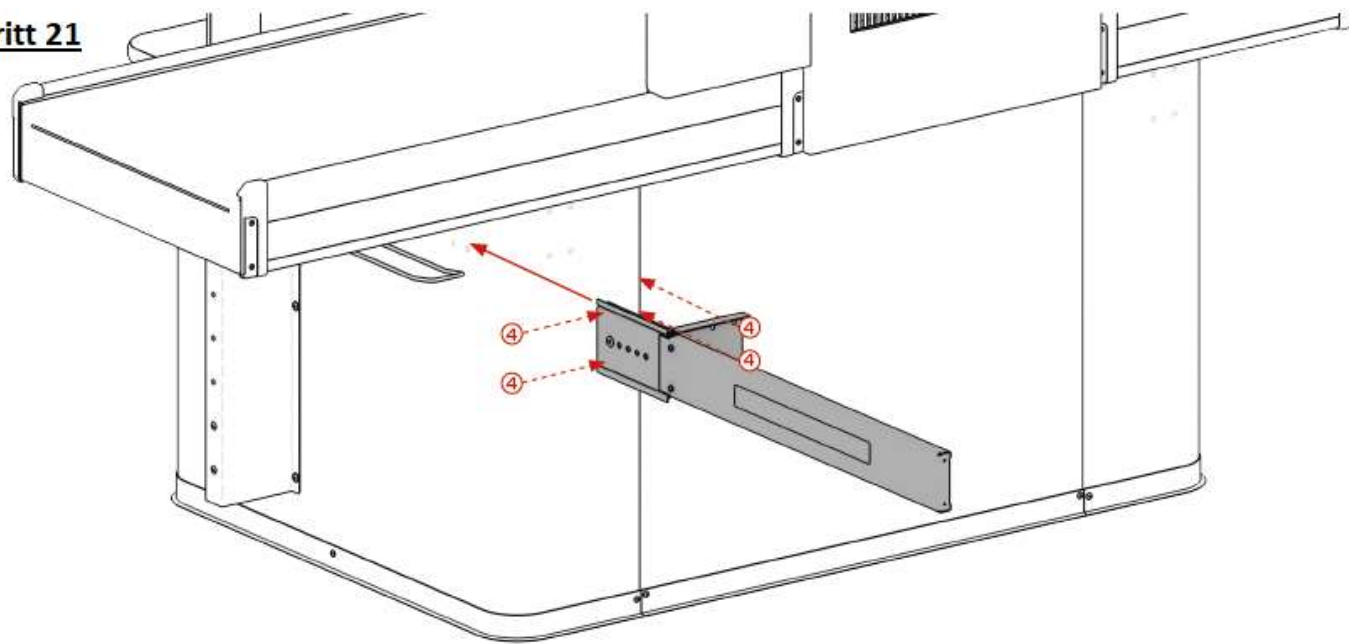


Schritt 22

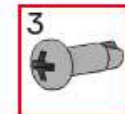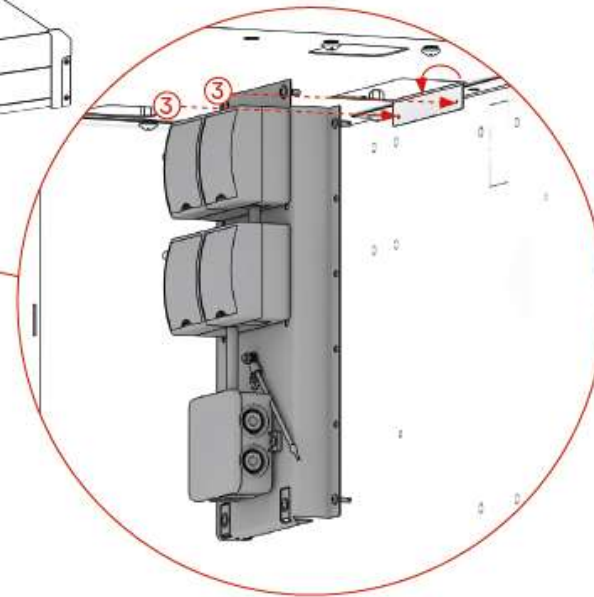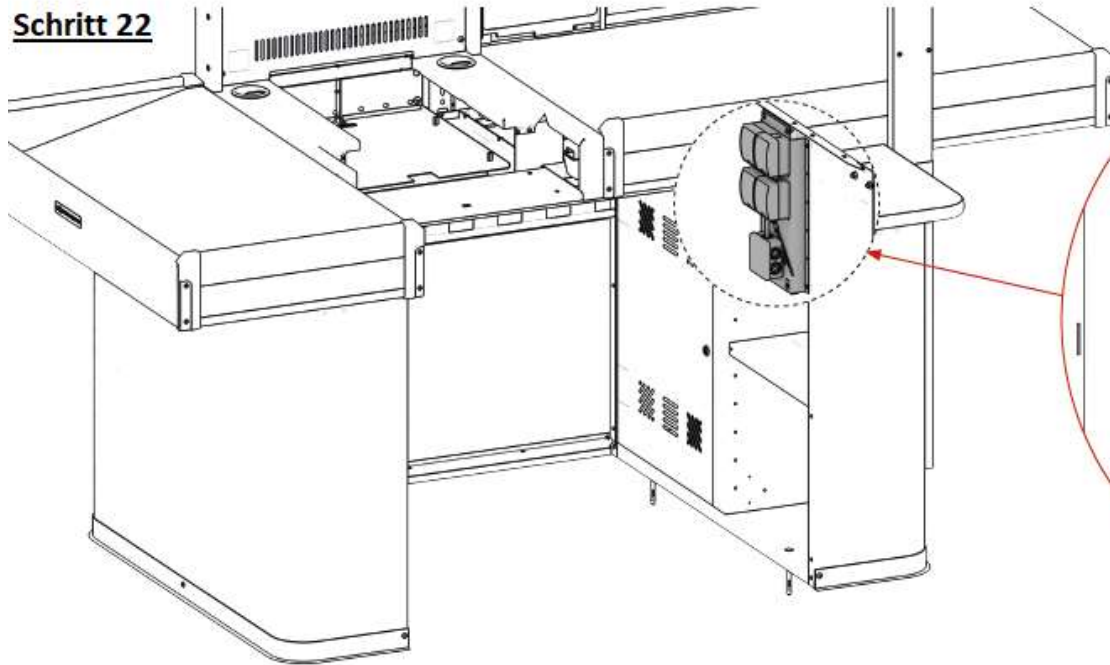


Kassentisch

Expresskasse


Schritt 1

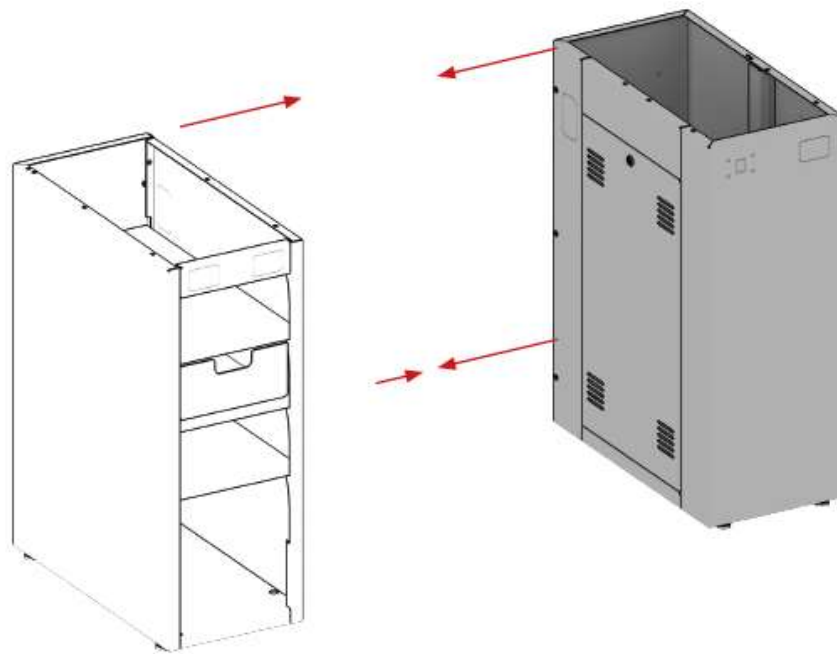

Schritt 2

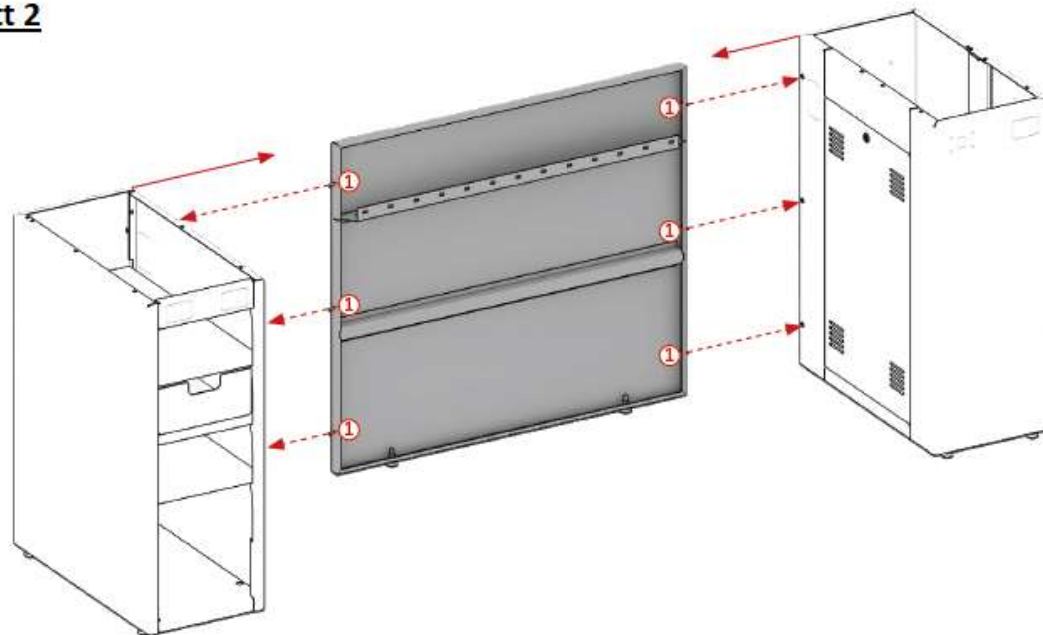



Schritt 3

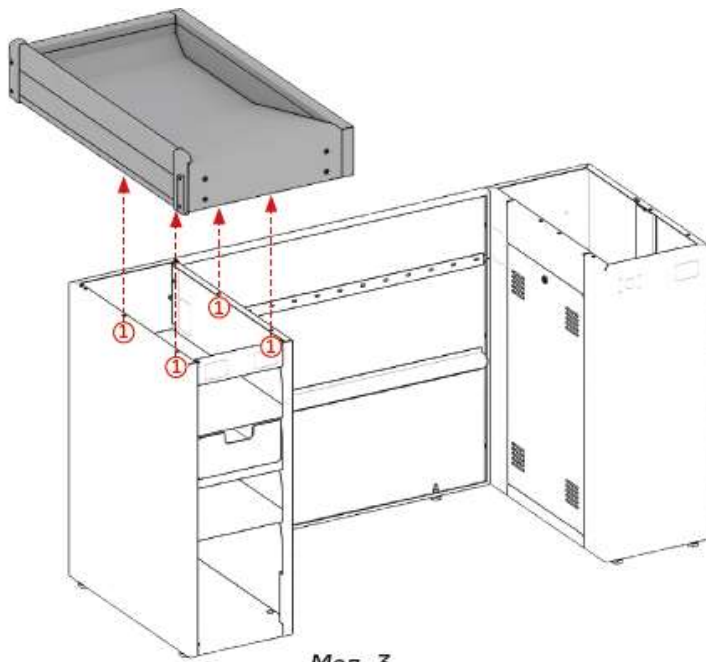



Mal. 3



Schritt 4

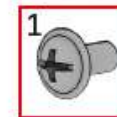
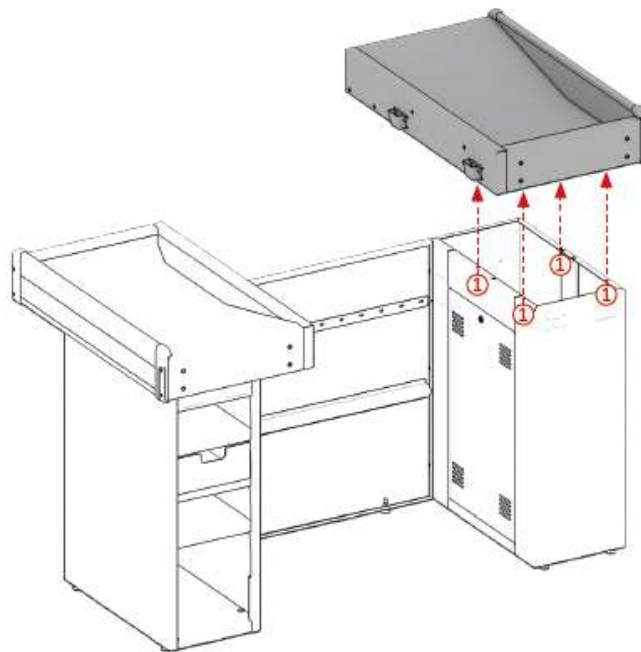


Schritt 5


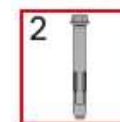
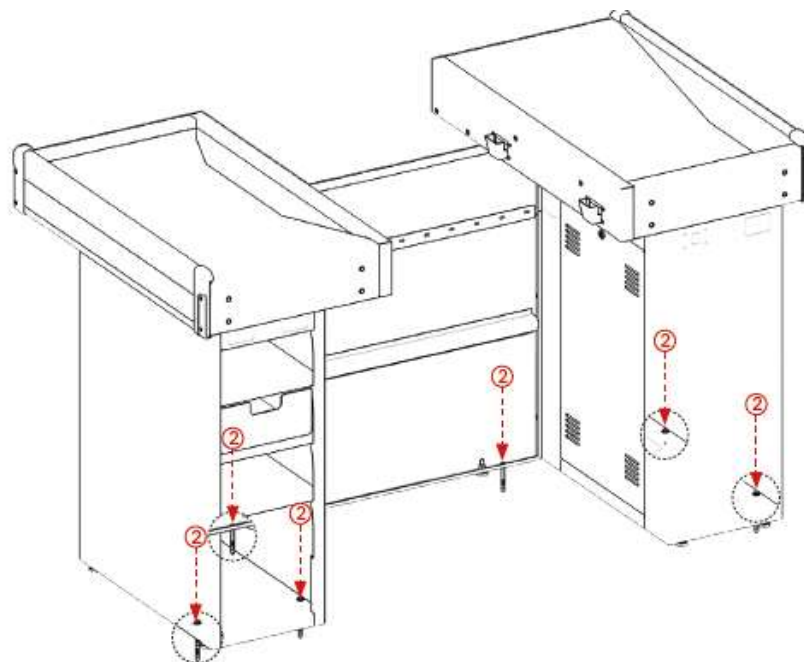


Die Oberfläche, auf der der Kassentisch aufgestellt werden soll, muss eben und frei von Höhenunterschieden sein. Wenn der Kassentisch auf einer unebenen Fläche aufgestellt wird, funktioniert das Produkt möglicherweise nicht richtig.



Schritt 6

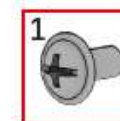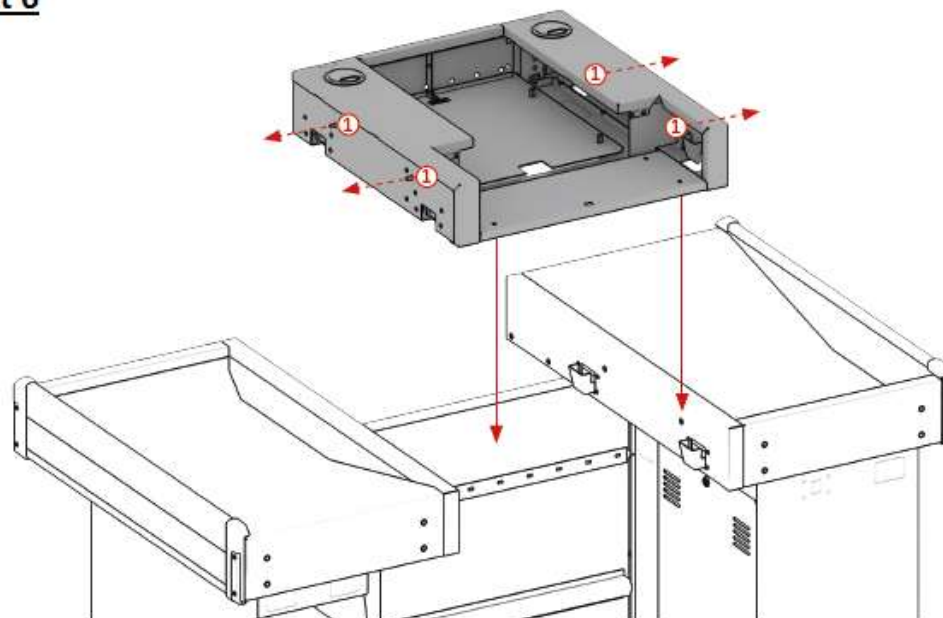




Schritt 7

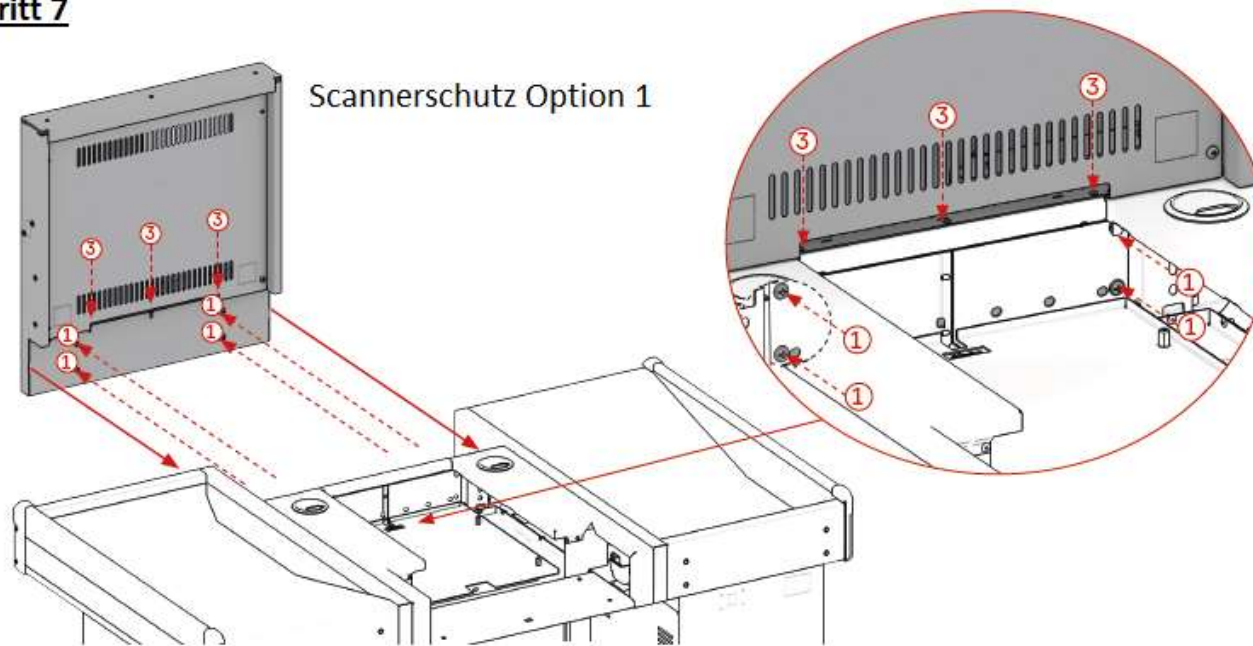

Schritt 8

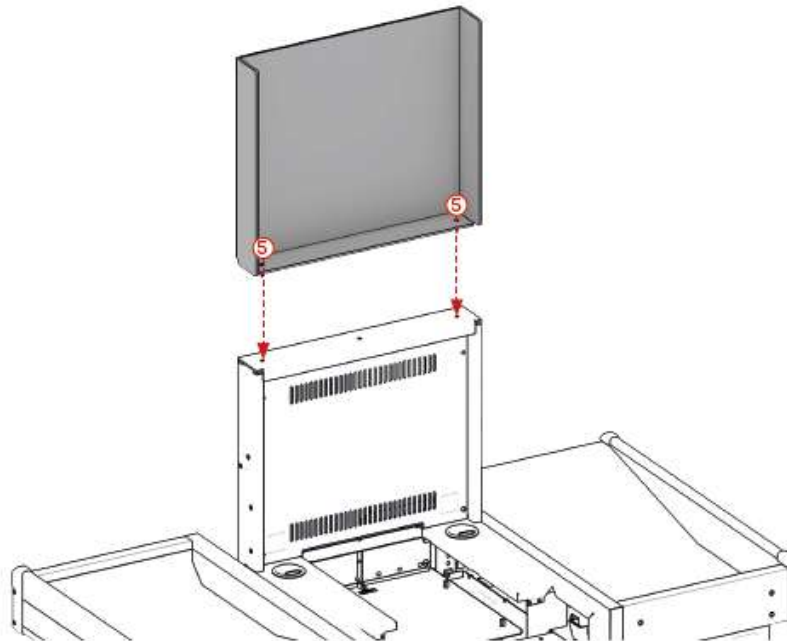


Schritt 9


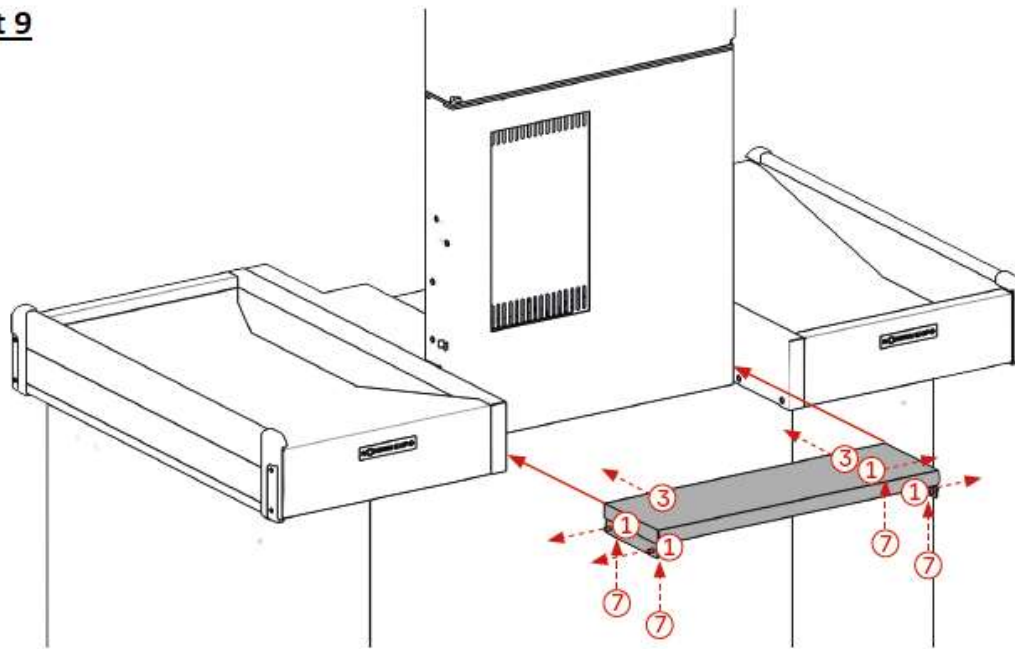


Schritt 10


Scannerschutz Option 2

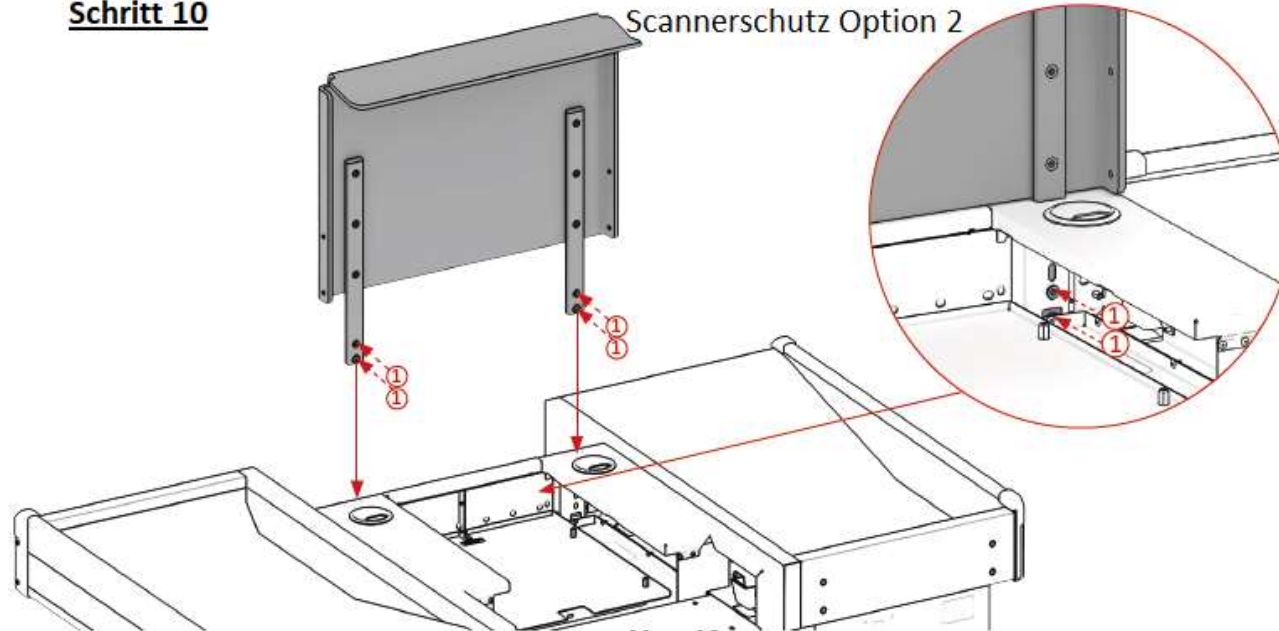



Schritt 11

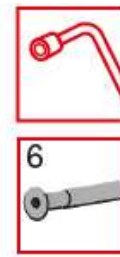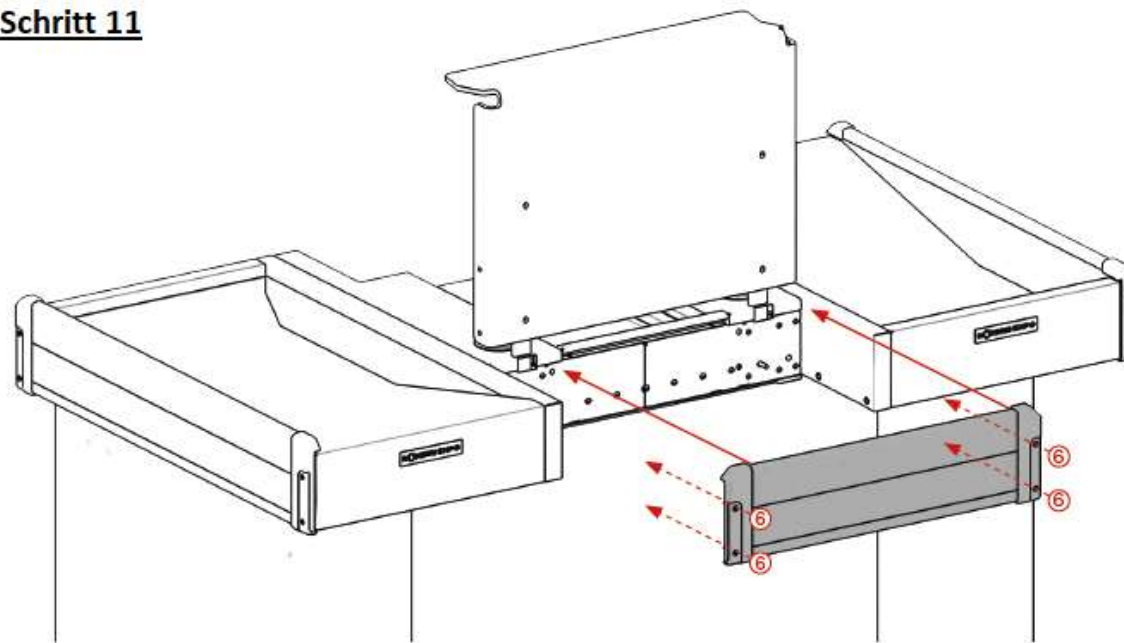




Schritt 12

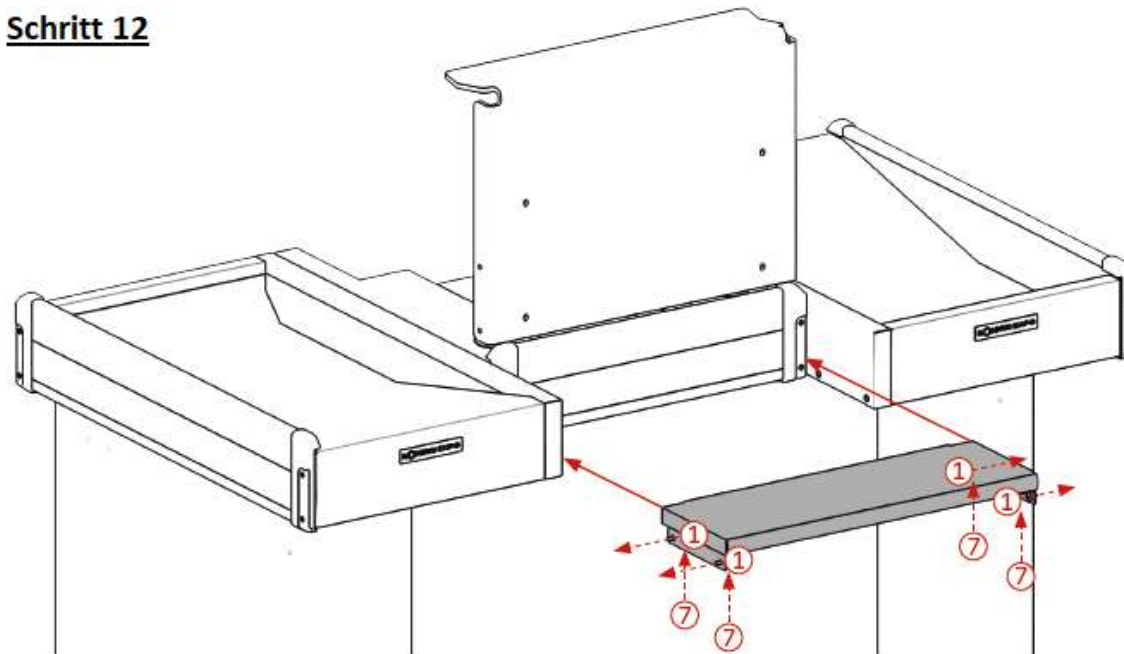




Schritt 13

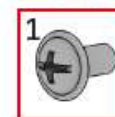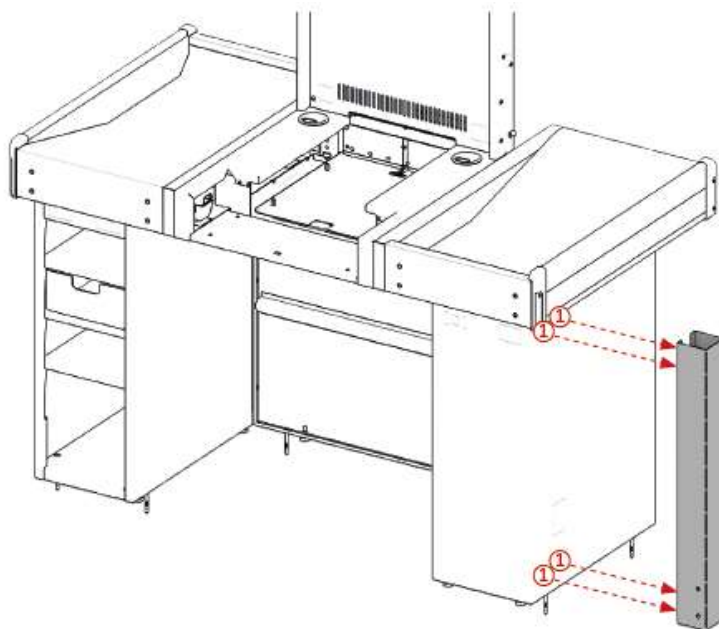



Schritt 14

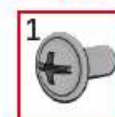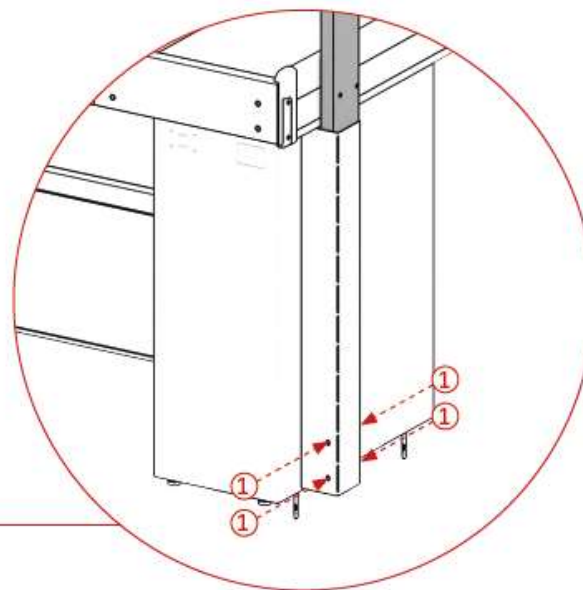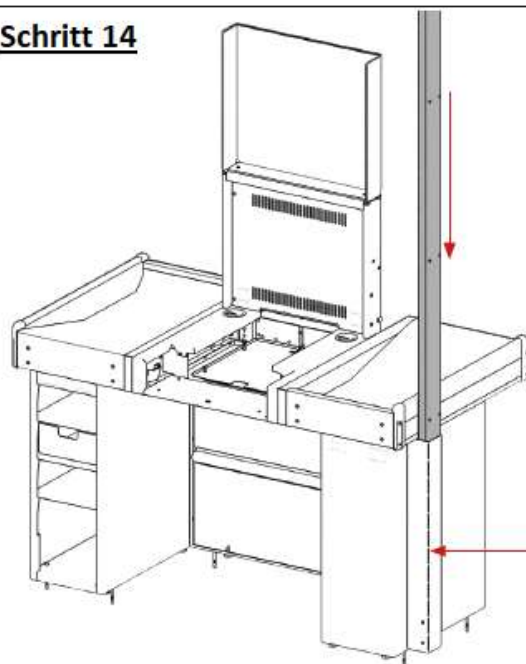



Schritt 15

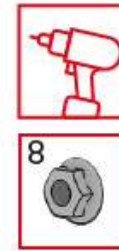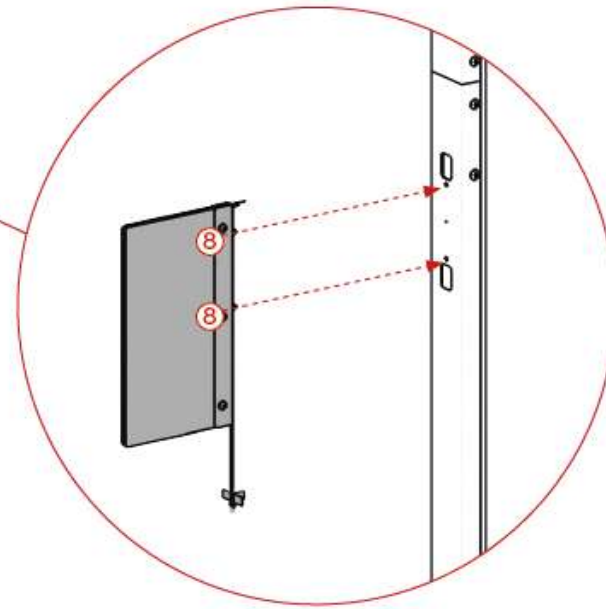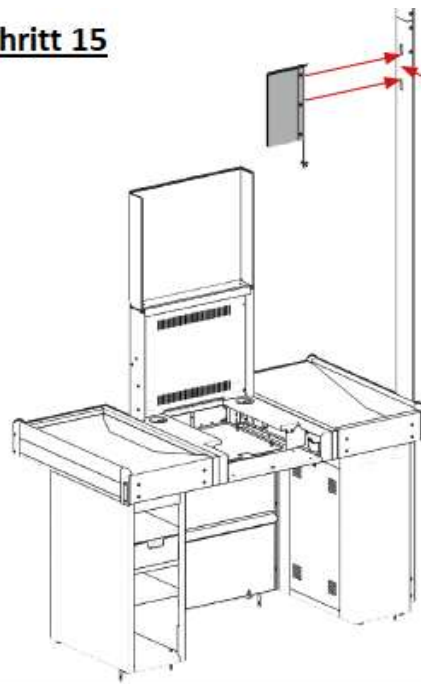



Schritt 16

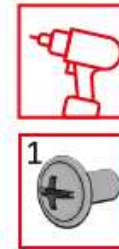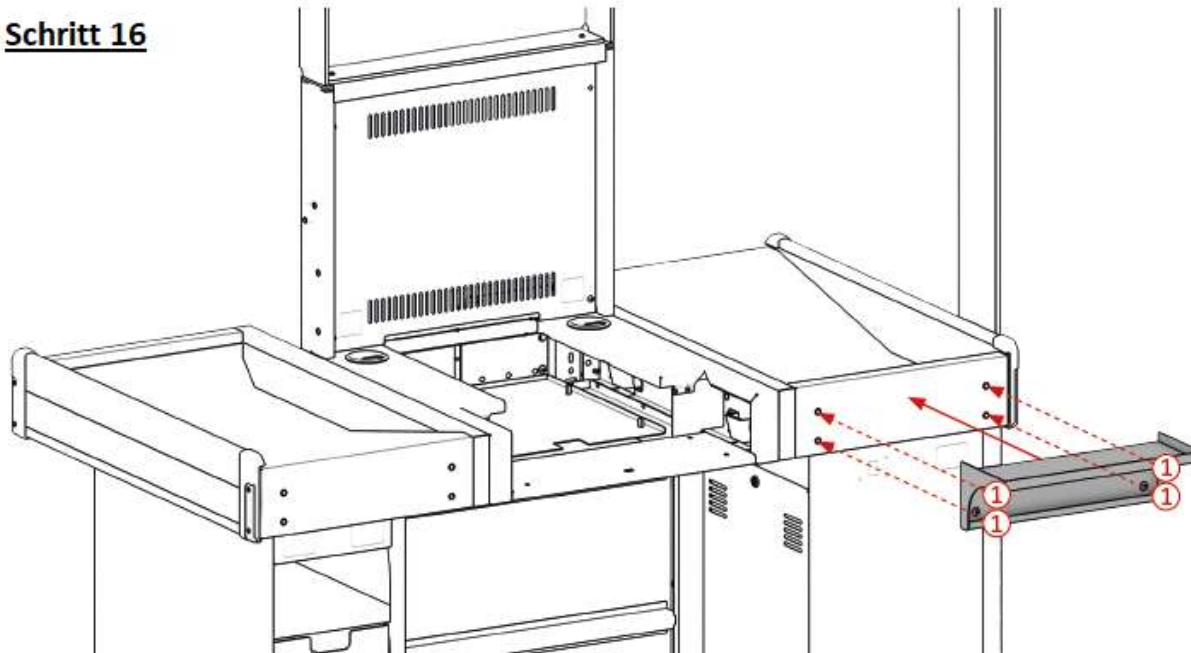


Schritt 17

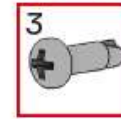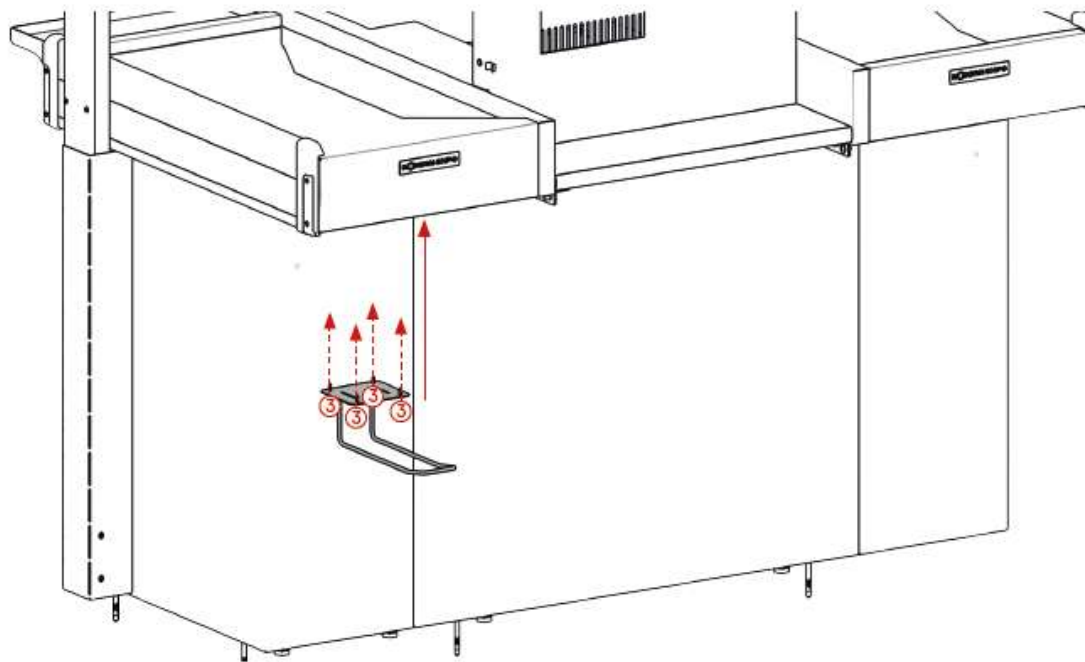


Schritt 18

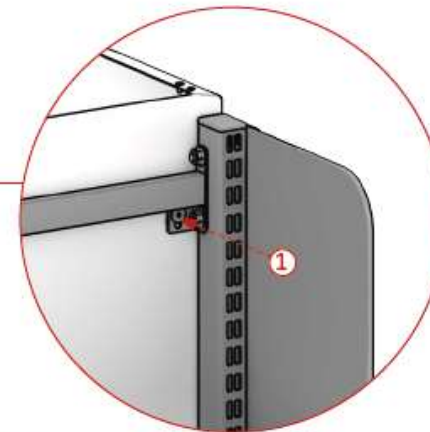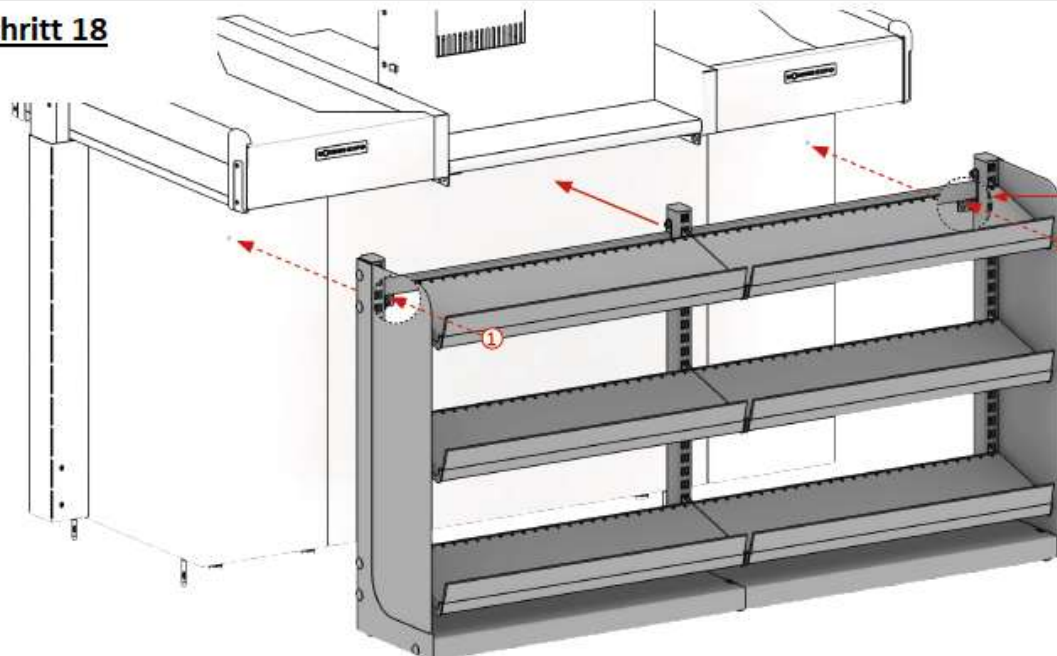

Senken Sie die Stellfüße ab, bevor Sie das Impulsregal montieren.

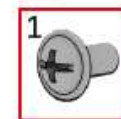

Schritt 19

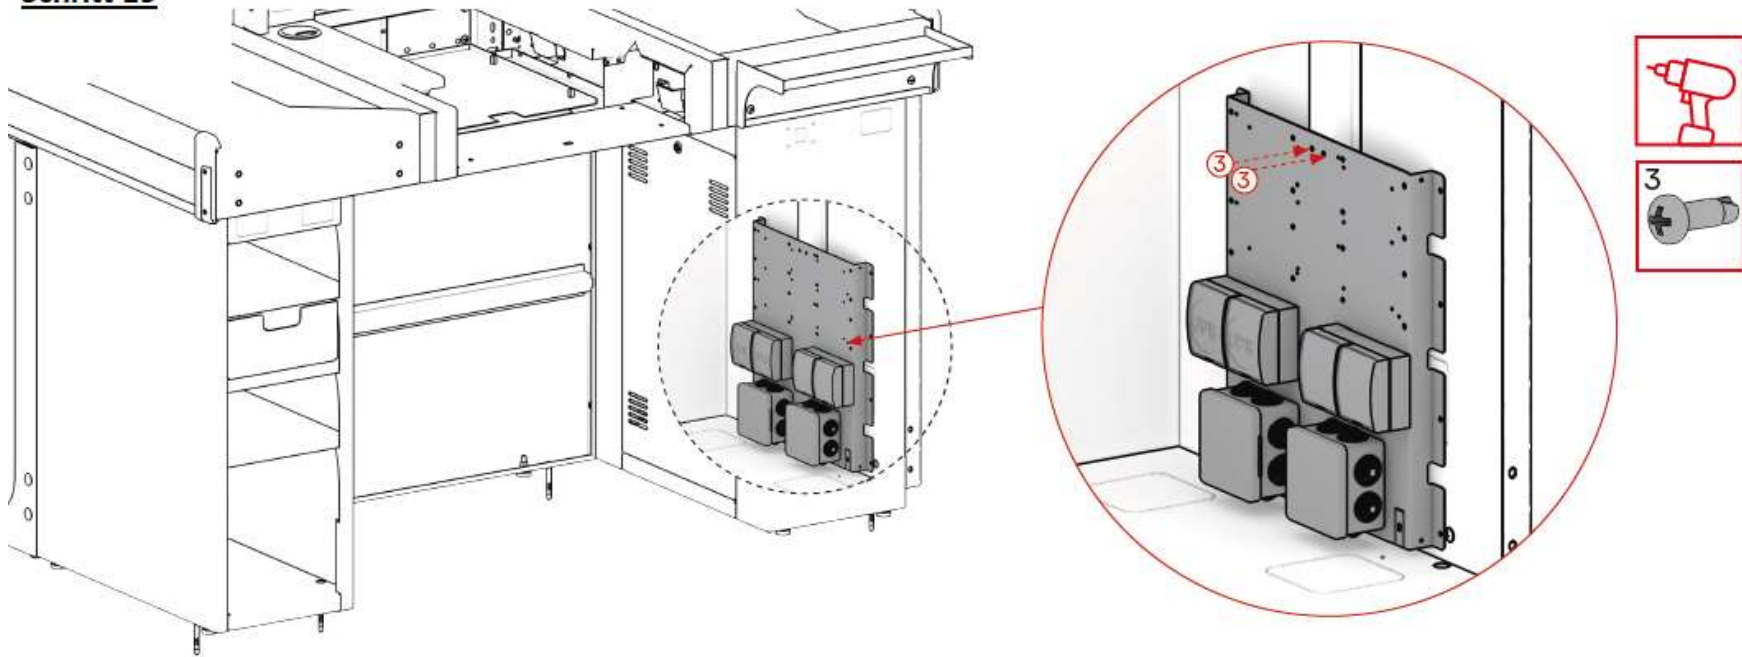

Schritt 20

