





	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL DOCUMENTATION	D009452
	ENSAMBLE DE LINEALES / LINEAR ASSEMBLY	Versión:2
	EYRE SOLID LINES 2020	Pag 1 - 1



El mueble frigorífico contiene R290. Este refrigerante es altamente inflamable. Tome especiales medidas de precaución.
Cabinet contains flammable refrigerant R290. This refrigerant is highly flammable. Take special precautionary measures.





Nivelar sobre el suelo, horizontal y verticalmente, utilizando las patas ajustables. Nivelar un módulo respecto al otro. Puede utilizar una cuña para facilitar la regulación de las patas de ajuste.

Level the two cases length and wide sides. If necessary, use a wooden wedge to facilitate the adjustable bases regulation. Then level the second module against the first. If necessary, use a wooden wedge to facilitate the adjustable bases regulation.

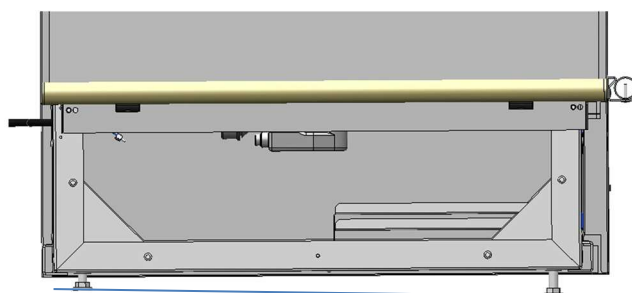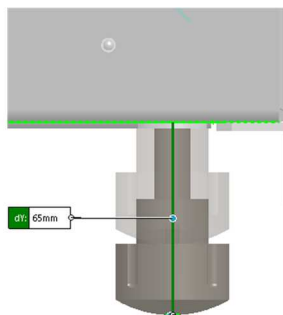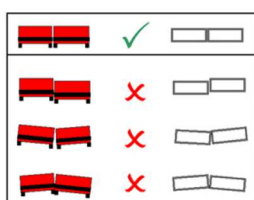

Quitar las bandejas de los extremos y la rejilla de aspiración para trabajar con mayor comodidad.

Remove base decks and suction grides placed near the cabinet ends.

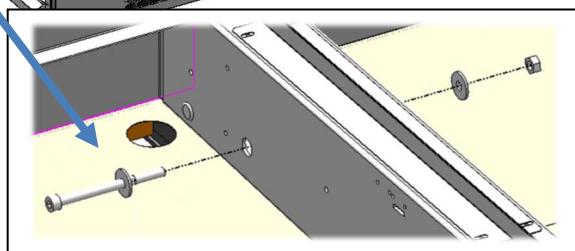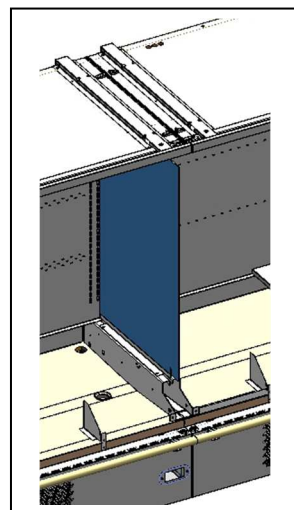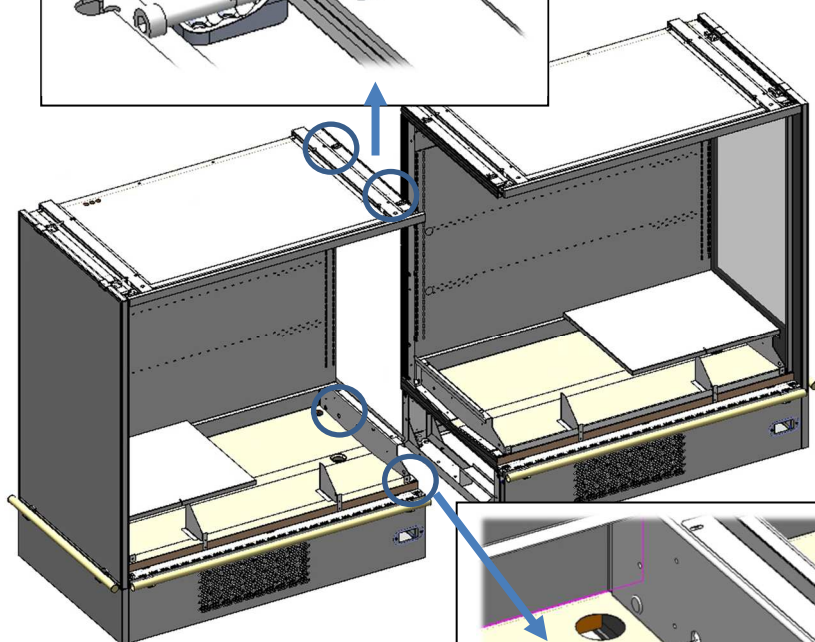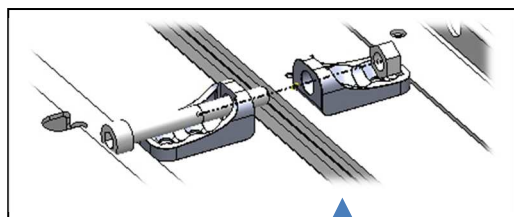

Unir los muebles en los puntos de ensamble inferior y superior. Recolocar las piezas desmontadas y montar el separador de metacrilato entre muebles.

Join the cabinets on upper and lower assembly points. Assembly removed parts and put the divider between cabinets.

- Utilice siempre los equipos de protección individual y/o colectivos necesarios
- *Always use the personal and/or collective protective equipment necessary.*